

PERSONAL AUDIO SYSTEM



ZS-BTYS2

VARNING

Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för brand eller elstöt.

Utsätt inte apparaten för droppande vätska eller stänk, och ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå apparaten, eftersom det kan leda till brand eller elstöt.

Strömmen till den här apparaten bryts med hjälp av stickkontakten, så anslut apparaten till ett lättåtkomligt vägguttag. Om apparaten börjar bete sig konstigt på något sätt så dra genast ut stickkontakten ur vägguttaget.

Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så länge som den är ansluten till ett vägguttag.

Installera inte anläggningen i ett slutt utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.

Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan orsaka hörselskador.

Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller liknande under en längre tid.

Märkplattan sitter på undersidan.

Att observera för kunden: följande information gäller endast för produkter som säljs i länder där EU-direktiv gäller.

Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse, grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Straße 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som finns i de separata service och garantihandlingarna.

För kunder i Europa och Australien

Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med separata insamlingsystem)


Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.

Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa miljöö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämningsstjänst eller affären där du köpte varan.

Strömförsörjning

För att använda nätkabeln

Anslut nätkabeln **A**, eller sätt i sex stycken R14-batterier (storlek C, medföljer ej) i batterifacket **B**.

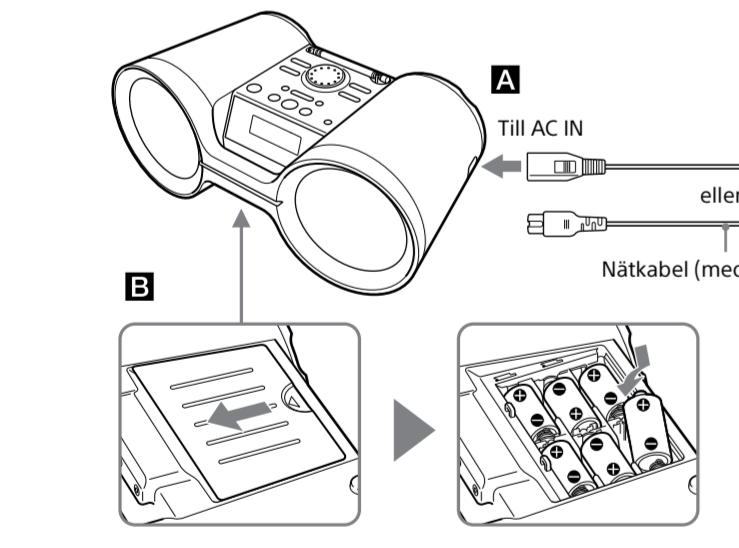

Observera

- Byt batterier när indikatorn OPR/BATT **10** börjar lysa svagt, eller när anläggningen inte går att använda längre. Byt ut alla batterierna mot nya. Glöm inte att koppla bort alla USB-enheter och eventuella andra extrakomponenter från anläggningen innan du byter batterier.
- Koppla loss nätkabeln både från anläggningen och från vägguttaget för att undvika anläggningen på batteri.

För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast modellerna för Europa)


Den här anläggningen är försedd med en automatisk standbyfunktion. När den funktionen är aktiverad går anläggningen automatiskt över i standbyläge efter ungefär 20 minuter om den inte gör något med den och det inte matas ut några ljudsignaler.

För att slå på respektive stänga av standbyfunktionen trycker man på DISPLAY **9** och ►/ENTER **12** samtidigt. Varje gång man trycker på knapparna visas "AUTO STANDBY ON" respektive "AUTO STANDBY OFF" på displayen.

Observera

- Meddelandet "AUTO.STBY" börjar blinka på displayen ungefär 2 minuter innan anläggningen går över i standbyläge.
- När nätkabeln är ansluten visas "STANDBY" på displayen i standbyläget.
- Den automatiska standbyfunktionen fungerar inte i FM/AM-läget.

Grundläggande användningssätt

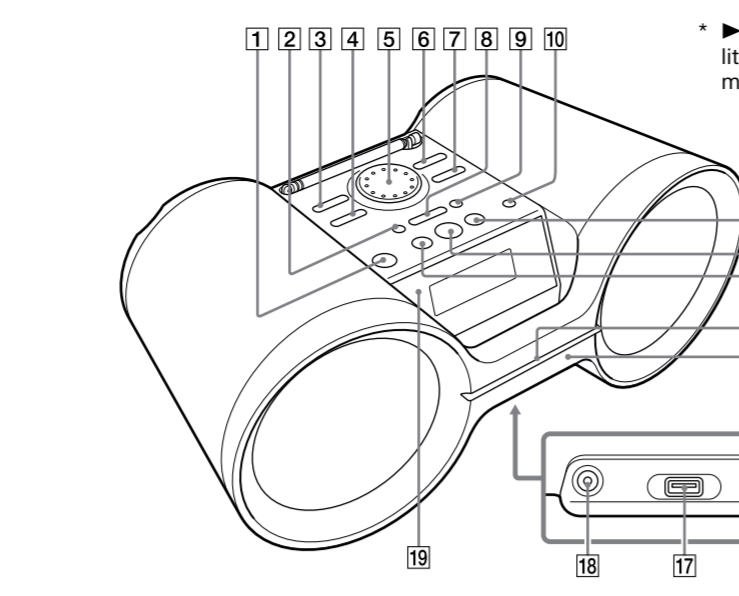

Belysning

Belysningen i handtaget har följande två olika funktioner.

Indikering av funktionsändring (A)

När man går över till en av fyra funktioner ökas belysningens intensitet för att meddela användaren om funktionsändringen. Belysningen lyser blått för Bluetooth och vitt för övriga funktioner.

Ljuseffekter för ljudet som matas ut (B)

Röda ljuseffekter visas synkroniserat med musiken. Denna funktion går att slå på och stänga av efter behov (Se "För att stänga av ljussynkroniseringsfunktionen").

Innan du börjar använda anläggningen

För att slå på och stänga av anläggningen

Tryck på POWER (eller OPERATE) **1**. Det går även att slå på anläggningen med hjälp av funktionen för direkt påslagning (se nedan). I den här bruksanvisningen beskrivs huvudsakligen de olika manövrerna när funktionen för direkt påslagning används.

För att använda funktionen för direkt påslagning

Tryck på USB **7**, BLUETOOTH **4**, RADIO FM/AM **6** eller AUDIO IN **3** medan anläggningen är avstängd. Anläggningen slås på direkt med valt funktionsläge inställt.

För att justera volymen

Vrid VOLUME-kontrollen **5** medurs (+) eller moturs (–). Volymen för den här anläggningen går att ställa in stegvis från 0 till 31. För det 31:a steget visas "VOL MAX".

För att lyssna genom hörlurar

Koppla in hörlurarna i hörlursuttaget **18**.

För att förstärka basen

Tryck på MEGA BASS **10**. "MEGA BASS" tänds på displayen. Tryck en gång till på knappen för att återgå till normalt ljud.

För att stänga av den automatiska demonstrationen (gäller endast modellerna för Latinamerika)

Demonstrationsläget är påslaget med standardinställningarna, vilket innebär att demonstrationen startar automatiskt i följande fall:

- när anläggningen stängs av.
- när det inte matas ut något ljud i USB-läget.
- när anläggningen är i Bluetooth-läge utan att någon Bluetooth-anslutning är upprättad (när "NO BT" visas på displayen).

För att stänga av den automatiska demonstrationen trycker man på PLAY MODE **2** tills "DEMO MODE OFF" visas på displayen.

Observera

Demonstrationsläget fungerar inte när anläggningen drivs på batteri.

För att stänga av ljussynkroniseringsfunktionen

Ljussynkroniseringsfunktionen på den här anläggningen skapar ljuseffekter som matas ut synkroniserat med musiken. Denna funktion är påslagen med standardinställningarna, men går att stänga av om man vill.

Tryck på LIGHT SYNC **9** tills "LIGHT SYNC OFF" tänds på displayen.

För att slå på funktionen igen trycker man en gång till på samma knapp tills "LIGHT SYNC ON" tänds på displayen medan musik matas ut i valfritt funktionsläge.

För att lyssna på musik i en USB-enhet

Det går att lyssna på ljudfiler som är lagrade i en USB-enhet (en digital musikspelare eller ett USB-lagringsmedium). Ljudfiler i formaten MP3, WMA och AAC* går att spela i den här anläggningen.

- Filer som är upphovsrättskyddade med hjälp av DRM (Digital Rights Managemen) och filer som laddats ner från online-musikaffärer går inte att spela på den här anläggningen. Om man försöker spela en sådan fil hoppar anläggningen vidare till nästa oskyddade ljudfil.

Kompatibla USB-enheter

USB-enheter måste uppfylla följande kompatibilitetskrav för att gå att använda. Kontrollera först att din USB-enhet uppfyller dessa krav innan du börjar använda den tillsammans med den här anläggningen.

- Kompatibilitet med USB 2.0 (Full Speed)
- Stöd för Mass Storage-läge*
 - * Mass Storage är ett läge som gör en USB-enhet åtkomlig från en värdenhet för att därigenom möjliggöra filöverföring. De flesta USB-enheter har stöd för Mass Storage-läge.

Att observera angående USB-enheter

- Det kan ta lång tid innan uppspelningen startar om:
 - mappstrukturen är väldigt komplicerad.
 - USB-enheten är nästan full.
- När en USB-enhet ansluts läser anläggningen in alla filerna från den enheten. Om det finns många mappar eller filer i USB-enheten, kan det ta lång tid för anläggningen att läsa in dem.
- Undvik att ansluta USB-enheter till den här anläggningen via ett USB-nät.
- Med somliga andra USB-enheter kan det hända att det tar en stund från det att man utför en manöver till det att den faktisk utförs av den här anläggningen.
- Vi kan inte garantera att alla funktioner alltid fungerar, även om USB-enheten uppfyller kompatibilitetsvillkoren.
- Det kan hända att den här anläggningen inte har stöd för samtliga funktioner som finns på en ansluten USB-enhet.
- Uppspelningsordningen på den här anläggningen kan vara annorlunda än uppspelningsordningen på den anslutna USB-enheten.
- Undvik att spara andra sorters filer än MP3/WMA/AAC-filer eller onödiga mappar i USB-enheter som innehåller MP3/WMA/AAC-filer.
- Under uppspelningen hoppas mappar som inte innehåller några MP3/WMA/AAC-filer över.
- Den här anläggningen har stöd för följande ljudformat:
 - AAC-filtillägg "mp3"
 - WMA-filtillägg "wma"
 - AAC-filtillägg "m4a" och "mp4"
- Observera att om namnet på en ljudfil har rätt sorts tillägg men filen faktiskt är skapad i ett annat ljudformat, kan det hända att det bara matas ut störningar eller uppstår fel på anläggningen.
 - Formatet MP3 PRO stöds ej.
 - WMA-filer som är kodade i formaten WMA DRM, WMA Lossless och WMA PRO går inte att spela i den här anläggningen.
 - AAC-filer som är kodade i upphovsrättskyddat AAC-format går inte att spela i den här anläggningen.
- Den här anläggningen har stöd för profilen AAC-LC (AAC Low Complexity). Profilen HE-AAC (High Efficiency AAC) stöds ej.
- I följande fall kan den här anläggningen inte spela ljudfilerna i en USB-enhet:
 - om det totala antalet ljudfiler i en och samma mapp överskrider 1000 stycken.
 - om det totala antalet ljudfiler i hela USB-enheten överskrider 65 535.
 - om antalet mappar i USB-enheten överskrider 256 (inklusive rotmappen).
 - om det finns fler än 8 mappnivåer i filhierarkin (inklusive rotmappen).
- Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen.
- Vi kan inte garantera kompatibiliteten med alla sorters kodnings/skrivningsmjukvara. Om ljudfiler i USB-enheten ursprungligen är kodade med inkompatibel mjukvara, kan det hända att det bara matas ut störningar eller att ljudet hoppar om man försöker spela de filerna, eller att de inte går att spela alls.
- Det går att visa mappnamn och filnamn med upp till 32 tecken på displayen, inklusive citationstecken.
- De tecken som går att visa är stora bokstäver [A-Z], siffror [0 till 9] och understrykningsstecken [_]. Övriga tecken visas som "-".
- Den här anläggningen är kompatibel med ID3-taggar av version 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 och 2.4. Om en fil innehåller ID3-tagginformation visas låttiteln, artistnamnet och albumnamnet. Om filen saknar ID3-tagginformation visas följande information på den här anläggningen:
 - Filnamnet i stället för låttiteln.
 - Meddelandet "NO ARTIST" i stället för artistnamnet.
 - Meddelandet "NO ALBUM" i stället för albumnamnet.
- Det går att visa upp till 32 tecken i ID3-tagginformationen.

- 1 Anslut USB-enheten till ~-(USB)-uttaget **17**.
- 2 Tryck på USB **7** för att gå över till USB-läget.


Om USB-enheten saknar volymetikett* "STORAGE DRIVE" rullas fram en gång över displayen, och därefter tänds "xxxFLDR" på displayen.

Om USB-enheten har en volymetikett

Volymetiketten* rullas fram en gång över displayen, och därefter tänds "xxxFLDR" på displayen.

- * En volymetikett är ett namn som man själv kan tilldela till datalagringsmedia och andra enheter.
- **"xxx" är det totala antalet mappar.

- 3 Tryck på ►/ENTER **12** för att starta uppspelningen.

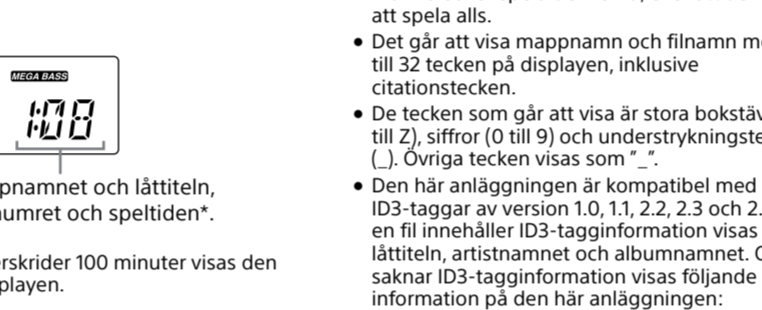

Först visas mappnamnet och låttiteln, och därefter filnamnet och speltiden*.

- * Om speltiden överskrider 100 minuter visas den som "----" på displayen.

Övriga manövrer

För att	Gör så här
Pausa uppspelningen	Tryck på ►/ENTER 12 under pågående uppspelning. Tryck en gång till på knappen för att återuppta uppspelningen*.
Stoppa uppspelningen	Tryck först på ►/ENTER 12 för att pausa uppspelningen, och tryck sedan på POWER (eller OPERATE) 1 , BLUETOOTH 4 , RADIO FM/AM 6 eller AUDIO IN 3 .
Välja mapp	Tryck på □(mapp) + eller – 8 .
Hoppa till en annan fil	Tryck en gång på ◀◀ 13 eller ▶▶ 14 . Det går bara att hoppa en fil i taget.
Snabbspola bakåt/framåt	Tryck in ◀◀ 13 eller ▶▶ 14 och håll knappen intryckt. Anläggningen fortsätter att hoppa mellan filerna ända tills man släpper knappen.
Hitte ett visst ställe i en fil	Håll ◀◀ 13 eller ▶▶ 14 intryckt under uppspelningens gång, och släpp sedan knappen på önskat ställe.
Koppla bort USB-enheten	Tryck på ►/ENTER 12 för att pausa uppspelningen, och tryck sedan på POWER (eller OPERATE) 1 , BLUETOOTH 4 , RADIO FM/AM 6 eller AUDIO IN 3 för att stänga av USB-funktionen. Koppla därefter bort USB-enheten.

* Vid uppspelning av en VBR-kodad MP3/WMA/AAC-fil kan det hända att uppspelningen återupptas från ett annat ställe i filen.

Tips

- Uppspelningen startar från den senast spelade ljudfilen (Återupptagen speling). I pausläge (Återupptagningsstopp) visas filnumret och speltiden för den nuvarande ljudfilen på displayen.
- Det totala antalet mappar visas när inläsningsprocessen är klar och USB-enheten stannar efter det att den anslutits, eller när man går över till USB-läget från något annat funktionsläge.
- Enbart filnumret visas när uppspelningen av alla ljudfiler är klar och USB-enheten stannar.
- För att stänga av funktionen för återupptagen speling (och starta uppspelningen från början på den första MP3/WMA/AAC-filen) trycker man på ►/ENTER **12** för att pausa uppspelningen, och därefter på POWER (eller OPERATE) **1**, BLUETOOTH **4**, RADIO FM/AM **6** eller AUDIO IN **3**. Tryck sedan på ►/ENTER **12** för att starta uppspelningen.

Observera

Pausa alltid uppspelningen och stäng av USB-funktionen genom att trycka på POWER (eller OPERATE) **1** eller någon annan funktionsknapp än USB **7** innan du kopplar bort USB-enheten. Om man kopplar bort en USB-enhet utan att utföra denna procedur kan data i USB-enheten bli förstörda eller själva USB-enheten bli skadad.

För att byta spelsätt

Tryck på PLAY MODE **2** upprepad gång under pågående uppspelning på USB-enheten eller i pausläge. Det går att välja mellan normal speling (alla filer i USB-enheten spelas i tur och ordning), mappspeling (◻ för alla filer i en viss mapp i USB-enheten), upprepad speling (◻ för att upprepa alla filer i "CE 1" för att upprepa en enda fil), eller slumpspeling ("SHUF"). Se "För att välja spelsätt" på baksidan för närmare detaljer.

Indikeringar för Bluetooth-funktionen

Tillstånd	Bluetooth-indikatorn 8
Bluetooth-anslutningen avstängd	Släckt

Hoppning eller Blinkar kommunikation pågår

Anslutning Lyser hela tiden upprättad

För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat

Håll Bluetooth-apparaten inom 1 meters avstånd från den här anläggningen medan denna manövrer utförs.

- 1 Tryck på BLUETOOTH **4** för att slå på Bluetooth-funktionen.
- 2 Tryck in BLUETOOTH -PAIRING **4** och håll knappen intryckt för att aktivera anläggningens hoppningsläge. När hoppningsläget aktiveras hörs ett dubbelt pipljud och Bluetooth-indikatorn **8** börjar blinka på displayen. Om aktiveringen misslyckas så tryck in BLUETOOTH -PAIRING **4** och håll knappen intryckt igen, för att försöka att aktivera hoppningsläget en gång till. För att stänga av hoppningsläget när det har aktiverats håller man BLUETOOTH -PAIRING **4** intryckt i minst 2 sekunder.
- 3 Utför hoppningsproceduren på Bluetooth-apparaten. Slå på Bluetooth-apparaten och aktivera dess Bluetooth-funktion. Se bruksanvisningen till din Bluetooth-apparat för närmare detaljer om hur man gör. När apparatens Bluetooth-funktion har aktiverats börjar apparaten söka efter andra hopparbara apparater och visar en lista över upptäckta apparater på sin skärm. Välj den här anläggningen på den listan. Denna anläggning visas som "ZS-BTYS0/52/55". Om "ZS-BTYS0/52/55" inte visas, så gör om proceduren från och med steg 2.

Om det krävs ett lösenord

För somliga Bluetooth-apparater krävs det att man matar in ett 4-siffrigt lösenord. Om det krävs ett lösenord på din apparat, så mata in "0000".

Tips

Om volymen är svag, så justera i första hand volymen på den här anläggningen. Om volymen fortfarande är för svag, så justera volymen på den anslutna Bluetooth-apparaten eller smartphonen.

Tips för Bluetooth-apparater

Om den senast anslutna apparaten inte ansluts igen automatiskt, så välj om Bluetooth-funktionen genom att trycka på BLUETOOTH **4** efter att du tryckt på POWER (eller OPERATE) **1**, USB **7**, RADIO FM/AM **6** eller AUDIO IN **3**. Om den fortfarande inte ansluts, så välj den här anläggningens modellnamn i apparatlistan (utför steg 3 i "För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat").

För att avsluta en Bluetooth-anslutning

Det går att avsluta Bluetooth-anslutningen genom att utföra vilken som helst av följande manövrer.

■ För en Bluetooth-apparat

- Stäng av anläggningen.
- Stäng av apparaten.
- Tryck på POWER (eller OPERATE) **1**, USB **7**, RADIO FM/AM **6** eller AUDIO IN **3**.
- Stäng av Bluetooth-funktionen på apparaten.

■ För en NFC-kompatibel smartphone

- Håll smartphonen mot den N-märkta delen **16** på apparaten.
- Stäng av anläggningen.
- Stäng av apparaten.
- Tryck på POWER (eller OPERATE) **1**, USB **7**, RADIO FM/AM **6** eller AUDIO IN **3**.
- Stäng av Bluetooth-funktionen på smartphonen.

För att radera hoppningsinformationen som är lagrad i anläggningen


- 1 Tryck på BLUETOOTH **4** för att slå på Bluetooth-funktionen.
- 2 Tryck på FM MONO **2**, DISPLAY **9** och TUNE – **8** samtidigt. "BT RESET" tänds på displayen.

3 Tryck på ENTER **12** för att radera och nollställa informationen om hopparade apparater.

När informationen om hopparade apparater har raderats visas "COMPLETE" på displayen. För att avbryta denna nollställningsmanöver trycker man på FM MONO **2**, DISPLAY **9** och TUNE – **8** igen innan man trycker på ENTER **12**.

För att lyssna på radio

- 1 Tryck på RADIO FM/AM **6** upprepad gång för att välja radioband. För varje gång man trycker på knappen ändras indikeringen på följande sätt:
 - "FM" ↔ "AM"
- 2 Tryck in TUNE + eller – **8** och håll knappen intryckt tills frekvensvisningen börjar ändras på displayen.




ANLÄGGNINGEN SÖKER AUTOMATISKT IGENOM RADIOFREKVENSAER OCH STANNAR NÄR DEN HITTAR EN STATION MED KLAR MOTTAGNING.

Om det inte går att hitta någon station i läget för automatisk stationsinställning, så tryck på TUNE + eller – **8** upprepad gång för att ändra frekvensen steg för steg.

När en FM-sändning tas emot i stereo tänds "ST" på displayen.

Tips

- Om det är mycket störningar i ljudet vid mottagning av ett FM-program i stereo, så tryck på FM MONO **2** tills "MONO" tänds på displayen. Programmet hörs då visserligen inte i stereo längre, men mottagningen blir bättre.



Smartphonen vibrerar som signal på att anläggningen har upptäckt den.



Vänta tills anläggningen har upptäckt apparaten, och följ sedan instruktionerna som visas på smartphonen skärm för att avsluta proceduren för Bluetooth-anslutning.

När Bluetooth-anslutningen har upprättats slutar Bluetooth-indikatorn **8** blinka och meddelandet "BT AUDIO" tänds på displayen.

Tips

- Om hoppningen och Bluetooth-anslutningen misslyckas så gör så här.
 - Starta om "NFC enkel anslutning" och för långsamt smartphonen över den N-märkta delen **16**.
 - Om smartphonen är isatt i ett smartphonehölje av den typ som finns i handeln, så ta ut den ur höljet.

För att lyssna på Håll Bluetooth-apparaten (eller den NFC-kompatibla smartphonen) på inom 10 meters avstånd från anläggningen

medan denna manövrer utförs.

- 1 Tryck på BLUETOOTH **4** för att slå på Bluetooth-funktionen.
- 2 Tryck på BLUETOOTH -PAIRING **4** och håll knappen intryckt för att aktivera anläggningens hoppningsläge. När hoppningsläget aktiveras hörs ett dubbelt pipljud och Bluetooth-indikatorn **8** börjar blinka på displayen. Om aktiveringen misslyckas så tryck in BLUETOOTH -PAIRING **4** och håll knappen intryckt igen, för att försöka att aktivera hoppningsläget en gång till. För att stänga av hoppningsläget när det har aktiverats håller man BLUETOOTH -PAIRING **4** intryckt i minst 2 sekunder.
- 3 Utför hoppningsproceduren på Bluetooth-apparaten. Slå på Bluetooth-apparaten och aktivera dess Bluetooth-funktion. Se bruksanvisningen till din Bluetooth-apparat för närmare detaljer om hur man gör. När apparatens Bluetooth-funktion har aktiverats börjar apparaten söka efter andra hopparbara apparater och visar en lista över upptäckta apparater på sin skärm. Välj den här anläggningen på den listan. Denna anläggning visas som "ZS-BTYS0/52/55". Om "ZS-BTYS0/52/55" inte visas, så gör om proceduren från och med steg 2.

■ För en Bluetooth-apparat

- 1 Tryck på BLUETOOTH **4** för att slå på Bluetooth-funktionen.
- 2 Starta uppspelningen av ljudmaterial som t.ex. musik, videofilmer eller spel på apparaten. Se bruksanvisningen till apparaten för närmare detaljer om uppspelningsmanövrer.

■ För en NFC-kompatibel smartphone


Starta uppspelningen av ljudmaterial som t.ex. musik, videofilmer eller spel på smartphonen. Se bruksanvisningen till din smartphone för närmare detaljer om uppspelningsmanövrer.

Observera

Bluetooth-funktionen stängs av i följande fall:


- När man trycker på POWER (eller OPERATE) **1** för att stänga av an

Övriga manövrer

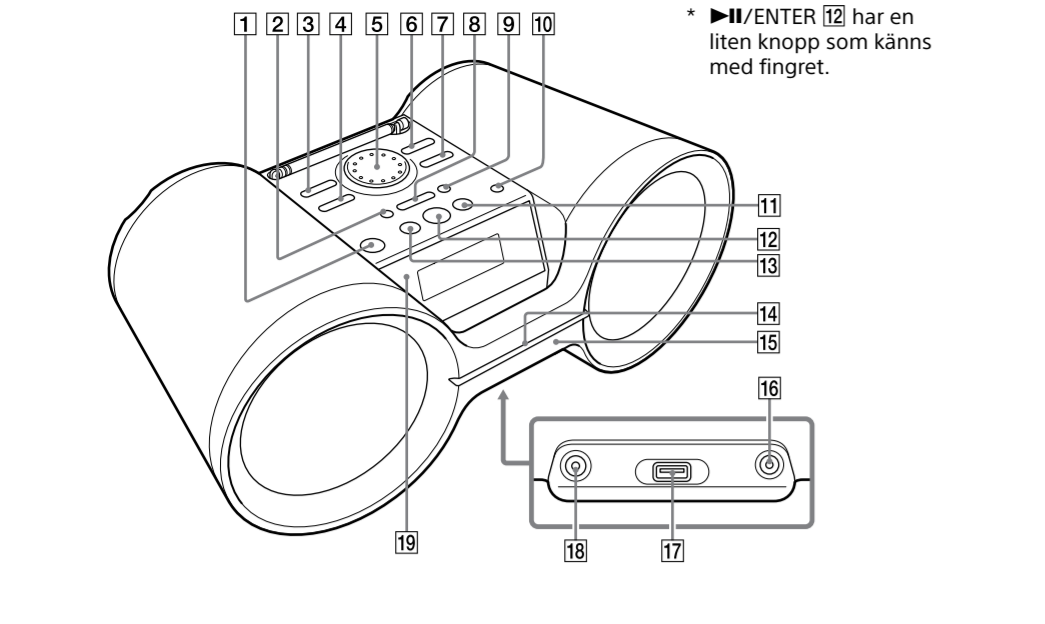

Hur man använder displayen

På displayen går det att kontrollera information om den ljudfil som håller på att spelas för tillfället från en USB-enhet.

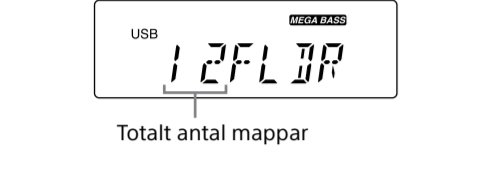

Tips

- Om det inte finns några MP3/WMA/AAC-filer i USB-enheten visas "NO FILE" på displayen.
- Om det bara finns MP3/WMA/AAC-filer i rotmappen på USB-enheten visas "FLDR" på displayen.

För att kontrollera filinformation

Tryck på DISPLAY [9] uppregade gånger medan en MP3/WMA/AAC-fil i USB-enheten spelas. Informationen på displayen ändras i följande ordning:

- Lättitel [7]*
- Artistnamn [2]*
- Albumnamn [0]*
- Nuvarande filnummer och speltid**

^[*] Om filen saknar motsvarande ID3-information fullas filnamnet, "NO ARTIST" and "NO ALBUM" fram på displayen i stället för lättiteln, artistnamnet, respektive albumnamnet.

^[**] Artistnamnet eller albumnamnet ändras till denna information efter ett par sekunder.

För att välja spelsätt

Det går att ställa in anläggningen på att spela filer uppregade gånger eller i slumpmässig ordning medan spelingen pågår eller är pausad på en USB-enhet.

Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger. För varje gång man trycker på knappen ändras indikeringen på följande sätt:

- Normal speling (ingen indikering)
- Upprepning av en enda fil [1]
- Upprepning av alla filer [⇐]
- Uppspeling av vald mapp [□]
- Upprepning av vald mapp [⇐] [□]
- Slumpspeling (SHUF)*

* Indikatorn "SHUF" blinkar i ungefär 3 sekunder tills anläggningen har bekräftat slumpspelningsläget.

För att upprepa Gör så här
En MP3/WMA/AAC-fil

- Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger tills [⇐] visas på displayen.
- Tryck på [◀] [▶] [1] för att välja den ljudfil du vill upprepa.
- Tryck på [▶] [2].

Alla MP3/WMA/AAC-filer i USB-enheten

- Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger tills [⇐] visas på displayen.
- Tryck på [▶] [2].

Vald mapp

- Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger tills [□] (mapp) och [⇐] visas på displayen.
- Välj mapp genom att trycka på [+] eller [-] [8].
- Tryck på [▶] [2].

För att avbryta upprepningen
Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger tills [⇐] släcks på displayen.


För att avbryta slumpspelingen
Tryck på PLAY MODE [2] uppregade gånger tills "SHUF" släcks på displayen.

Tips
Under slumpspeling går det inte att hoppa tillbaka till föregående MP3/WMA/AAC-fil genom att trycka på [◀] [8].


För att välja minne i USB-enheten

Om en USB-enhet har mer än ett minne (till exempel ett interminne och ett minneskort), går det att välja vilket minne som ska användas innan uppspelingen startas. Glöm inte att välja minne innan du startar uppspelingen, eftersom det inte går att välja minne under pågående uppspejing.

- Anslut USB-enheten till [⇐] (USB)-uttaget [7].
- Tryck på USB [7] för att gå över till USB-läget.
- Tryck i USB - MEMORY SELECT [7] och håll knappen intryckt.



- Tryck på [◀] [8] eller [▶] [1] uppregade gånger för att välja minnesnummer.

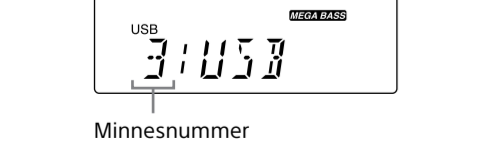

Minnets namn visas. Namnet visas på olika sätt, beroende på USB-enhetens specifikationer.

Om det bara finns ett enda minne som går att välja, så gå vidare till steg 5.

För att avbryta minnesvalet trycker man en gång till på USB - MEMORY SELECT [7].


- Tryck på ENTER [7].

Försiktighetsåtgärder

Anslutning av extrakomponenter

Det går att lyssna på ljudet från andra komponenter, som t.ex. en bärbar digital muskspelar, genom högtalarna till den här anläggningen.

Var noga med att stänga av alla komponenter innan du börjar göra några anslutningar. Se även bruksanvisningen till den komponent som ska anslutas för närmare detaljer.

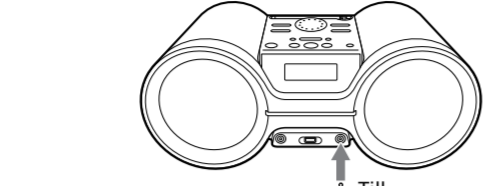

Till komponenten (t.ex. en bärbar digital muskspelar)
Ljudkabel (medföljer ej)

- Koppla ihop linjeutgången på den bärbara digitala muskspelaren eller andra komponenten med AUDIO IN-ingången [16] på den här anläggningen med hjälp av en ljudkabel (medföljer ej).
- Slå på den anslutna komponenten.
- Tryck på AUDIO IN [3] och börja spela ljud på den anslutna komponenten. Ljudet från den anslutna komponenten matas ut genom högtalarna.

För att ansluta en TV eller videobandspelare till den här anläggningen använder man en förlängningskabel (medföljer ej) med en stereo-minikontakt i den ena änden och två phono-kontakter i den andra.

Observera


- Om en digital muskspelar är ansluten via en monoutgång kan det hända att det inte hörs något ljud från höger högtalare på den här anläggningen.

- Det kan hända att det uppstår distorsion vid anslutning till linjeutgången på en digital muskspelar. Om ljudet är förvringt, så anslut apparaten via dess hörlursuttag i stället.
- Om en digital muskspelar ansluts via dess hörlursuttag, så skruva upp volymen på den digitala muskspelaren, och justera sedan volymen på anläggningen.

För att lagra radiostationer i snabbvalsminnet

Det går att lagra radiostationer i anläggningens minne. Det går att lagra upp till 30 radiostationer sammanlagt: 20 för FM och 10 för AM.

- Tryck på RADIO FM/AM [6] uppregade gånger för att välja radioband.



- Tryck in önskad station.


- Tryck in RADIO FM/AM - PRESET SETTING [6] och håll knappen intryckt tills "AUTO" börjar blinka på displayen.



- Tryck på ENTER [7] för att lagra stationen. Om du vill lagra fler stationer, så upprepa steg 2 till 4. Stationerna lagra i minnet i ordning från låga till höga frekvenser.

Om en viss station inte går att lagra i snabbvalsminnet automatiskt
Ibland behöver man ställa in stationer med svag signal för hand.

- Tryck på RADIO FM/AM [6] uppregade gånger för att välja radioband.



- Ställ in önskad station.
- Tryck in RADIO FM/AM - PRESET SETTING [6] och håll knappen intryckt tills "AUTO" börjar blinka på displayen.

- Tryck på [◀] [8] eller [▶] [1] för att välja "MANUAL", och tryck sedan ENTER [7]. "FM-xx" tänds på displayen.



- Tryck på ENTER [7] för att lagra stationen. Om det redan finns en annan station lagrad på det valda snabbvalsnumret ersätts den av den nya stationen.




Tips
Snabbvalsstationerna blir kvar i anläggningens minne även i följande fall.
—Om man kopplar loss nätkabeln.
—Om man tar ut batterierna.

För att lyssna på en snabbvalsstation

- Tryck på RADIO FM/AM [6] uppregade gånger för att välja radioband.



- Tryck på PRESET + [1] eller [-] [8] för att välja snabbvalsnummer för önskad radiostation.



Anslutning av extrakomponenter

Angående säkerhet

- Om det skulle komma in föremål eller vätska i anläggningen, så stäng genast av anläggningen och koppla loss nätkabeln, och låt sedan kvalificerad personal se över anläggningen innan du använder den igen.

Angående strömkällor

- Använd bara den medföljande nätkabeln för att driva anläggningen med nätström. Använd ingen annan kabel.
- Dra ut anläggningens stickkontakt ur vägguttaget om anläggningen inte ska användas på länge.
- Ta ut batterierna när de inte ska användas, för att undvika risken för skador på grund av batteriläckage eller rost.

Angående placering

- Låt inte anläggningen stå i närheten av värmekällor eller på platser rakt i solen, dammiga ställen, eller platser där den riskerar att utsättas för slag eller stötar. Låt heller inte anläggningen ligga kvar i en bil som står parkerad rakt i solen.
- Ställ inte anläggningen på en lutande eller instabil yta.
- Ställ ingenting närmare än 10 mm från baksidan på höljet. Ventilationsöppningarna får inte vara blockerade för att anläggningen ska fungera ordentligt och för att dess komponenter ska hålla så länge som möjligt.
- Högtalarna innehåller starka magneter. Undvik därför att lägga magnetodeade kreditkort och fjäderuppdagna klockor i närheten av anläggningen för att förhindra risken för magnetiska skador.

Angående kondensbildning


- Om anläggningen plötsligt flyttas från ett kallt ställe till ett varmt ställe kan det bildas kondens på utsidan eller inuti, vilket i sin tur kan leda till att anläggningen inte fungerar. Om det skulle bildas kondens (imma), så stäng av anläggningen och låt den vara avstängd tills fukten avdunstat. Använd inte anläggningen förrän kondensen har avdunstat helt och hållet.

Renngör av höljet

- Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk duk som fuktats lätt med en mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver, eller lösningsmedel som sprit eller bensin.

Angående Bluetooth-kommunikation

- Trådlösa Bluetooth-teknik fungerar inom ett avstånd på upp till ungefär 10 meter. Det maximala kommunikationsavståndet kan variera beroende på eventuella hinder (människor, metall, väggar, osv.) eller den elektromagnetiska miljön.

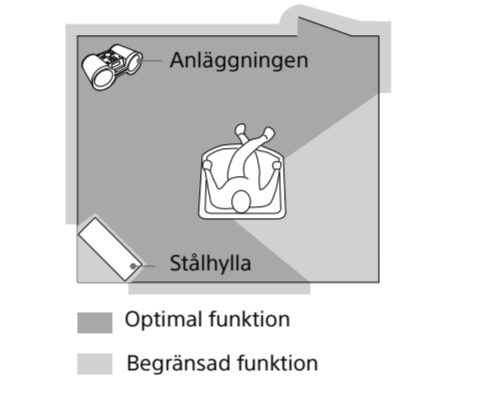

- Följande förhållanden kan påverka känsligheten för Bluetooth-kommunikation.
—Om det finns hinder som t.ex. en människa, metallföremål eller en vägg mellan den här anläggningen och den använda Bluetooth-apparaten.
—Om apparater eller utrustning som t.ex. trådlösa nätverksapparater, mikrovägsgunar, trådlösa telefoner osv. som också använder frekvensbandet 2,4 GHz, används i närheten av anläggningen.

—Om apparater eller utrustning som t.ex. trådlösa nätverksapparater, mikrovägsgunar, trådlösa telefoner osv. som också använder frekvensbandet 2,4 GHz, används i närheten av anläggningen.

- Om anläggningen står på en hylla som är gjord av stål.
- Eftersom både Bluetooth och trådlösa nätverksapparater (IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvensband (2,4 GHz) kan det uppstå mikrovägsinterferens, vilket i sin tur kan leda till sänkt kommunikationshastighet, störningar eller anslutningsfel om den här anläggningen i närheten av sådana trådlösa nätverksapparater. Gör i så fall så här.
—Placera eller använd den här anläggningen på minst 10 m avstånd från de trådlösa nätverksapparaterna.
—Om den här anläggningen används inom 10 m från andra trådlösa nätverksapparater, så stäng om möjligt av de andra trådlösa nätverksapparaterna eller flytta den här anläggningen minst 10 m bort från de andra trådlösa nätverksapparaterna.

—Använd Bluetooth-apparaten så nära anläggningen som möjligt.
—Mikrovågor som alstras av Bluetooth-apparater kan stora elektronisk medicinsk utrustning. Stäng av både den här anläggningen och Bluetooth-apparaten på följande sorters platser, eftersom det annars finns risk för olyckor.

—På platser där det förekommer lättändlig gas, på sjukhus, ombord på tåg eller flygplan, och på bensinstationer

- I närheten av automatiska dörrar eller brandalarm
- Den här anläggningen har stöd för säkerhetsfunktioner som följer Bluetooth-normerna och som ger en säker anslutning när trådlösa Bluetooth-teknik används, men säkerheten kan ändå vara otillräcklig beroende på inställningarna. Var försiktig när du kommunicerar via trådlösa Bluetooth-teknik.

- Sony kan inte påta sig något som helst ansvar för informationsläckage i samband med användning av Bluetooth-funktionen på den här anläggningen.
- Vi kan inte garantera att alla Bluetooth-apparater går att ansluta.
—Bluetooth-apparater som ska användas tillsammans med den här anläggningen måste följa Bluetooth-normerna som specificerats av Bluetooth SIG, Inc. och ha certifikat på att de uppfyller kraven.
—Även om en Bluetooth-apparat uppfyller ovanstående Bluetooth-normer kan det ändå hända att somliga apparater inte går att ansluta eller inte fungerar ordentligt, beroende på den apparatens funktioner eller specifikationer.

- Beroende på apparaten som ska anslutas kan det ta en stund att starta kommunikationen.
- Om du inte kan ansluta.
—Om du har några frågor eller det uppstår något problem med anläggningen, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Felsökning

Allmänt

En demonstration tänds på displayen.

- Stäng av demonstrationsfunktionen genom att trycka på PLAY MODE [2] tills "DEMO MODE OFF" visas på displayen.

Anläggningen slås inte på när nätkabeln ansluts.

- Kontrollera att nätkabelns stickkontakt är ordentligt isatt i vägguttaget.

Anläggningen slås inte på när den drivs på batteri.

- Kontrollera att batterierna är isatta på rätt sätt.

"LOW BATTERY" blinkar på displayen och anläggningen stängs automatiskt av.

- Byt ut alla batterierna mot nya.

Anläggningen går plötsligt över i standbyläge.

- Detta är inget fel. Anläggningen går automatiskt över i standbyläge efter ungefär 20 minuter om man inte gör något med den och det inte matas ut några ljudsignaler. Se "För att använda strömhanteringsfunktionen (gäller endast modellerna för Europa)".

Det hörs inget ljud.

- Kontrollera att rätt funktionsläge är inställt för den musikkälla eller ljudkälla som du vill lyssna på.

- Koppla ur hörlurarna för att lyssna genom högtalarna.

Det är störningar i ljudet.

- Är det någon som använder en mobiltelefon eller någon annan apparat som utstrålar radiovågor i närheten av anläggningen? Flytta i så fall undan anläggningen och Bluetooth-apparaten från sådana apparater. Apparater som t.ex. mobiltelefoner kan påverka Bluetooth-kommunikationen.

USB-enheter

Använder du en kompatibel USB-enhet?

- Om man ansluter en inkompatibel USB-enhet kan följande problem uppstå.
—USB-enheter upptäcks inte.
—Filnamn eller mappnamn visas inte på den här anläggningen.
—Uppspeling är inte möjlig.
—Ljudet hoppar.
—Det förekommer störningar.
—Ljudet är förvringt.

"OVER CURRENT" tänds på displayen.

- En onormal nivå har uppträcks i den elektriska strömmen som matas in på [⇐] (USB)-uttaget [7]. Stäng av anläggningen och koppla bort USB-enheten från [⇐] (USB)-uttaget [7]. Kontrollera att det inte är något fel på USB-enheten. Om detta meddelande fortsätter att visas, så kontakta närmaste Sony-handlare.

Det hörs inget ljud.

- USB-enheten kan vara felaktigt ansluten. Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen. Slå sedan på anläggningen.

Det förekommer störningar i ljudet, eller det hoppar eller är förvringt.

- Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen. Slå sedan på anläggningen igen.
- Själva muskdatainformationen innehåller störningar, eller ljudet är förvringt.

Känsligheten kan ha kommit med i ljudfilen när den skapades. Prova att skapa om ljudfilerna och sedan spela dem i den här anläggningen.

—Om apparater eller utrustning som t.ex. trådlösa nätverksapparater, mikrovägsgunar, trådlösa telefoner osv. som också använder frekvensbandet 2,4 GHz, används i närheten av anläggningen.

—Om apparater eller utrustning som t.ex. trådlösa nätverksapparater, mikrovägsgunar, trådlösa telefoner osv. som också använder frekvensbandet 2,4 GHz, används i närheten av anläggningen.

—Om anläggningen står på en hylla som är gjord av stål.

- Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
—Om det finns många mappar eller filer i USB-enheten.
—Om filstrukturen är väldigt komplicerad.
—Om minnet är nästan fullt.
—Om interminnet är fragmenterat.

För att undvika ovanstående sorters problem rekommenderar vi att du följer dessa riktlinjer:
—Försök hålla det totala antalet mappar i en USB-enhet under 100.
—Försök hålla det totala antalet filer per mapp under 100.

Displayen visar fel

- Data som är lagrade i USB-enheten kan vara skadade. Överför dessa musikdata till USB-enheten igen.

- Den här anläggningen kan bara visa siffror och bokstäverna i det engelska alfabetet (A-Z). Andra tecken visas inte på rätt sätt.

USB-enheten upptäcks inte.

- Stäng av anläggningen, koppla bort USB-enheten och koppla in den igen, och slå sedan på anläggningen igen.
- USB-enheten fungerar inte som den ska. Se bruksanvisningen till USB-enheten för närmare detaljer om hur du ska ta hand om det problemet.

Uppspelingen startar inte.

- Stäng av anläggningen och koppla in USB-enheten igen.

Uppspelingen startar inte från det första spåret.

- Ställ in spelsättet på normal speling.

MP3/WMA/AAC-filer går inte att spela.

- Ljudfilerna kan ha fel fillägg. Den här anläggningen har stöd för följande fillägg:
—MP3: fillägg "mp3"
—WMA: fillägg "wma"
—AAC: fillägg "m4a" och "mp4"
- Ljudfilerna kan vara skapade i andra format än MP3/WMA/AAC.
- USB-lagringsenheten använder ett annat filsystem än FAT16 eller FAT32.*
- USB-lagringsenheten är partitionerad. Bera MP3/WMA/AAC-filer i den första partitionen går att spela.
- Det går att spela filer i upp till 8 nivåer i filhierarkin.
- Antalet mappar i USB-enheten (inklusive rotmappen) överstiger 256.
- Antalet filer i USB-enheten överstiger 65 535.
- Antalet filer i en mapp överstiger 999.
- Filerna är krypterade eller skyddade med lösenord.

^[*] Den här anläggningen har stöd för både FAT16 och FAT32, men somliga USB-lagringsmedier kan sakna stöd för något av dessa filsystem. Se bruksanvisningen till det USB-lagringsmediet eller kontakta dess tillverkare för närmare detaljer.

Bluetooth-apparater

Det hörs inget ljud.

- Se till att den här anläggningen och Bluetooth-apparaten (eller smartphonen) inte är för långt ifrån varandra, och att den här anläggningen inte uppfångar interferens från någon trådlös nätverksapparat, någon annan trådlös apparat på 2,4 GHz-bandet, eller en mikrovägsgun.

- Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är ordentligt upprättad mellan den här anläggningen och Bluetooth-apparaten (eller smartphonen).
- Gör om hoppningen (se "För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat").
- Håll undan anläggningen från metallföremål och metallytor.
- Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad på Bluetooth-apparaten (eller smartphonen).

Ljudet hoppar eller kommunikationsavståndet är väldigt kort.

- Om det finns en apparat som alstrar elektromagnetisk strålning, som t.ex. ett trådlöst nätverk, en annan Bluetooth-apparat eller en mikrovägsgun i närheten, så flytta undan anläggningen från sådana störningskällor om det går. Använd Bluetooth-apparaten och anläggningen så långt som möjligt från sådana störningskällor.
- Flytta undan eventuella hinder mellan den här anläggningen och Bluetooth-apparaten, eller flytta undan Bluetooth-apparaten och anläggningen från hindret.
- Placera den här anläggningen och Bluetooth-apparaten så nära varandra som möjligt.
- Flytta den här anläggningen.
- Prova att använda Bluetooth-apparaten eller smartphonen från någon annan position.

Det går inte att upprätta någon anslutning.

- Gör om hoppningen (se "För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat").
- Kontrollera att Bluetooth-apparaten är kompatibel med den här anläggningen. Kontrollera den senaste informationen om kompatibla Bluetooth-apparater på webbsidan. Nätdressen finns under "Kompatibla Bluetooth-apparat er".

Hoppningen misslyckas.

- Flytta Bluetooth-apparaten närmare anläggningen.
- Radera den här anläggningens modellnamn från Bluetooth-apparaten och gör om hoppningen (se "För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat").
- Kontrollera att Bluetooth-apparaten är kompatibel med den här anläggningen. Kontrollera den senaste informationen om kompatibla Bluetooth-apparater på webbsidan. Nätdressen finns under "Kompatibla Bluetooth-apparat er".

Hoppning med hjälp av NFC-funktionen misslyckas.

- Prova att utföra hoppningen manuellt (se "För att para ihop anläggningen med en Bluetooth-apparat"). Det kan hända att somliga NFC-kompatibla smartphones inte går att para ihop med hjälp av NFC-funktionen på den här anläggningen, beroende på den smartphones funktioner eller specifikationer.
- Starta om "NFC enkel anslutning" och rör smartphonen långsamt över den N-märkta delen [15].
- Kontrollera att smartphonen uppfyller kompatibilitetsvilkoren (se "Kompatibla smartphones").

Radion

Ljudet är svagt eller mottagningen dålig.

- Byt ut alla batterierna mot nya.
- Flytta anläggningen längre bort från