



ICD-UX532/UX533/UX534F

4-441-880-61(1)

© 2012 Sony Corporation Printed in China



* 4 4 4 1 8 8 0 6 1 *

Üdvözlí Önt új Sony diktafonja!

Ez az Üzembe helyezési útmutató a diktafonon végezhető alapvető műveleteket ismerteti. Olvassa el figyelmesen! Reméljük, hogy örömet leli új Sony diktafonjában!

Ellenőrizze a mellékelt tételeket.

- Diktafon (1)
- Sztereó fejhallgató (1)
- USB-csatlakozókábel (1)
- Hordtáska (1) (csak ICD-UX533/UX534F)
- NH-AAA (AAA méretű) újratölthető akkumulátor (1) (csak ICD-UX533/UX534F)
- LR03 (AAA méretű) alkáli elem (1) (csak ICD-UX532)
- Üzembe helyezési útmutató
- Szoftveralkalmazás, Sound Organizer (a telepítőfájl a beépített memórián található, ahonnan a számítógépre telepítheti.)
- Súgóútmutató (a HTML-fájl a beépített memórián található, ahonnan egyszerűen átmásolhatja a számítógépre.)

Külön rendelhető kiegészítők

- ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3 elektret kondenzátormikrofon
- NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- újratölthető akkumulátor
- AC-UD20, AC-US01AD, AC-US0AG USB hálózati adapter
- BCG-34HSN akkumulátortöltő
- Kompakt töltő és 2 db AAA többcélú prémium akkumulátor BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Megjegyzés
Országától vagy térségtől függően egyes típusok, illetve opcionális kiegészítők nem elérhetők.

Óvintézkedések

Áramellátás
Az egységét kizárólag 1,2 V vagy 1,5 V egyenárammal működtesse. Egy NH-AAA akkumulátort vagy egy LR03 (AAA méretű) alkáli elemet használjon.

Biztonság

Ne használja a készüléket vezetés, kerékpározás vagy bármilyen gépjármű működtetése közben.

Kezelés

- Ne hagyja a készüléket hőforrások közelében, sem olyan helyen, ahol közvetlen napfény, nagy mennyiségű por vagy erős mechanikai hatás érheti.

Kapacitás (a felhasználó számára elérhető *1*2)


ICD-UX532 : 2 GB (körülbelül 1,80 GB = 1 932 735 283 bájt)
ICD-UX533 : 4 GB (körülbelül 3,60 GB = 3 865 470 566 bájt)
ICD-UX534F : 8 GB (körülbelül 7,20 GB = 7 730 941 132 bájt)

*1 A beépített memória egy részét adatkezelési funkciókra használja a készülék, ezért a felhasználó számára nem elérhető.


*2 Ha a beépített memóriát a diktafonnal formázzák.

Próbálja ki új diktafonját!


1. Bekapcsolás.

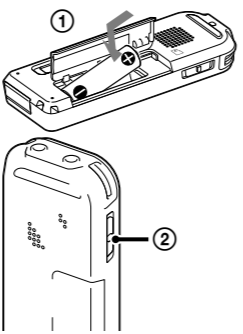


- Csúsztassa el, majd emelje fel az elemtartó fedelét, helyezzen be egy elemet/akkumulátort a helyes polaritással.
- Kapcsolja be a készüléket.



A véletlen műveletek megelőzéséhez (HOLD)




2. Állítsa be a dátumot és időt.

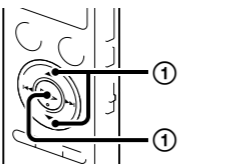


- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot az évszám (az évszám utolsó két számjegyé) beállításához, majd nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot. A hónap, nap, óra, valamint a perc beállításához ismétlje meg a műveletet.

3. A menü nyelvének kiválasztása.

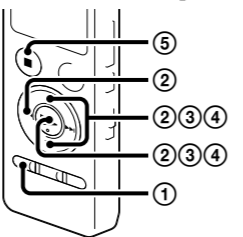

- Nyomja meg a MENU (csak ICD-UX532/UX533) vagy MENU/FM (csak ICD-UX534F) gombot.
- Nyomja meg a ◀◀◀ gombot, nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a „Language” elem kiválasztásához, majd nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot.
- Nyomja meg a ▲ vagy ▼ gombot a kijelzőn használni kívánt nyelv kiválasztásához, majd nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot.
- Nyomja meg a ■STOP gombot.


4. Rögzítés.

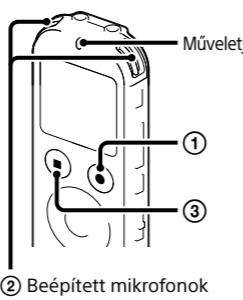

Műveletjelző
A diktafon használatba vétele előtt ne feledje elcsúsztatni a HOLD•POWER kapcsolót középre a HOLD funkció kikapcsolásához.


- Nyomja meg a ●REC/PAUSE gombot. A felvétel elindul és a felvételjelző vörös színnel világít.
Műveletjelző
A felvételt a ●REC/PAUSE gomb megnyomásával szüneteltetheti. Nyomja meg újra a ●REC/PAUSE gombot a felvétel folytatásához.
- Helyezze el a diktafont úgy, hogy a beépített mikrofonok a rögzíteni kívánt hangforrás irányába nézzenek.
- A felvétel leállításához nyomja meg a ■STOP gombot. Megjelenik az „Accessing...” (Hozzáférés...) animáció és a felvétel leáll.

5. Visszahallgatás.

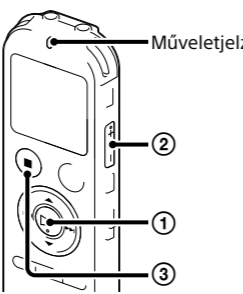

- Nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot. A lejátszás megkezdődik, és a műveletjelző zöld színnel kigyullad.
- A VOL -/+ gomb megnyomásával állítsa be a hangerőt.
- A lejátszás leállításához nyomja meg a ■STOP gombot.

6. Törlés.

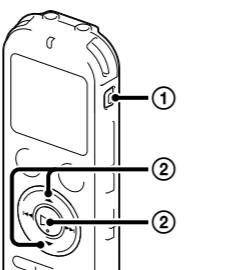

Műveletjelző
Ha törölt egy fájlt, azt nem lehet visszaállítani.

- Nyomja meg az ERASE gombot. Megjelenik az „Erase?” (Törli?) szöveg, és a készülék megerősítésképpen lejátssza a törlendő fájlt.
- Válassza ki az „Execute” (Végrehajt) elemet a ▲ vagy ▼ gomb megnyomásával, majd nyomja meg a ► (lejátszás/enter) gombot. Megjelenik az „Erasing...” (Törlés...) szöveg, miközben megtörténik a kijelölt fájl törlése.

A számítógép használata

A súgóútmutató telepítése a számítógépre

Ha a diktafon beépített memóriájáról a számítógépre telepíti a súgóútmutatót, probléma felmerülése esetén részletes keresést hajthat végre a műveletek és a lehetséges megoldások között.


- Csúsztassa el a diktafon hátulján lévő USB DIRECT csúszókapcsolót, majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába.
- Windows rendszer alatt: Kattintson a [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemre, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre. Mac rendszer alatt: Az Asztalon duplán kattintson az [IC RECORDER] elemre.
- Telepítse a súgóútmutatót. Windows rendszer alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer] (vagy [Help_Guide_Installer.exe]) elemre. Mac rendszer alatt: Duplán kattintson a [Help_Guide_Installer_for_mac.app] elemre. (v10.5.8 vagy újabb)
Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés elvégzéséhez.
- A telepítés végén duplán kattintson a Windows Asztalon (vagy Mac rendszer esetén a Finderben) lévő [icdu53_ce_HelpGuide] ikonra. Megjelenik a súgóútmutató. A súgóútmutatót a következő Sony diktafon ügyféltámogató weblapon is megtekintheti: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/>
A következő nyelveket választhatja: angol, francia, német, spanyol, holland, olasz, portugál, svéd, magyar, cseh, török, lengyel, görög, orosz, ukrán.

Fájlok másolása a diktafonról a számítógépre

A fájlokat és a mappákat átmásolhatja a diktafonról a számítógépre.

- Csatlakoztassa a diktafont a számítógéphez.
- Másolja azokat a fájlokat és mappákat, amelyeket át szeretne vinni a számítógépre. Húzza át az „IC RECORDER” vagy a „MEMORY CARD” kötetről a kívánt fájlokat és mappákat a számítógép helyi lemezére.

Fájl vagy mappa másolása (áthúzással)

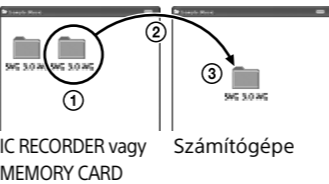

- Kattintson a kívánt elemre és tartsa,
- húzza át az elemet,
- majd engedje el az egérgombot.

- Válassza le a diktafont a számítógépről.

A Sound Organizer szoftver telepítése

Telepítse a Sound Organizer szoftvert a számítógépre.

Megjegyzés

A Sound Organizer csak Windows PC-vel kompatibilis. Nem kompatibilis Mac számítógéppel.

Műveletjelző
A Sound Organizer telepítésekor jelentkezzen be egy rendszergazdai jogosultságokkal rendelkező fiókkal.

- Csúsztassa el a diktafon hátulján lévő USB DIRECT csúszókapcsolót, majd dugja az USB-csatlakozót egy bekapcsolt számítógép USB-portjába. Ha a diktafon nem csatlakoztatható közvetlenül a számítógéphez, akkor használja a mellékelt USB-csatlakozást támogató kábelt.
- Ellenőrizze, hogy a számítógép helyesen felismerte-e a diktafont. Ha a diktafon csatlakoztatva van a számítógéphez, a „Connecting” (Csatlakozás) üzenet látható a diktafon kijelzőjén.
- Kattintson a [Start] menü [Számítógép] (vagy [Sajátgép]) elemére, majd duplán kattintson az [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] elemre.
- Duplán kattintson a [SoundOrganizerInstaller_V140] (vagy [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]) elemre. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.
- Fogadja el a licencszerződés feltételeit; ehhez válassza az [I accept the terms in the license agreement] lehetőséget, majd kattintson a [Next] gombra.
- A [Setup Type] ablak megjelenésekor válassza ki a [Standard] vagy [Custom] lehetőséget, majd kattintson a [Next] gombra. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat, és adja meg a telepítési beállításokat, ha a [Custom] lehetőséget választotta.
- Amikor megjelenik a [Ready to Install the Program] ablak, kattintson az [Install] gombra. A telepítés elkezdődik.
- A [Sound Organizer has been installed successfully.] ablak megjelenésekor pipálja ki a [Launch Sound Organizer Now] lehetőséget, majd kattintson a [Finish] parancsra.
Megjegyzés
Lehet, hogy a Sound Organizer telepítése után újra kell indítani a számítógépet.

Megjegyzés

Ha a beépített memóriát formázza, a rajta tárolt összes adat törlődik. (A Súgóútmutató és a Sound Organizer szoftver is törlésre kerül.)

FIGYELEM!

Ne tegye ki az akkumulátorokat (akkumulátorcsomagot vagy telepített akkumulátorokat) tűzött hőnek, például napsütésnek, tűznek vagy hasonló hatásnak hosszú ideig.

FIGYELEM!

Ha az akkumulátort nem megfelelő típusúval helyettesíti, fennáll a robbanásveszély. Az elhasznált akkumulátorokat ártalmatlanítsa az utasításoknak megfelelően.

A lehetséges halláskárosodás megelőzése érdekében ne használja hosszú ideig, nagy hangerővel.



Megjegyzés a vásárlók számára: a következő információk csak az EU irányelveit alkalmazó országokban értékesített készülékekre vonatkoznak

Ezt a terméket a Sony Corporation (1-7-1 Konan Minato-ku Tokió, 108-0075 Japán), vagy megbízottja gyártotta. Az Európai Unió jogszabályai alapján a termékbiztonsággal kapcsolatban a Sony Deutschland GmbH (Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Németország) a jogosult képviselő. Kérjük, bármely szervizeléssel vagy garanciával kapcsolatos ügyben, a különálló szerviz- vagy garanciadokumentumokban megadott címekhez forduljon.

Méretek (sz/ma/mé) (kivéve a kiálló részeket és a kezelőszerveket) (JEITA)*3

kb. 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

Tömeg (JEITA)*3

ICD-UX532: kb. 58 g beleértve egy LR03 (AAA méretű) alkáli elemet

ICD-UX533/UX534F: kb. 58 g beleértve egy NH-AAA akkumulátort

*3 A JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association – Japán Elektronikai és Számítástechnikai Szövetség) szabványa szerint mért adat.

SONY

IC Recorder

Hızlı Başlatma Kılavuzu



ICD-UX532/UX533/UX534F

TR
HU

Yeni Sony IC kaydediciye hoş geldiniz!

Bu Hızlı Başvuru Kılavuzu sizi IC kaydedicinin temel işlemleri hakkında bilgilendirmek üzere hazırlanmıştır. Lütfen, bu kılavuzu dikkatlice okuyun. Yeni Sony IC kaydedicinizi keyifle kullanmanızı umuyoruz.

Ürünle verilenleri kontrol edin.

- IC kaydedici (1)
- Stereo kulaklıklar (1)
- USB bağlantı destek kablosu (1)
- Taşıma kesesi (1) (yalnızca ICD-UX533/UX534F modelinde)
- NH-AAA (AAA boyu) şarj edilebilir pil (1) (yalnızca ICD-UX533/UX534F modelinde)
- LR03 (AAA boyu) alkali pil (1)
- (yalnızca ICD-UX532 modelinde) Hızlı Başvuru Kılavuzu
- Uygulama Programı, Sound Organizer (Bilgisayarınıza kurabilmeniz için dahili bellekte kayıtlı kurulum dosyası.)
- Yardım Kılavuzu (Bilgisayarınıza kolayca kopyalayıp kullanabilmeniz için dahili bellekte kayıtlı HTML dosyası.)

Opsiyonel aksesuarlar

- ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3 elektret kondansatörlü mikrofon
- NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- şarj edilebilir pil
- AC-UD20, AC-US01AD, AC-U50AG USB AC adaptörü
- BCG-34HSN pil şarj cihazı
- Kompakt şarj cihazı ve 2 adet BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN AAA Çok Amaçlı Premium pil

Not
Ülkeye veya bölgeye bağlı olarak, modellerin veya opsiyonel aksesuarların bazıları mevcut olmayabilir.

Önlemler

Güçle ilgili

Cihazı yalnızca 1,2 V veya 1,5 V DC ile çalıştırın. Bir adet NH-AAA şarj edilebilir pil veya bir adet LR03 (AAA boyu) alkali pil kullanın.

Güvenlikle ilgili

Araba sürerken, bisiklete binerken ya da herhangi bir motorlu taşıt kullanırken cihazı çalıştırmayın.

Kullanımla ilgili

• Cihazı ısı kaynaklarının yanında veya doğrudan güneş ışığı altında, aşırı tozlu veya mekanik darbe alan ortamlarda bırakmayın.

Kapasite (Kullanıcıya açık kapasite ***)


ICD-UX532 : 2 GB (yaklaşık 1,80 GB = 1.932.735.283 Bayt)
ICD-UX533 : 4 GB (yaklaşık 3,60 GB = 3.865.470.566 Bayt)
ICD-UX534F : 8 GB (yaklaşık 7,20 GB = 7.730.941.132 Bayt)

*1 Dahili belleğin küçük bir bölümü dosya yönetimi için kullanılır ve bu nedenle kullanıcının kullanımına açık değildir.



**2 Dahili bellek, IC kaydedici kullanılarak biçimlendirildiğinde.

Gelin, yeni IC kaydedicinizi deneyelim

1. Gücün açılması.

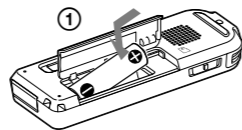


- 1 PİL bölmesi kapağını kaydırarak açın ve ardından kutuplarının doğru tarafa geldiğinden emin olarak pili takın.
- 2 Gücü açık konuma getirin.

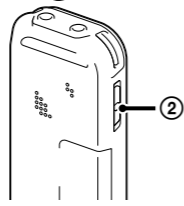

İstenmeyen işlemlerin önlenmesi için (HOLD)




2. Tarih ve saatin ayarlanması.

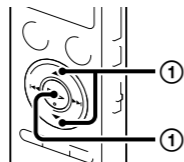


- 1 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak yılı (yılın son iki hanesini) ayarlayın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın. Sırasıyla ayı, günü, saati ve dakikayı ayarlamak için bu prosedürü tekrarlayın.

3. Menü dilinin seçilmesi.

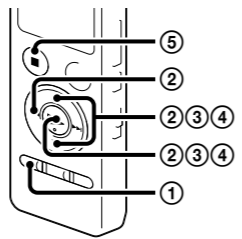

- 1 MENU (yalnızca ICD-UX532/UX533 modelinde) veya MENU/FM (yalnızca ICD-UX534F modelinde) düğmesine basın.
- 2 ◀◀ düğmesine basın, ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 3 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Language" seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 4 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak ekranda kullanmak istediğiniz dili seçin ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın.
- 5 ■STOP düğmesine basın.


4. Kayıt.

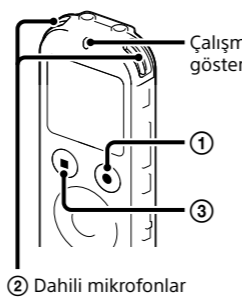

⚡ IC kaydediciyi kullanmaya başlamadan önce, cihazı HOLD durumundan çıkarmak için HOLD+POWER kadranını ortaya doğru çektiğinizden emin olun.


- 1 ●REC/PAUSE düğmesine basın. Kayıt başlar ve çalışma göstergesi sabit kırmızı yanar. ⚡ Kaydı ●REC/PAUSE düğmesine basarak duraklatabilirsiniz. Kaydı yeniden başlatmak için, ●REC/PAUSE düğmesine basın.
- 2 IC kaydediciyi dahili mikrofon, kaydedilecek kaynak yönüne bakacak şekilde yerleştirin.
- 3 Kaydı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın. "Accessing..." animasyonu görüntülenir ve kayıt durur.

5. Dinleme.

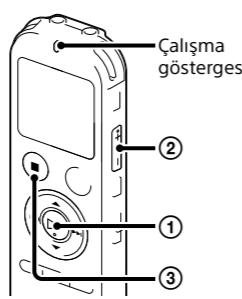

- 1 ►(çal/giriş) düğmesine basın. Çalma işlemi başlatılır ve çalışma göstergesi sabit yeşil yanar.
- 2 VOL -/+ düğmelerini kullanarak ses seviyesini ayarlayın.
- 3 Çalmayı durdurmak için, ■STOP düğmesine basın.

6. Silme.

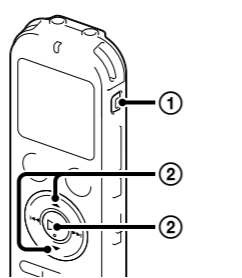

- Bir dosya bir kez silindikten sonra geri yüklenemez.
- 1 ERASE düğmesine basın. "Erase?" mesajı görüntülenir ve silinecek dosya doğrulanamaz için çalınmaya başlar.
 - 2 ▲ ve ▼ düğmelerini kullanarak "Execute" seçimini yapın ve ardından ►(çal/giriş) düğmesine basın. Seçilen dosya silinirken, "Erasing..." mesajı görüntülenir.

Bilgisayarınızın Kullanımı

Yardım kılavuzunun bilgisayarınıza kurulması

Yardım kılavuzunu IC kaydedicinin dahili belleğinden bilgisayarınıza kurarak, ayrıntılı işlem aramaları yapabilir ve bir sorun meydana geldiğinde olası çözümleri bulabilirsiniz.

- 1 IC kaydedicinin arka tarafındaki USB DIRECT kadranını kaydırın ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın.
- 2 Windows için: [Bilgisayar] (veya [Bilgisayarım]) düğmesini tıklayın ve ardından sırasıyla [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] seçimlerini çift tıklayın. Mac için: Masaüstündeki [IC RECORDER] simgesini çift tıklayın.
- 3 Yardım kılavuzunu kurun. Windows için: [Help_Guide_Installer] ögesini (veya [Help_Guide_Installer.exe] dosyasını) çift tıklayın. Mac için: [Help_Guide_Installer_for_mac.app] dosyasını çift tıklayın. (v10.5.8 ve üzeri) Kurulum devam etmek üzere, ekranda verilen talimatları takip edin.
- 4 Kurulum tamamlandıktan sonra, Windows için masaüstünde (veya Mac için Finder'da) görüntülenen [icdu53_ce_HelpGuide] simgesini çift tıklayın. Yardım kılavuzu görüntülenir. Yardım kılavuzunu ayrıca şu adresteki Sony IC Kaydedici müşteri destek web sayfasından da görüntüleyebilirsiniz: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/> Şu diller arasında seçim yapabilirsiniz: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Hollandaca, İtalyanca, Portekizce, İsveççe, Macarca, Çekçe, Türkçe, Lehçe, Yunanca, Rusça, Ukraynaca.

IC kaydedicideki dosyaların bilgisayarınıza kopyalanması

Depolamak için klasörleri ve dosyaları IC kaydediciden bilgisayarınıza kopyalayabilirsiniz.

- 1 IC kaydediciyi bilgisayarınıza bağlayın.
- 2 Bilgisayarınıza aktarmak istediğiniz klasörleri veya dosyaları kopyalayın. "IC RECORDER" veya "MEMORY CARD" konusunda bulunan, kopyalamak istediğiniz dosya veya klasörleri sürükleyerek bilgisayarınızın sabit diskine bırakın.

Bir dosya veya klasörü kopyalamak için (sürükle ve bırak yöntemi)



- 3 IC kaydedicinin bilgisayarınızla bağlantısını kesin.

Sound Organizer'ın Kurulması

Sound Organizer'ı bilgisayarınıza kurun.

■ Not
Sound Organizer yalnızca Windows bilgisayarlarla uyumludur. Mac ile uyumlu değildir.

⚡ Sound Organizer'ı kurarken, yönetici yetkilerine sahip bir hesapla oturum açın.

- 1 IC kaydedicinin arka tarafındaki USB DIRECT kadranını kaydırın ve USB konektörünü çalışan bir bilgisayarın USB bağlantı noktasına takın. IC kaydedici bilgisayara doğrudan bağlanıyorsa, ürünle verilen USB bağlantı destek kablosunu kullanın.
- 2 IC kaydedicinin düzgün bir şekilde tanındığından emin olun. IC kaydedici bilgisayarınıza bağlıyken, bilgisayarınızın ekranında "Connecting" ibaresi görüntülenir.
- 3 [Başlangıç] menüsünü açın, [Bilgisayar] (veya [Bilgisayarım]) düğmesini tıklayın ve ardından sırasıyla [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS] seçimlerini çift tıklayın.
- 4 [SoundOrganizerInstaller_V140] ögesini (veya [SoundOrganizerInstaller_V140.exe] dosyasını) çift tıklayın. Ekranda verilen talimatları takip edin.
- 5 Lisans sözleşmesinin hükümlerini kabul ettiğinizden emin olun, [I accept the terms in the license agreement] seçimini yapın ve ardından [Next] düğmesini tıklayın.
- 6 [Setup Type] penceresi açıldığında, [Standard] veya [Custom] seçimini yapın ve ardından [Next] düğmesini tıklayın. Ekranda verilen talimatları takip edin ve [Custom] seçimini yaparsanız kurulum ayarlarını tanımlayın.
- 7 [Ready to Install the Program] penceresi açıldığında, [Install] düğmesini tıklayın. Kurulum başlar.
- 8 [Sound Organizer has been installed successfully.] penceresi açıldığında, [Launch Sound Organizer Now] kutusunu işaretleyin ve ardından [Finish] düğmesini tıklayın. ■ Not
Sound Organizer'ı kurduktan sonra bilgisayarınızı yeniden başlatmanız gerekebilir.

■ Not

Dahili belleği biçimlendirirseniz, kayıtlı tüm veriler silinir. (Yardım Kılavuzu ve Sound Organizer programı da silinir.)

UYARI
Pilleri (pil takımını veya takılı pilleri) güneş ışığı, ateş vb. yüksek ısı kaynaklarına uzun süre maruz bırakmayın.

DİKKAT

Yanlış tip pil kullanımı durumunda patlama riski. Kullanılmış pilleri yönergelere göre elden çıkarın.

Olası duyma bozukluklarını önlemek için, uzun süre yüksek seste kullanmayın.

Uygunluk beyanı, üretici firmanın yetkili kılımış olduğu, Product Compliance Europe (PCE), Sony Deutschland GmbH tarafından yapılmaktadır.

Product Compliance Europe (PCE),
Sony Deutschland GmbH Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany
Tel: (0)711-5858-0, Fax: (0)711-5858-488
URL of EU DoC Database: <http://www.compliance.sony.de/>

Üretici Firma:

Sony Corporation
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan

Türkiye İrtibat Numaraları:
Tel:0216-633 98 00
Faks:0216-632 70 30
email: bilgi@eu.sony.com

EEE Yönetmeliğine Uygundur

İTHALATÇI FIRMA

SONY EURASIA PAZARLAMA AŞ.
Onur Ofis Park Plaza İnkılap Mah. Üntel Sok. No:10 Ümraniye 34768/İstanbul Sony Bilgi ve Danışma Hattı: (212) 444 SONY (7669)

Boyutlar (g/y/d) (çıkıntılı parçalar ve kumandalar dahil değildir) (JEITA)3**
Yaklaşık 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

Ağırlık (JEITA)3**
ICD-UX532: Bir adet LR03 (AAA boyu) alkali pil ile birlikte yaklaşık 58 g
ICD-UX533/UX534F: Bir adet NH-AAA şarj edilebilir pil ile birlikte yaklaşık 58 g
**3 JEITA (Japon Elektronik ve Bilgi Teknolojisi Endüstrileri Birliği) tarafından ölçülen değer

