

SONY

IC Recorder Hurtigt i gang-vejledning



DK
NO

ICD-UX532/UX533/UX534F



4-441-880-91(1)



© 2012 Sony Corporation Printed in China

Velkommen til din nye Sony IC-optager!

Dette er Hurtigt i gang-vejledningen, der indeholder instruktioner i de grundlæggende betjeninger på IC-optageren. Læs den omhyggeligt. Vi håber, at du får stor fornøjelse af brugen af din nye Sony IC-optager.

Kontroller de medfølgende dele.

- IC-optager (1)
- Stereohovedtelefoner (1)
- Kabel til understøttelse af USB-tilslutning (1)
- Bærepose (1) (kun ICD-UX533/UX534F)
- Genopladeligt NH-AAA-batteri (AAA-størrelse) (1) (kun ICD-UX533/UX534F)
- Genopladeligt LR03-alkalibatteri (AAA-størrelse) (1) (kun ICD-UX532)
- Hurtigt i gang-vejledning
- Programssoftware, Sound Organizer (Installationsfilen er gemt i den indbyggede hukommelse, så du kan installere den på computeren.)
- Hjælp Vejledning (HTML-fil, der er gemt i den indbyggede hukommelse, så den nemt kan kopieres til din computer.)

Valgfrit tilbehør

- Electret-kondensatormikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Genopladeligt batteri, NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB-vekselstrømsadapter, AC-UD20, AC-US01AD, AC-US0AG
- Batterilader, BCG-34H5N
- Kompaktlader og 2 Premium-batterier med flere anvendelsesmuligheder (AAA), BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Bemærk
Afhængigt af landet eller området er nogle af modellerne eller det valgfrie tilbehør muligvis ikke tilgængeligt.

Forsigtighedsregler

Når den er tændt
Betjen kun enheden med 1,2 V eller 1,5 V DC. Brug et genopladeligt NH-AAA-batteri eller et LR03-alkalibatteri (AAA-størrelse).

Sikkerhed

Betjen ikke enheden under kørsel, cykling eller betjening af et motoriseret køretøj.

Håndtering

- Efterlad ikke enheden på et sted tæt på varmekilder eller på et sted, hvor der er direkte sollys, meget støvet eller mulighed for mekaniske stød.

Kapacitet (brugertilgængelig kapacitet *)**
ICD-UX532: 2 GB (ca. 1,80 GB = 1.932.735.283 byte)
ICD-UX533: 4 GB (ca. 3,60 GB = 3.865.470.566 byte)
ICD-UX534F: 8 GB (ca. 7,20 GB = 7.730.941.132 byte)

*1 Der bruges en lille smule af den indbyggede hukommelse til filstyring, og denne del kan derfor ikke bruges til lagring.


**2 Når den indbyggede hukommelse er formateret med IC-optageren.

- Hvis en genstand eller væske falder ned i enheden, skal du fjerne batteriet og få enheden tjekket af uddannet personale, før du betjener den yderligere.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med din enhed, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.

Lad os prøve din nye IC-optager

1. Tænd.

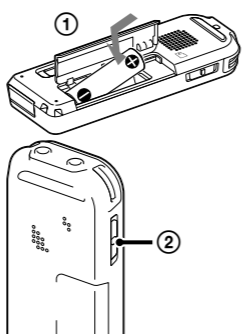


- 1 Skub og løft låget til batterikammeret, og indsæt derefter batteriet, så polerne vender rigtigt.
- 2 Tænd for strømmen.




Sådan undgås utilsigtede betjeninger (HOLD)

2. Angiv dato og klokkeslæt.

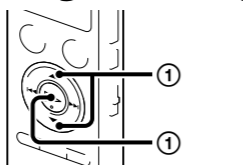


- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at angive året (de sidste to cifre i året), og tryk derefter på ►(afspil/enter). Gentag denne procedure for at indstille måned, dag, time og minut efter hinanden.

3. Vælg menusproget.

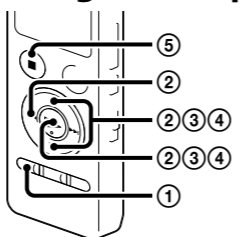

- 1 Tryk på MENU (kun ICD-UX532/UX533) eller MENU/FM (kun ICD-UX534F).
- 2 Tryk på ◀◀, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge , og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge "Language", og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det sprog, du vil bruge, i displayet, og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 5 Tryk på ■STOP.


4. Optag.

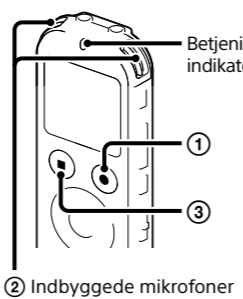

Før du begynder at bruge IC-optageren, skal du sørge for at skubbe HOLD•POWER-kontakten mod midten for at frigøre HOLD-statussen.


- 1 Tryk på ●REC/PAUSE. Optagelsen går i gang, og betjeningsindikatoren lyser rødt. Du kan afbryde optagelse midlertidigt ved at trykke på ●REC/PAUSE. Tryk på ●REC/PAUSE igen for at genstarte optagelsen.
- 2 Placer IC-optageren, så de indbyggede mikrofoner vender mod den kilde, der skal optages.
- 3 Tryk på ■STOP for at stoppe optagelsen. "Accessing..."-animationen vises, og optagelsen stopper.

5. Lyt.

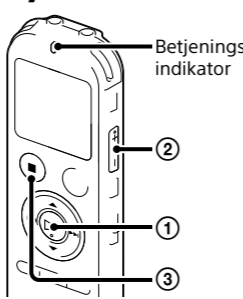

- 1 Tryk på ►(afspil/enter). Afspilningen starter, og betjeningsindikatoren lyser grønt.
- 2 Juster lydstyrken ved at trykke på VOL -/+.
- 3 Tryk på ■STOP for at stoppe afspilningen.

6. Slet.

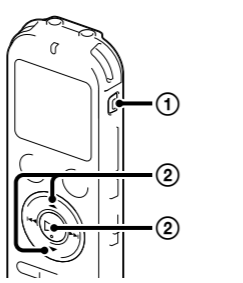

Når en fil er slettet, kan du ikke gendanne den.

- 1 Tryk på ERASE. "Erase?" vises, og den fil, der skal slettes, afspilles i forbindelse med bekræftelse.
- 2 Tryk på "Execute" vha. ▲ eller ▼, og tryk derefter på ►(afspil/enter). "Erasing..." vises, når den valgte fil slettes.

Brug af din computer

Installation af hjælpevejledningen på din computer

Ved at installere hjælpevejledningen på din computer fra den indbyggede hukommelse i IC-optageren kan du søge efter detaljerede betjeninger og mulige løsninger, når der opstår et problem.


- 1 Skub USB DIRECT-skydehandtaget bag på IC-optageren, og sæt USB-stikket i USB-porten på en kørende computer.
- 2 På Windows-computer: Klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik derefter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. På Mac-computer: Dobbeltklik på [IC RECORDER] på skrivebordet.
- 3 Installér hjælpevejledningen. På Windows-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]). På Mac-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (version 10.5.8 eller senere) Følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at fortsætte med installationen.
- 4 Når installationen er fuldført, skal du dobbeltklikke på ikonet på skrivebordet [icdu53_ce_helpGuide] i skrivebordet på en Windows-computer (eller i Finder på Mac-computer). Hjælpevejledningen vises. Du kan også få vist hjælpevejledningen på den følgende hjemmeside med kundesupport til Sony IC Recorder: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/> Du kan vælge følgende sprog: engelsk, fransk, tysk, spansk, hollandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tjekisk, tyrkisk, polsk, græsk, russisk, ukrainsk.

Kopiering af filer fra IC-optageren til din computer

Du kan kopiere filerne og mapperne fra IC-optageren til din computer for at gemme dem.

- 1 Kobl IC-optageren til din computer.
- 2 Kopier de filer eller mapper, du vil overføre til din computer. Træk og slip de filer eller mapper, du vil kopiere fra "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" til den lokale disk på din computer.

Sådan kopieres en fil eller mappe (træk og slip)

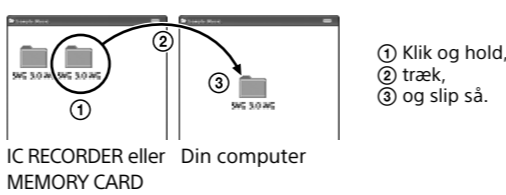

- 1 Klik og hold,
- 2 træk,
- 3 og slip så.

- 3 Kobl IC-optageren fra computeren.

Installation af Sound Organizer

Installér Sound Organizer på din computer.

Bemærk
Sound Organizer er kun kompatibel med en Windows-pc. Det er ikke kompatibelt med Mac.

Når du installerer Sound Organizer, skal du logge på en konto, som har administratorrettigheder.

- 1 Skub USB DIRECT-skydehandtaget bag på IC-optageren, og sæt USB-stikket i USB-porten på en kørende computer. Hvis IC-optageren ikke kan sættes direkte i computeren, skal du bruge det medfølgende kabel til understøttelse af USB-tilslutning.
- 2 Sørg for, at IC-optageren registreres korrekt. Når IC-optageren er koblet til computeren, vises "Connecting" i displayet på IC-optageren.
- 3 Gå til menuen [Start], klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dobbeltklik på [SoundOrganizerInstaller_V140] (eller [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Følg de instruktioner, der vises på skærmen.
- 5 Sørg for, at du accepterer vilkårene for licensaftalen, markér [I accept the terms in the license agreement], og klik derefter på [Next].
- 6 Når vinduet [Setup Type] vises, skal du vælge [Standard] eller [Custom] og derefter klikke på [Next]. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv installationsindstillingerne, når du vælger [Custom].
- 7 Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, skal du klikke på [Install]. Installationen starter.
- 8 Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] vises, skal du markere [Launch Sound Organizer Now] og derefter klikke på [Finish]. **Bemærk**
Det kan være nødvendigt at genstarte computeren, når du har installeret Sound Organizer.

Bemærk
Hvis du formaterer den indbyggede hukommelse, slettes alle de gemte data. (Hjælp Vejledningen og softwaren Sound Organizer slettes også.)

ADVARSEL
Batterierne (batteripakken eller de isatte batterier) må ikke udsættes for kraftig varme, som f.eks. solskind, ild eller lignende i længere tid.

FORSIGTIG
Risiko for eksplosion, hvis batterier udskiftes med en forkert type. Bortskaf brugte batterier i overensstemmelse med anvisningerne.

For at forhindre muligt høretab må du ikke lytte ved højt niveau længere tid ad gangen.



Bemærkning til kunderne: den følgende information gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, som anvender EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvindingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens ressourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batterier bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Anvendeligt tilbehør: Hovedtelefoner

Mål (b/h/d) (udhængende dele og kontroller ikke inkluderet) (JEITA)3**

Ca. 36,6 × 102,0 × 13,9 mm

Vægt (JEITA)3**

ICD-UX532: Ca. 58 g, inklusive et LR03-alkalibatteri (AAA-størrelse)

ICD-UX533/UX534F: Ca. 58 g, inklusive et genopladeligt NH-AAA-batteri

**3 Målt værdi efter JEITA-standard (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

Den optagne musik må kun bruges privat. Hvis musikken bruges til andet, kræver det tilladelse fra indehaverne af ophavsretten. Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/overførsel eller beskadigede data pga. problemer med IC-optageren eller computeren. Afhængigt af typerne af tekst og tekst vil den tekst, der vises på IC-optageren, muligvis ikke blive vist korrekt på enheden. Dette skyldes, at:

- Kapaciteten af den tilsluttede IC-optager.
- IC-optageren ikke fungerer normalt.
- Indholdsoplysningerne er skrevet på et sprog eller anvender tegn, der ikke understøttes af IC-optageren.

Varemærker

- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter med licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere. Derudover er "™" og "®" ikke nævnt i hvert enkelt tilfælde i denne vejledning.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

SONY

IC Recorder

Hurtigstartveiledning



NO
DK

ICD-UX532/UX533/UX534F

Velkommen til din nye IC-opptaker fra Sony!

Dette er hurtigstartveiledningen, som gir deg instruksjoner vedrørende grunnleggende betjening av IC-opptakeren. Vennligst les den nøye. Vi håper du blir fornøyd med din nye IC-opptaker fra Sony.

Kontroller de medfølgende gjenstandene.

- IC-opptaker (1)
- Stereohodetelefoner (1)
- USB-støttekabel (1)
- Bæreveske (1) (kun ICD-UX533/UX534F)
- NH-AAA (størrelse AAA) oppladbart batteri (1) (kun ICD-UX533/UX534F)
- LR03 (størrelse AAA) alkalisk batteri (1) (kun ICD-UX532)
- Hurtigstartveiledning
- Programvare, Sound Organizer (installasjonsfilen er lagret i det innebygde minnet slik at du kan installere programmet på datamaskinen din.)
- Hjelpeveiledning (HTML-fil som er lagret i det innebygde minnet slik at den enkelt kan kopieres til datamaskinen.)

Valgfritt tilbehør

- Electret kondensatormikrofon ECM-CS10, ECM-CZ10, ECM-CS3, ECM-TL3
- Oppladbart batteri NH-AAA-B2EN, NH-AAA-B2KN
- USB-vekselstrømadapter AC-UD20, AC-U501AD, AC-U50AG
- Batterilader BCG-34HSN
- Kompakt lader & 2 stk. AAA premium flerbruksbatterier BCG-34HS2KAN, BCG-34HW2KAN

Merk
Avhengig av land eller region, kan det være at noen av modellene eller noe av det valgfrie tilbehøret ikke er tilgjengelig.

Forholdsregler

Vedrørende strøm
Enheten må bare brukes med 1,2 V eller 1,5 V likestrøm. Bruk et NH-AAA oppladbart batteri eller et LR03 (størrelse AAA) alkalisk batteri.

Vedrørende sikkerhet
Enheten må ikke betjenes under kjøring, sykling eller bruk av noe motorisert kjøretøy.

Vedrørende håndtering
• Enheten må ikke forlates i nærheten av varmekilder, eller på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, store mengder støv eller mekanisk støt.

Kapasitet (kapasitet tilgjengelig for brukeren *)**
ICD-UX532: 2 GB (ca. 1,80 GB = 1 932 735 283 byte)
ICD-UX533: 4 GB (ca. 3,60 GB = 3 865 470 566 byte)
ICD-UX534F: 8 GB (ca. 7,20 GB = 7 730 941 132 byte)

^{*)} En liten del av det innebygde minnet brukes til filbehandling og er derfor ikke tilgjengelig som lagringsplass for brukeren.


^{**)} Når det innebygde minnet er formatert med IC-opptakeren.

• Dersom en hard gjenstand eller væske skulle falle eller renne inn i enheten, må du fjerne batteriet og få enheten kontrollert av en kvalifisert person før du tar den i bruk igjen.


Ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler dersom du har spørsmål om, eller problemer med, enheten.

Prøv din nye IC-opptaker

1. Slå på strømmen.

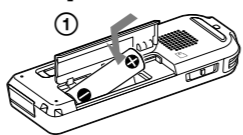


- 1 Skyv og loft lokket til batterirommet, og sett deretter i et batteri med riktig polaritet.
- 2 Slå på strømmen.

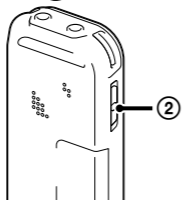

For å hindre utilsiktet betjening (HOLD)





2. Angi dato og klokkeslett.

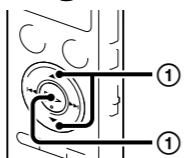


- 1 Trykk på ▲ eller ▼ for å angi året (de to siste sifrene i året), og trykk deretter på ► (spill av/enter). Gjenta denne prosedyren for å angi måned, dag, time og minutt i rekkefølge.


3. Velge menypråk.

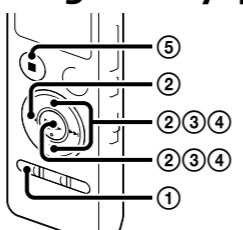


- 1 Trykk på MENU (kun ICD-UX532/UX533) eller MENU/FM (kun ICD-UX534F).
- 2 Trykk på I◀◀, trykk på ▲ eller ▼ for å velge , og trykk deretter på ► (spill av/enter).
- 3 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge "Language", og trykk deretter på ► (spill av/enter).
- 4 Trykk på ▲ eller ▼ for å velge språket du ønsker å bruke i displayvinduet, og trykk deretter på ► (spill av/enter).
- 5 Trykk på ■STOP.


4. Ta opp.

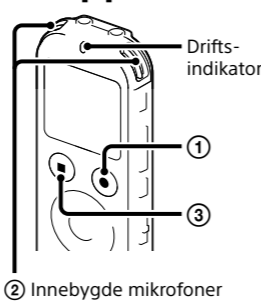

 Før IC-opptakeren tas i bruk, må du påse at bryteren HOLD•POWER er skjøvet mot midten slik at HOLD-statusen er opphevet.


- 1 Trykk på ●REC/PAUSE. Opptaket starter og driftsindikatoren lyser rødt.
 Du kan sette opptaket på pause ved å trykke på ●REC/PAUSE. Trykk på ●REC/PAUSE igjen for å fortsette opptaket.
- 2 Plassér IC-opptakeren slik at de innebygde mikrofonene vender mot kilden som skal tas opp.
- 3 Trykk på ■STOP for å stoppe opptaket. Animasjonen "Accessing..." vises, og opptaket stopper.


5. Lytte.

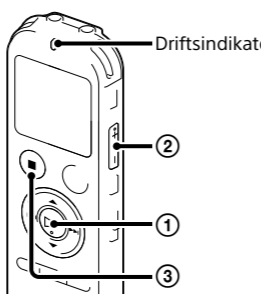

- 1 Trykk på ► (spill av/enter). Avspillingen starter og driftsindikatoren lyser grønt.
- 2 Juster volumet ved å trykke på VOL -/+.
- 3 Trykk på ■STOP for å stoppe avspillingen.

6. Slette.

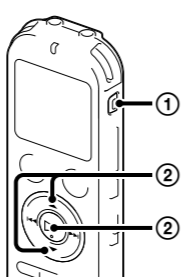

 En fil kan ikke gjenopprettes når den er slettet.

- 1 Trykk på ERASE. "Erase?" vises, og filen som skal slettes, spilles av for bekreftelse.
- 2 Velg "Execute" med ▲ eller ▼ og trykk deretter på ► (spill av/enter). "Erasing..." vises mens den valgte filen slettes.

Bruke datamaskinen din

Installere hjelpeveiledningen på datamaskinen

Ved å installere hjelpeveiledningen på datamaskinen fra IC-opptakerens innebygde minne, kan du søke etter opplysninger om betjening og mulige løsninger når det oppstår et problem.


- 1 Skyv på skyvebryteren USB DIRECT på baksiden av IC-opptakeren og sett USB-pluggen inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin.
- 2 I Windows: Klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]), og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
I Mac: Dobbeltklikk [IC RECORDER] på skrivebordet.
- 3 Installer hjelpeveiledningen.
I Windows: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]).
I Mac: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 eller nyere)
Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fortsette til installasjonen.
- 4 Når installasjonen er fullført, dobbeltklikker du på ikonet [icdu53_ce_HelpGuide] på skrivebordet i Windows (eller i Finder for Mac). Hjelpeveiledningen vises.
Du kan også finne hjelpeveiledningen på følgende kundestøtteside for Sony IC-opptaker: <http://rd1.sony.net/help/icd/u53/ce/>
Du kan velge de følgende språkene:
Engelsk, fransk, tysk, spansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tsjekkisk, tyrkisk, polsk, gresk, russisk, ukrainsk.

Kopiere filer fra IC-opptakeren til datamaskinen

Du kan kopiere filer og mapper fra IC-opptakeren til datamaskinen for lagring.

- 1 Koble IC-opptakeren til datamaskinen.
- 2 Kopier filene eller mappene du ønsker å overføre til datamaskinen. Dra og slipp filene eller mappene du ønsker å kopiere fra "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" til den lokale harddisken på datamaskinen.

Slik kopierer du en fil eller mappe (dra og slipp)



IC RECORDER eller MEMORY CARD


- 1 Klikk og hold,
- 2 dra,
- 3 og slipp.

- 3 Koble IC-opptakeren fra datamaskinen.

Installere Sound Organizer

Installer Sound Organizer på datamaskinen din.

Merk
Sound Organizer er kun kompatibelt med Windows-PC-er. Det er ikke kompatibelt med Mac.

 Når du skal installere Sound Organizer, må du være innlogget med en konto som har administratorrettigheter.

- 1 Skyv på skyvebryteren USB DIRECT på baksiden av IC-opptakeren og sett USB-pluggen inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin. Dersom IC-opptakeren ikke kan kobles direkte til en datamaskin, må du bruke den medfølgende USB-støttekabelen.
- 2 Påse at IC-opptakeren er blitt registrert som den skal. Så lenge IC-opptakeren er koblet til datamaskinen, vil "Connecting" vises i displayvinduet til IC-opptakeren.
- 3 Gå til [Start]-menyen, klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]), og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dobbeltklikk på [SoundOrganizerInstaller_V140] (eller [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Følg instruksjonene som vises på skjermen.
- 5 Forsikre deg om at du godtar vilkårene i lisensavtalen, velg [I accept the terms in the license agreement] og klikk deretter på [Next].
- 6 Når vinduet [Setup Type] vises, velger du [Standard] eller [Custom] og klikker deretter på [Next]. Følg instruksjonene på skjermen og angi installasjonsinnstillinger når du velger [Custom].
- 7 Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, klikker du på [Install]. Installasjonen begynner.
- 8 Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] vises, merker du av for [Launch Sound Organizer Now] og klikker deretter på [Finish].
Merk
Det kan være du må starte datamaskinen på nytt når installasjonen av Sound Organizer er fullført.

Merk
Dersom du formaterer det innebygde minnet, vil alle data som er lagret der slettes. (Hjelpeveiledningen og Sound Organizer-programvaren vil også slettes.)

ADVARSEL
Batteriene (batteripakke eller installerte batterier) må ikke utsettes for overdreven varme over lengre tid, for eksempel sollys, ild og lignende.

FORSIKTIG
Å bytte ut batteriet med en ukorrekt type, kan føre til eksplosjon. Batteriene må kasseres i henhold til anvisningene.


For å forhindre mulig hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder.



Merknad for kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare for utstyr som selges i land som benytter EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henveidelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument.

Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)

 Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall. På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.

Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.


Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.

For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.

Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.

For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsssystem)

 Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Anvendelig tilbehør: Hodetelefoner

Mål (b/h/d) (ikke inkl. utstikkende deler og kontroller) (JEITA)^{*)}

Ca. 36,6 mm × 102,0 mm × 13,9 mm

Masse (JEITA)^{*)}

ICD-UX532: Ca. 58 g, inkludert ett LR03 (størrelse AAA) alkalisk batteri
ICD-UX533/UX534F: Ca. 58 g, inkludert ett NH-AAA oppladbart batteri

^{*)} Målt verdi etter standarden til JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

• Den innspilte musikken er kun for privat bruk. Bruk av musikken utover denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
• Sony er ikke ansvarlig for ufullstendige opptak/nedlastinger eller skadete data som følge av problemer med IC-opptakeren eller datamaskinen.
• Avhengig av tekst- og tegntype, kan det være at teksten på IC-opptakeren ikke vises riktig. Årsken kan være:
– Kapasiteten til den tilkoblede IC-opptakeren.
– IC-opptakeren fungerer ikke normalt.
– Innholdsinformasjonen er skrevet på et språk eller med tegn som ikke støttes av IC-opptakeren.

Varemerker

- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Mac OS er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- MPEG Layer-3 lydkodeingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Videre er "™" og "®" ikke nevnt i hvert enkelt tilfelle i denne håndboken.

Dette produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.