

SONY

DK
NO

IC Recorder

Hurtigt i gang-vejledningen



ICD-SX733/SX1000



4-447-268-72(1)



© 2013 Sony Corporation Printed in China

Velkommen til din nye Sony IC-optager!

Dette er Hurtigt i gang-vejledningen, der indeholder instruktioner i de grundlæggende betjening på IC-optageren. Læs den omhyggeligt. Vi håber, at du får stor fornøjelse af brugen af din nye Sony IC-optager.

Kontroller de medfølgende dele.

- IC-optager (1)
- Stereo-hovedtelefoner (1)
- USB-forbindelseskabel (1)
- Bæretui (1)
- Stativ (1)
- Vindskærm (1) (kun ICD-SX1000)
- Applikationssoftware, Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Hurtigt i gang-vejledning
- Applikationssoftware, Sound Organizer (Installationsfil lagret i den indbyggede hukommelse, så du kan installere den på computeren.)
- Hjælp Vejledning (HTML-fil, der er gemt i den indbyggede hukommelse, så den nemt kan kopieres til din computer.)
- * følger med visse modeller i visse regioner.

Valgfrit tilbehør

- Elektret-kondensatormikrofon ECM-CS3
- USB-vekselstrømsadapter AC-U50AG

⚠ Bemærkninger

- Afhængigt af landet eller området er nogle af modellerne eller det valgfrie tilbehør muligvis ikke tilgængeligt.
- Illustrationerne i denne Hurtigt i gang-vejledning er baseret på ICD-SX1000-modellen. Disse illustrationer kan se forskellige ud fra den model, du bruger, men knapperne og kontrolenhederne, der bruges til betjeningerne, er de samme.

Forsigtighedsregler

Når den er tændt
Betjen kun enheden på 3,7 V jævnstrøm med det indbyggede genopladelige lithium-ion-batteri.

Sikkerhed

Betjen ikke enheden under kørsel, cykling eller betjening af et motoriseret køretøj.

Håndtering

- Efterlad ikke enheden på et sted tæt på varmekilder eller på et sted, hvor der er direkte sollys, meget støvet eller mulighed for mekaniske stød.

Kapacitet (brugertilgængelig kapacitet ***)

ICD-SX733 : 4 GB (ca. 3,20 GB = 3.435.973.837 byte)

ICD-SX1000 : 16 GB (ca. 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)

*1 Der bruges en lille smule af den indbyggede hukommelse til filstyring, og denne del kan derfor ikke bruges til lagring.


**2 Når den indbyggede hukommelse er formateret med IC-optageren.

- Hvis en genstand eller væske falder ned i enheden, skal du fjerne batteriet og få enheden tjekket af uddannet personale, før du betjener den yderligere.

Hvis du har spørgsmål eller problemer i forbindelse med din enhed, skal du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.


Lad os prøve din nye IC-optager

1. Oplad.

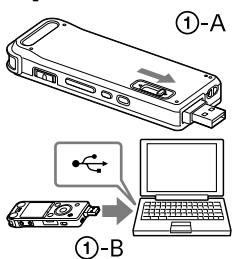

- 1 Oplad IC-optageren. Skub USB DIRECT-skyderen i pileretningen (1-A), og indsæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer (1-B).
- 2 Frakobl IC-optageren. Kontrollér, at adgangslampen ikke lyser. Se derefter hjælpevejledningen for at fjerne IC-optageren sikkert.

2. Tænd.

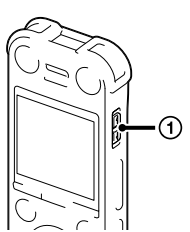


- 1 Tænd for strømmen. Skub og hold POWER ON/OFF•HOLD-knappen i retning af "POWER ON/OFF", indtil vinduet vises.

Sådan undgås utilsigtede betjeninger (HOLD)





3. Angiv dato og klokkeslæt.

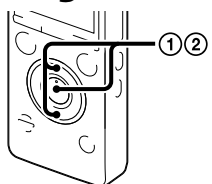


- 1 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge "Yes", når "Set Date&Time?" vises, og tryk derefter på ►(afspil/enter). År-sektionen begynder at blinke.
- 2 Tryk på ▲ eller ▼ for at indstille året (de sidste to cifre i året), og tryk derefter på ►(afspil/enter). Gentag denne procedure for at indstille måned, dag, time og minut efter hinanden.

4. Vælg det viste sprog.

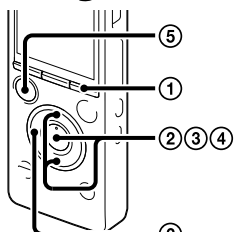

- 1 Tryk på MENU.
- 2 Tryk på ◀◀, tryk på ▲ eller ▼ for at vælge , og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 3 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge "Language", og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 4 Tryk på ▲ eller ▼ for at vælge det sprog, du ønsker at bruge i displayvinduet, og tryk derefter på ►(afspil/enter).
- 5 Tryk på ■STOP.


5. Optag.

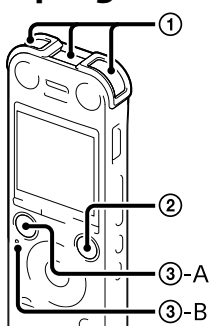

⚡ Før du begynder at bruge IC-optageren, skal du sørge for at skubbe POWER ON/OFF•HOLD-kontakten mod midten for at frigøre HOLD-statussen.


- 1 Placer IC-optageren, så de indbyggede mikrofoner vender mod den kilde, der skal optages.
- 2 Tryk på ●REC/PAUSE. Optagelsen går i gang, og optagelampen (2) lyser rødt. ⚡ Du kan afbryde optagelse midlertidigt ved at trykke på ●REC/PAUSE. Tryk på ●REC/PAUSE igen for at genstarte optagelsen.
- 3 Tryk på ■STOP (3-A) for at stoppe optagelsen. Adgangslampen (3-B) blinker orange, og optagelsen stopper.

6. Lyt.

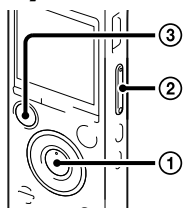

- 1 Tryk på ►(afspil/enter). Afspilningen starter.
- 2 Juster lydstyrken ved at trykke på VOL -/+.
- 3 Tryk på ■STOP for at stoppe afspilningen.

7. Slet.

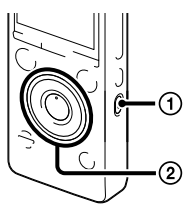

- ⚠ Når en fil er slettet, kan du ikke gendanne den.
- 1 Tryk på ERASE. "Erase?" vises, og den fil, der skal slettes, afspilles til bekræftelse.
- 2 Vælg "Execute" med ▲ eller ▼, og tryk derefter på ►(afspil/enter). Animationen "Erasing..." vises, mens den valgte fil slettes.

Brug af din computer

Installation af hjælpevejledningen på din computer

Ved at installere hjælpevejledningen på din computer fra den indbyggede hukommelse i IC-optageren kan du søge efter detaljerede betjening og mulige løsninger, når der opstår et problem.


- 1 Skub USB DIRECT-skyderen på bagsiden af IC-optageren, og indsæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer.
- 2 På Windows-computer: Klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik derefter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS]. På Mac-computer: Dobbeltklik på [IC RECORDER] på skrivebordet.
- 3 Installer hjælpevejledningen. På Windows-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]). På Mac-computer: Dobbeltklik på [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (version 10.5.8 eller senere) Følg de instruktioner, der vises på skærmen, for at fortsætte med installationen.
- 4 Når installationen er fuldført, skal du dobbeltklikke på ikonet [icdx3_ce_HelpGuide] på skrivebordet i Windows (eller i Finder på Mac-computer). Hjælpevejledningen vises. Du kan også få vist hjælpevejledningen på den følgende hjemmeside med kundesupport til Sony IC Recorder: <http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/> Du kan vælge mellem følgende sprog: Engelsk, fransk, tysk, spansk, hollandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tjekkisk, polsk, græsk, russisk, ukrainsk.

Kopiering af filer fra IC-optageren til din computer

Du kan kopiere filerne og mapperne fra IC-optageren til din computer for at gemme dem.

- 1 Kobl IC-optageren til din computer.
- 2 Kopier de filer eller mapper, du vil overføre til din computer. Træk og slip de filer eller mapper, du vil kopiere fra "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" til den lokale disk på din computer.

Sådan kopieres en fil eller mappe (træk og slip)

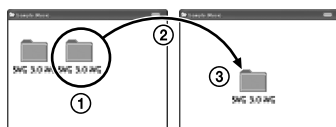

- 1 Klik og hold,
- 2 træk,
- 3 og slip så.

IC RECORDER eller Din computer
MEMORY CARD

- 3 Kobl IC-optageren fra computeren.

Installation af Sound Organizer

Installér Sound Organizer på din computer.

⚠ Bemærk

Sound Organizer er kun kompatibel med Windows PC. Den er ikke kompatibel med Mac.

⚡ Når du installerer Sound Organizer, skal du logge ind på en konto med administratorrettigheder.

- 1 Skub USB DIRECT-skyderen på bagsiden af IC-optageren, og indsæt USB-stikket i USB-porten på en tændt computer. IC-optageren kan ikke sluttes direkte til en computer, og du bør bruge det medfølgende USB-forbindelseskabel.
- 2 Sørg for, at IC-optageren er blevet korrekt genkendt. Mens IC-optageren er sluttet til computeren, vises "Connecting" i IC-optagerens displayvindue.
- 3 Gå til menuen [Start], klik på [Computer] (eller [Denne computer]), og dobbeltklik på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dobbeltklik på [SoundOrganizerInstaller_V140] (eller [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]). Følg de instruktioner, der vises på skærmen.
- 5 Sørg for at godkende vilkårene i licensaftalen ved at vælge [I accept the terms in the license agreement], og klik derefter på [Next].
- 6 Når vinduet [Setup Type] vises, skal du vælge [Standard] eller [Custom] og derefter klikke på [Next]. Følg anvisningerne på skærmen, og angiv installationsindstillingerne, når du vælger [Custom].
- 7 Når vinduet [Ready to Install the Program] vises, skal du klikke på [Install]. Installationen starter.
- 8 Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] vises, skal du vælge [Launch Sound Organizer Now] og derefter klikke på [Finish].

⚠ Bemærk

Det kan være nødvendigt at genstarte din computer, når du har installeret Sound Organizer.

⚠ Bemærk

Hvis du formaterer den indbyggede hukommelse, slettes alle lagrede data. (Hjælp Vejledningen og softwaren Sound Organizer slettes også.)

ADVARSEL

Udsæt ikke batterierne (batteripakke eller isatte batterier) for kraftig varme som f.eks. solskin, åben ild eller lignende i længere tid.

For at forhindre muligt høretab må du ikke lytte ved højt lydniveau længere tid ad gangen.



Bemærkning til kunderne: den følgende information gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, som anvender EU-direktiver

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantiodokumenter.

Fjernelse af udtjente batterier (gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

⚠ Dette symbol på batteriet eller emballagen betyder, at batteriet leveret med dette produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald. På visse batterier kan dette symbol anvendes i kombination med et kemisk symbol. Det kemiske symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller 0,004% bly.

Ved at sikre at sådanne batterier bortskaffes korrekt, tilslukes det, at de mulige negative konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå ved en forkert affaldshåndtering af batteriet, forebygges. Materiale genindvindingen bidrager ligeledes til at beskytte naturens resourcer.

Hvis et produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale. For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på dertil indrettede indsamlingspladser beregnet til affaldshåndtering af elektriske og elektroniske produkter.

Med hensyn til øvrige batterier, se venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af batterier.

Yderlige information om genindvinding af dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor produktet blev købt.

Håndtering af udtjente elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

⚠ Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens resourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationsselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Anvendeligt tilbehør: Hovedtelefoner

Mål (b/h/d) (udhængende dele og kontroller ikke inkluderet) (JEITA)*3

ICD-SX733: ca. 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm

ICD-SX1000: ca. 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

Vægt (JEITA)*3

ICD-SX733: Ca. 81 g

ICD-SX1000: Ca. 82 g

*3 Målt værdi efter JEITA-standard (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

- Den optagne musik må kun bruges privat. Hvis musikken bruges til andet, kræver det tilladelse fra indehaverne af ophavsretten.
- Sony er ikke ansvarlig for ufuldstændig optagelse/overførsel eller beskadigede data pga. problemer med IC-optageren eller computeren.
- Afhængigt af typerne af tekst og tekst vil den tekst, der vises på IC-optageren, muligvis ikke blive vist korrekt på enheden. Dette skyldes, at:
 - Kapaciteten af den tilsluttede IC-optager.
 - IC-optageren ikke fungerer normalt.
 - Indholdsplysningerne er skrevet på et sprog eller anvender tegn, der ikke understøttes af IC-optageren.

Varemærker

- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerede varemærker eller varemærker tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
- Mac OS er et varemærke tilhørende Apple Inc. og er registreret i USA og andre lande.
- MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter med licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemærker og registrerede varemærker er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive indehavere. Derudover er "TM" og "®" ikke nævnt i hvert enkelt tilfælde i denne vejledning.

Dette produkt er beskyttet af visse immaterielle ejendomsrettigheder tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af sådan teknologi uden for dette produkt er forbudt uden en licens fra Microsoft eller et autoriseret Microsoft-datterselskab.

IC Recorder
Hurtigstartveiledning



ICD-SX733/SX1000

Velkommen til din nye IC-opptaker fra Sony!

Dette er hurtigstartveiledningen, som gir deg instruksjoner vedrørende grunnleggende betjening av IC-opptakeren. Vennligst les den nøye. Vi håper du blir fornøyd med din nye IC-opptaker fra Sony.

Kontroller de medfølgende gjenstandene.

- IC-opptaker (1)
- Stereohodetelefoner (1)
- Støttekabel for USB-tilkobling (1)
- Bæreetui (1)
- Stativ (1)
- Vindskjerm (1) (kun ICD-SX1000)
- Programvare: Dragon NaturallySpeaking (DVD-ROM) (1)*
- Hurtigstartveiledning
- Programvare: Sound Organizer (installasjonsfilen er lagret i det innebygde minnet slik at du kan installere programmet på datamaskinen din.)
- Hjelpveiledning (HTML-fil som er lagret i det innebygde minnet slik at det enkelt kan kopieres til datamaskinen.)
- * leveres med noen modeller i noen regioner.

Valgfritt tilbehør

- Electret kondensatormikrofon ECM-CS3
- USB-vekselstrømadapter AC-U50AG

Merknader

- Avhengig av land eller region, kan det være at noen av modellene eller noe av det valgfrie tilbehøret ikke er tilgjengelig.
- Illustrasjonene i denne hurtigstartveiledningen er basert på modellen ICD-SX1000. Disse illustrasjonene gjenspeiler ikke nødvendigvis den modellen du bruker, men knappene og kontrollene som brukes i betjeningen er de samme.

Forholdsregler


- **Vedrørende strøm**
Enheten må bare brukes på 3,7 V likestrøm med det innebygde oppladbare litium-ion-batteriet.
- **Vedrørende sikkerhet**
Enheten må ikke betjenes under kjøring, sykling eller bruk av noe motorisert kjøretøy.
- **Vedrørende håndtering**
Enheten må ikke forlages i nærheten av varmekilder, eller på et sted hvor den er utsatt for direkte sollys, store mengder støv eller mekanisk støt.
- Dersom en hard gjenstand eller væske skulle falle eller renne inn i enheten, må du fjerne batteriet og få enheten kontrollert av en kvalifisert person før du tar den i bruk igjen.
- Ta kontakt med din nærmeste Sony-forhandler dersom du har spørsmål om, eller problemer med, enheten.

Kapasitet (kapasitet tilgjengelig for brukeren ***)

ICD-SX733: 4 GB (ca. 3,20 GB = 3 435 973 837 byte)
ICD-SX1000: 16 GB (ca. 12,80 GB = 13 743 895 347 byte)
*1 En liten del av det innebygde minnet brukes til filbehandling og er derfor ikke tilgjengelig som lagringsplass for brukeren.
**2 Når det innebygde minnet er formatert med IC-opptakeren.


Prøv din nye IC-opptaker

1. Lad opp.

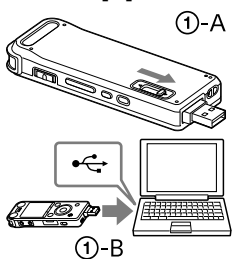

- 1 **Lad opp IC-opptakeren.**
Skyv skyvebryteren USB DIRECT i pilens retning (1-A) og stikk USB-kontakten inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin (1-B).
- 2 **Koble fra IC-opptakeren.**
Påse at tilgangslampen ikke lyser. Se deretter i veiledningen hvordan du fjerner IC-opptakeren sikkert.

2. Slå på strømmen.

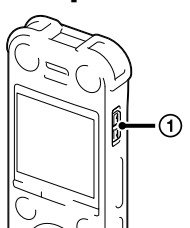


- 1 **Slå på strømmen.**
Skyv og hold bryteren POWER ON/OFF•HOLD mot "POWER ON/OFF" til displayvinduet aktiveres.

For å hindre utilsiktet betjening (HOLD)





3. Angi dato og klokkeslett.

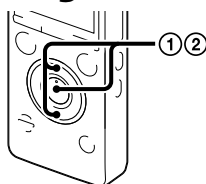


- 1 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge "Yes" når "Set Date&Time?" vises, og trykk deretter på **▶**(spill av/enter). Seksjonen for valg av år begynner å blinke.
- 2 Trykk på **▲** eller **▼** for å angi året (de to siste sifrene i året), og trykk deretter på **▶**(spill av/enter). Gjenta denne prosedyren for å angi måned, dag, time og minutt i rekkefølge.

4. Velg displayspråket.

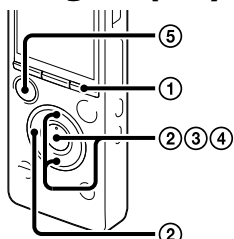


- 1 Trykk på MENU.
- 2 Trykk på **◀◀**, trykk på **▲** eller **▼** for å velge , og trykk deretter på **▶**(spill av/enter).
- 3 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge "Language", og trykk deretter på **▶**(spill av/enter).
- 4 Trykk på **▲** eller **▼** for å velge språket som du ønsker å bruke i displayvinduet, og trykk deretter på **▶**(spill av/enter).
- 5 Trykk på **■STOP**.

5. Ta opp.

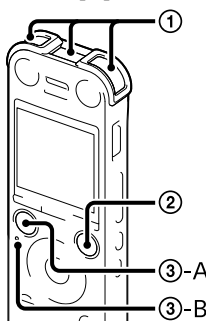


- 🔔 Før IC-opptakeren tas i bruk, må du påse at bryteren POWER ON/OFF•HOLD er skjøvet mot midten slik at HOLD-statusen er opphevet.
- 1 **Plassér IC-opptakeren slik at de innebygde mikrofonene vender mot kilden som skal tas opp.**
- 2 Trykk på **●REC/PAUSE**.
Opptaket starter og opptakslampen (2) lyser rødt.
🔔 Du kan sette opptaket på pause ved å trykke på **●REC/PAUSE**. Trykk på **●REC/PAUSE** igjen for å fortsette opptaket.
- 3 Trykk på **■STOP (3-A)** for å stoppe opptaket.
Tilgangslampen (3-B) blinker oransje og opptaket stopper.

6. Lytte.

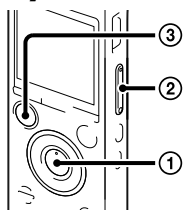

- 1 Trykk på **▶**(spill av/enter).
Avspillingen starter.
- 2 Juster volumet ved å trykke på VOL -/+.
- 3 Trykk på **■STOP** for å stoppe avspillingen.

7. Slette.

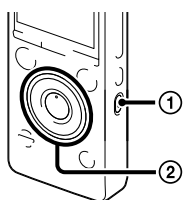

- En fil kan ikke gjenopprettes når den er slettet.
- 1 Trykk på ERASE.
"Erase?" vises, og filen som skal slettes spilles av for bekreftelse.
- 2 Velg "Execute" ved hjelp av **▲** eller **▼**, og trykk deretter på **▶**(spill av/enter).
Animasjonen "Erasing..." vises mens den valgte filen slettes.

Bruke datamaskinen din

Installere hjelpveiledningen på datamaskinen

Ved å installere hjelpveiledningen på datamaskinen fra IC-opptakerens innebygde minne, kan du søke etter opplysninger om betjening og mulige løsninger når det oppstår et problem.


- 1 Skyv på skyvebryteren USB DIRECT på baksiden av IC-opptakeren og stikk USB-kontakten inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin.
- 2 I Windows: Klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]), og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
I Mac: Dobbeltklikk [IC RECORDER] på skrivebordet.
- 3 Installer hjelpveiledningen.
I Windows: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer] (eller [Help_Guide_Installer.exe]).
I Mac: Dobbeltklikk [Help_Guide_Installer_for_mac.app]. (v10.5.8 eller nyere)
Følg instruksjonene som vises på skjermen for å fortsette til installasjonen.
- 4 Når installasjonen er fullført, dobbeltklikker du på ikonet [icdxx3_ce_HelpGuide] på skrivebordet i Windows (eller i Finder for Mac).
Hjelpveiledningen vises.
Du kan også finne hjelpveiledningen på følgende kundestøtteside for Sony IC-opptaker: <http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/ce/>
Du kan velge følgende språk:
Engelsk, fransk, tysk, spansk, nederlandsk, italiensk, portugisisk, svensk, ungarsk, tsjekkisk, polsk, gresk, russisk, ukrainsk.

Kopiere filer fra IC-opptakeren til datamaskinen

Du kan kopiere filer og mapper fra IC-opptakeren til datamaskinen for lagring.

- 1 Koble IC-opptakeren til datamaskinen.
- 2 Kopier filene eller mappene du ønsker å overføre til datamaskinen.
Dra og slipp filene eller mappene du ønsker å kopiere fra "IC RECORDER" eller "MEMORY CARD" til den lokale harddisken på datamaskinen.

Slik kopierer du en fil eller mappe (dra og slipp)

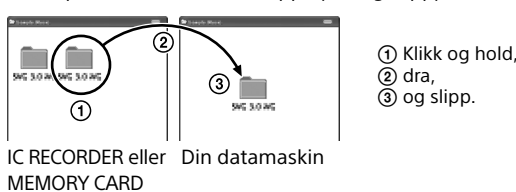

- 3 Koble IC-opptakeren fra datamaskinen.

Installere Sound Organizer

Installer Sound Organizer på datamaskinen din.

Merk

Sound Organizer er kun kompatibelt med Windows-PC-er. Det er ikke kompatibelt med Mac.

🔔 Når du skal installere Sound Organizer, må du logge på med en konto som har administratorrettigheter.

- 1 Skyv på skyvebryteren USB DIRECT på baksiden av IC-opptakeren og stikk USB-kontakten inn i en av USB-portene til en påslått datamaskin.
Dersom IC-opptakeren ikke kan kobles direkte til en datamaskin, kan du bruke den medfølgende støttekabelen for USB-tilkobling.
- 2 Påse at IC-opptakeren er blitt gjenkjent som den skal.
Så lenge IC-opptakeren er koblet til datamaskinen, vil "Connecting" vises i displayvinduet til IC-opptakeren.
- 3 Åpne [Start]-menyen, klikk på [Datamaskin] (eller [Min datamaskin]) og dobbeltklikk deretter på [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Dobbeltklikk på [SoundOrganizerInstaller_V140] (eller [SoundOrganizerInstaller_V140.exe]).
Følg instruksjonene som vises på skjermen.
- 5 Forsikre deg om at du godtar vilkårene i lisensavtalen, velg [I accept the terms in the license agreement] og klikk deretter på [Next].
- 6 Når vinduet [Setup Type] dukker opp, velger du [Standard] eller [Custom] og klikker deretter på [Next].
Følg instruksjonene på skjermen og angi installasjonsinnstillinger når du velger [Custom].
- 7 Når vinduet [Ready to Install the Program] dukker opp, klikker du på [Install].
Installasjonen begynner.
- 8 Når vinduet [Sound Organizer has been installed successfully.] dukker opp, merker du av for [Launch Sound Organizer Now] og klikker deretter på [Finish].

Merk

Det kan være du må starte datamaskinen på nytt etter at Sound Organizer er installert.

Merk

Dersom du formaterer det innebygde minnet, vil alle data som er lagret der slettes. (Hjelpveiledningen og Sound Organizer-programvaren vil også slettes.)

ADVARSEL

Batteriene (batteripakken eller de installerte batteriene) må ikke utsettes for overdreven varme, for eksempel solskinn, ild og lignende, over lengre tid.



For å forhindre mulig hørselsskade, må du ikke lytte ved et høyt volum over lengre perioder.

Merknad for kunder: Den følgende informasjonen gjelder bare for utstyr som selges i land som benytter EU-direktiver.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument.

Avfallsinstruksjon vedrørende oppbrukte batterier (gjelder i EU og andre europeiske land med separate resirkuleringsrutiner)

- 🗑 Dette symbolet på batteriet eller på forpakningen betyr at batteriet ikke skal behandles som vanlig husholdningsavfall.
- 🗑 På visse batterier kan dette symbolet brukes i kombinasjon med et kjemisk symbol. Symbolet for kvikksølv (Hg) eller bly (Pb) er lagt til dersom batteriet inneholder mer enn 0,0005% kvikksølv eller 0,004% bly.

Ved å sørge for at disse batteriene blir kastet riktig vil du bidra til å beskytte miljøet og menneskers helse fra potensielt negative konsekvenser som ellers kunne ha blitt forårsaket av ukorrekt avfallshåndtering. Resirkulering av materialene vil bidra til å bevare naturlige ressurser.

Hva gjelder produkter som av sikkerhets-, ytelses- eller dataintegritetsgrunner krever permanent tilkobling til et inkorporert batteri, bør dette batteriet skiftes kun av autorisert servicepersonell.
For å forsikre at batteriet blir behandlet korrekt skal det leveres til en resirkuleringsstasjon for elektriske produkter når det er oppbrukt.

Hva gjelder alle andre batterier, vennligst se informasjonen om hvordan man fjerner batteriet på riktig måte. Lever batteriet på en resirkuleringsstasjon for oppbrukte batterier.
For mer detaljert informasjon vedrørende korrekt avfallsmetode av dette produktet og av andre batterier, vennligst kontakt ditt kommunekontor, din avfallstjeneste eller forhandleren hvor du kjøpte produktet.

Kassering av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europeiske Unionen og andre europeiske land med separat innsamlingsystem)

- 🗑 Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesiell innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materialene vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovasjonsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Anvendelig tilbehør: Hodetelefoner

Mål (b/h/d) (ikke inkl. utstikkende deler og kontroller) (JEITA)**

ICD-SX733: ca. 39,6 mm x 108,6 mm x 14,9 mm
ICD-SX1000: ca. 39,6 mm x 110,8 mm x 14,6 mm

Masse (JEITA)**

ICD-SX733: Ca. 81 g
ICD-SX1000: Ca. 82 g

** Målt verdi etter standarden til JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association)

- Den innspilte musikken er kun for privat bruk. Bruk av musikken utover denne begrensningen krever tillatelse fra rettighetshaverne.
- Sony er ikke ansvarlig for ufullstendige opptak/nedlastinger eller skadete data som følge av problemer med IC-opptakeren eller datamaskinen.
- Avhengig av tekst- og tegntype, kan det være at teksten på IC-opptakeren ikke vises riktig. Årsken kan være:
 - Kapasiteten til den tilkoblede IC-opptakeren.
 - IC-opptakeren fungerer ikke normalt.
 - Innholdsinformasjonen er skrevet på et språk eller med tegn som ikke støttes av IC-opptakeren.

Varemerker

- Microsoft, Windows, Windows Vista og Windows Media er registrerte varemerker eller varemerker for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land.
- Mac OS er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.
- MPEG Layer-3 lydkodeingsteknologi og patenter er lisensiert fra Fraunhofer IIS og Thomson.

Alle andre varemerker og registrerte varemerker er varemerker eller registrerte varemerker for sine respektive eiere. Videre er "™" og "®" ikke nevnt i hvert enkelt tilfelle i denne håndboken.

Dette produktet er beskyttet av visse immaterielle rettigheter som tilhører Microsoft Corporation. Bruk eller distribusjon av slik teknologi utenom dette produktet er forbudt uten en lisens fra Microsoft eller et autorisert datterselskap av Microsoft.