

# 빠른 시작 안내서

부속 소프트웨어 설치 방법  
"WALKMAN" 사용법




NWZ-W273

©2013 Sony Corporation Printed in Malaysia

## 내용물


패키지 내용물을 확인하십시오.

"WALKMAN" (1)

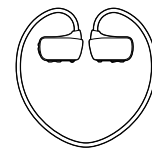

- 이어버드(1세트)
- 조정용 밴드(1)
- 빠른 시작 안내서(이 설명서)
- 방수 규격에 대한 주의

USB 크래들(1)

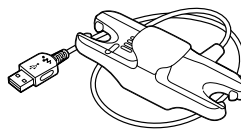

## 운영 체제에 대한 정보

OS가 Windows XP(Service Pack 3 이상), Windows Vista\*1(Service Pack 2 이상), Windows 7\*1(Service Pack 1 이상) 또는 Windows 8인지 확인하십시오.


\*1 Windows XP에 대한 [호환 모드]는 지원하지 않습니다.  
Mac 컴퓨터의 경우, OS가 Mac OS X v10.6 이상인지 확인하십시오.  
위의 OS 이외에는 지원되지 않습니다.

### 설명서에 대한 정보

이 빠른 시작 안내서는 기본적인 작동 지침과 부속 소프트웨어 설치 방법에 대해 설명합니다.  
작동 지침에 대한 자세한 내용은, 설치 후 부속 소프트웨어에 포함되는 도움말 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.

## Walkman을 USB 크래들(부속품)에 연결 및 배터리 충전

Walkman을 컴퓨터에 연결하려면, Walkman이 USB 크래들(부속품)에 올바르게 연결되어야 합니다.

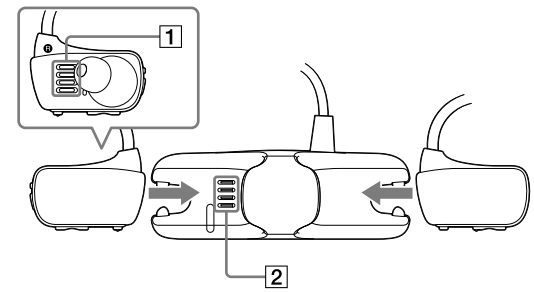


**1 부드러운 마른 천을 사용하여 Walkman의 단자(1)를 닦습니다.**

**2 Walkman을 USB 크래들(부속품)에 연결합니다.**

Walkman의 단자(1)와 USB 크래들(부속품)(2)이 서로 접촉하는지 확인하십시오.

**3 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들(부속품)로 연결합니다.**

- 작업 선택 화면이 나타났을 때에는 "취소"를 클릭하십시오. 충전이 시작됩니다.
- USB 크래들(부속품)의 OPR 램프 창에 적색이 켜지는지 확인하십시오.

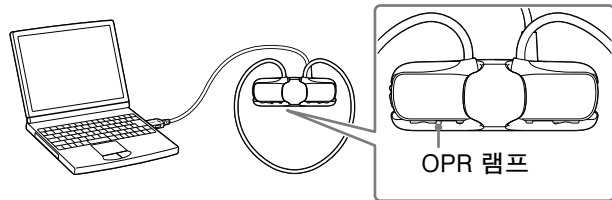

### 컴퓨터를 사용하여 충전 시 주의 사항

- 적색 OPR 램프가 빨리 깜박이는 경우 배터리를 충전하십시오.
- 배터리 충전 중에, OPR 램프가 Walkman 충전 상태를 나타냅니다. USB 크래들(부속품)의 OPR 램프 창을 통해 OPR 램프의 상태를 알 수 있습니다.
- 적색이 점등: 충전 중
- 소등: 완전히 충전되었거나 충전 중이 아님
- 충전 시간은 약 1.5시간입니다. Walkman이 완전히 충전된 경우, 컴퓨터에서 분리하십시오.
- Mac 컴퓨터의 경우, Finder 사이드바에서 [WALKMAN]의 꺼내기 아이콘을 클릭하여 Walkman을 분리하십시오.
- WALKMAN이 USB 크래들(부속품)로 연결된 상태에서 컴퓨터가 절전 모드나 최대 절전 모드로 바뀌면, WALKMAN이 배터리 전원을 계속 소모하여 방전시킵니다.
- WALKMAN을 처음으로 사용하거나 WALKMAN을 장기간 사용하지 않은 경우에는 충전이 시작(적색 OPR 램프 점등)되었더라도 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 소요될 수 있습니다. WALKMAN을 컴퓨터에 연결하고 나서 5분 정도 후에 컴퓨터가 WALKMAN을 인식하는지 확인하십시오.

## 부속 소프트웨어 설치 방법

### WALKMAN Guide 및 Media Go 설치(Windows용)

**1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들(부속품)로 연결합니다.**

**2 컴퓨터에서 다음을 선택합니다.**

- Windows 7 또는 그 이전: [시작] - [컴퓨터] 또는 [내 컴퓨터] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.
- Windows 8: [시작 화면]에서 [바탕 화면]을 선택하여 [파일 탐색기]를 엽니다. [컴퓨터] 목록에서, [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.

**3 [Setup.exe]를 더블 클릭합니다.**

설치 마법사가 나타납니다.

- [Setup.exe]를 실행하면 Walkman의 [FOR\_WINDOWS] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일이 컴퓨터에 백업용으로 복사되고 WALKMAN Guide와 Media Go가 컴퓨터에 설치됩니다.
- [Setup.exe]가 시작되지 않으면, [Setup.exe] 파일을 바탕 화면에 복사한 후, 두 번 클릭합니다.

**4 화면의 지시에 따릅니다.**

설치 마법사가 완료된 후, 컴퓨터의 바탕 화면에 WALKMAN Guide와 Media Go의 바로 가기가 나타납니다.

**5 바탕 화면의 (WALKMAN Guide) 아이콘을 더블 클릭하면 도움말 안내와 같은 정보를 탐색할 수 있습니다.**

음악 전송 등에 대한 자세한 내용은 WALKMAN Guide에 포함된 도움말 안내를 참조하십시오.

### ☞ 힌트

- Walkman의 내장 플래시 메모리를 포맷하여 [Setup.exe] 파일을 삭제한 경우라도, 다음 절차에 따라 또 다른 컴퓨터에 제공된 소프트웨어를 설치할 수 있습니다. 컴퓨터의 [Backup] 폴더에서 [Setup.exe] 파일 및 [Install] 폴더를 Walkman에 복사합니다. 그런 다음, 소프트웨어를 설치할 또 다른 컴퓨터에 WALKMAN을 연결하고, 위 절차의 2단계부터 진행합니다. [Backup] 폴더는 다음 위치에 있습니다. C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-W270\Backup
- \*1컴퓨터 OS에 따라서는 [Program Files(x86)]이 표시될 수도 있습니다.

### 도움말 안내 설치(Mac용)

**1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 크래들(부속품)로 연결합니다.**

**2 컴퓨터에서 Finder의 사이드바에서 [WALKMAN]을 선택하고, [FOR\_MAC] 폴더를 엽니다.**

**3 [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]을 더블 클릭합니다.**

설치 관리자가 시작됩니다.


**4 화면의 지시에 따릅니다.**

설치 관리자가 완료된 후, 컴퓨터의 바탕 화면에 HelpGuide 별칭(바로 가기)이 나타납니다.

### ☞ 힌트

- Walkman에서 소프트웨어를 삭제하려고 시도하기 전에, 필요한 경우 [FOR\_MAC] 폴더를 Mac 컴퓨터에 백업으로 복사합니다.

## 각 부분과 조작 버튼

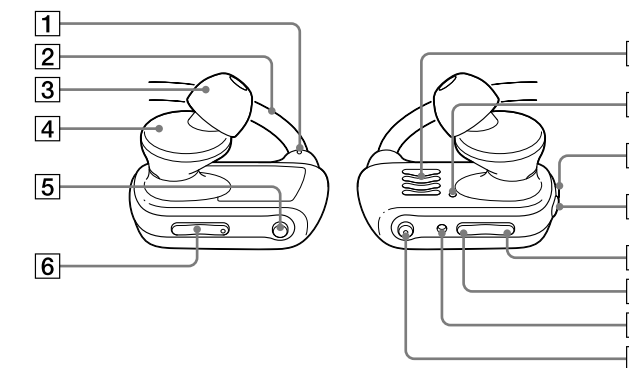

- |                                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| <b>1</b> 돌기                     | <b>7</b> 단자         |
| <b>2</b> 목 밴드                   | <b>8</b> OPR(작동) 램프 |
| <b>3</b> 이어버드                   | <b>9</b> 전원 잠금 스위치  |
| <b>4</b> 헤드폰 부분                 | <b>10</b> (전원) 버튼   |
| <b>5</b> SHUF(무작위)/PLAYLISTS 버튼 | <b>11</b> 이전 버튼     |
| <b>6</b> VOL +*1/- 버튼           | <b>12</b> 다음 버튼     |
|                                 | <b>13</b> RESET 버튼  |
|                                 | <b>14</b> ▶   버튼*1  |

\*1돌기가 있습니다. 이 돌기는 버튼을 조작하는 데 유용합니다.



\* 4 4 4 9 6 4 9 9 2 \* (1)

## 음량 조작에 대한 정보(European Directives를 준수하는 국가/지역에만 해당)

음량 설정을 특정 수준\* 이상으로 처음 올릴 경우, 귀를 보호하기 위해 경고(신호음) 및 "Check the volume level" 경고가 나타납니다. 아무 버튼이나 누르면 경고와 경고가 사라집니다.

### 참고

- 경보와 경고가 사라진 후에는 특정 수준\* 이상으로 음량을 올릴 수 있습니다.
- 초기 경고 이후에는, 음량이 특정 수준\* 이상으로 설정되는 누적 20시간마다 경고 및 경고가 반복됩니다. 이 경우에는, 음량이 수준 [7]로 자동 변경됩니다.
- 음량이 특정 수준\* 이상으로 설정된 경우 Walkman을 끄면, 음량이 특정 수준\*으로 자동으로 돌아옵니다.

\*1특정 수준 = [18]

## 이어버드 설치 방법

좋은 음질로 들으려거나 귀에 잘 맞추려면, 오른쪽 및 왼쪽 귀에 편안하게 잘 맞는 사이즈의 이어버드로 바꾸거나 이어버드 위치를 조절하십시오.

이어버드를 바꿀 때에는 이어버드가 귓속에서 빠지지 않도록 단단히 돌려서 Walkman에 고정하십시오.

음선인 교체용 이어버드는 가까운 Sony 대리점에서 주문하실 수 있습니다.




## 전원을 켜고 Walkman을 귀에 꽂는 방법

**1 Walkman의 왼쪽(㉠)과 오른쪽(㉡) 부분을 확인합니다.**

**2 전원 잠금 스위치를 밀어서 ㉢ (전원) 버튼의 잠금을 해제합니다.**


**3 오른쪽 부분(㉡)에 있는 ㉣ (전원) 버튼을 약 3초 동안 눌러서 Walkman을 켭니다.**

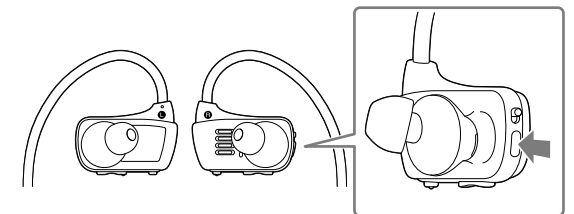

**4 목 밴드를 귀의 뒤쪽에 걸칩니다.**

**5 헤드폰을 귀에 꽂습니다.**

**6 편안함을 느낄 수 있도록 Walkman을 조절합니다.**

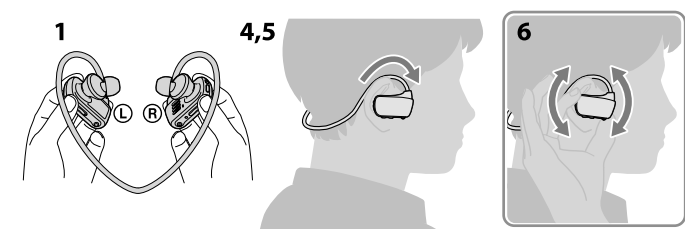


### 참고

- WALKMAN이 불편한 경우 이어버드를 바꾸십시오. "이어버드 설치 방법"을 참조하십시오.

**Walkman이 실수로 귀에서 빠지는 것을 막으려면**

Walkman을 귀에 걸기 전에, 부속으로 제공된 조정용 밴드를 목 밴드 부분에 연결하십시오.

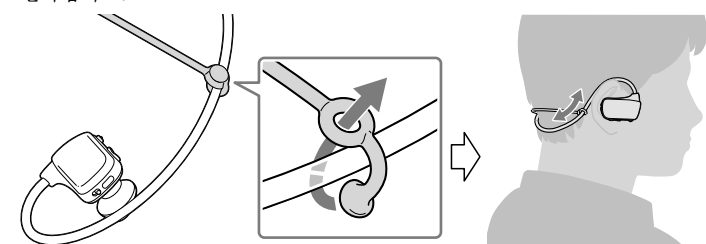

### 참고

- 조정용 밴드를 연결하고 Walkman을 착용한 후, 편안함이 느껴지는 위치로 조정용 밴드의 위치를 조정합니다.

### 힌트

- 수영 중에 Walkman이 귀에서 빠지는 경우, 물안경의 밴드를 사용하여 조정용 밴드를 고정하십시오.

## Walkman 벗기

Walkman을 부드럽게 귀에서 벗깁니다.

## 음악 재생하기



## Walkman 켜기 및 끄기

㉣(전원) 버튼을 약 3초 동안 누르고 있으면 Walkman이 켜지거나 꺼집니다.

전원을 끈 후에는, 전원 잠금 스위치를 밀어서 ㉣(전원) 버튼을 잠그십시오.

### 참고

- Walkman을 휴대할 때 Walkman이 실수로 켜지는 것을 막으려면, 전원 잠금 스위치를 밀어서 ㉣(전원) 버튼을 잠그십시오.

## 음악 재생하기

▶▶ 버튼을 누릅니다.

## 재생 일시 중지하기

▶▶ 버튼을 누릅니다.

## 이전/다음 음악으로 건너뛰기

이전 또는 다음 버튼을 누릅니다.

## 문제 해결

Walkman이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.


**1 도움말 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 해당하는 증상을 찾아서 기재된 해결 방법을 시도합니다.**

문제 해결에 대한 자세한 내용은 오른쪽 표도 참조하십시오.

**2 펜, 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.**

Walkman을 재설정할 때 먼저 다음을 확인하십시오.

- Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다.
- Walkman이 음악을 재생하지 않습니다.

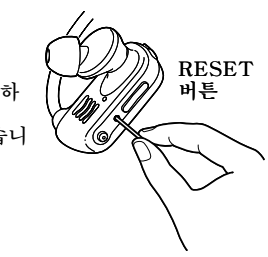

증상	원인/해결 방법
컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못합니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Walkman이 USB 크래들(부속품)에 올바르게 연결되어 있지 않습니다.</li> <li>Walkman을 USB 크래들(부속품)에 올바르게 확실하게 연결하십시오. 제대로 연결되지 않아도 충전은 시작(적색 OPR 램프 점등)되지만 컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못할 수 있습니다. 이 경우에는 USB 크래들(부속품)을 Walkman에서 뽑았다가 다시 USB 크래들(부속품)에 연결하십시오.</li> <li>배터리 잔량이 부족합니다.</li> <li>배터리를 충전하십시오. Walkman을 처음으로 사용하거나 Walkman을 장기간 사용하지 않은 경우에는 충전이 시작(적색 OPR 램프 점등)되었더라도 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 소요될 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결하고 나서 5분 정도 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.</li> <li>전송에 사용되는 소프트웨어가 아닌 또 다른 소프트웨어가 컴퓨터에서 실행 중입니다.</li> <li>USB 크래들(부속품)을 뽑았다가 몇 분 후에 다시 연결하십시오. 문제가 지속되는 경우 USB 크래들(부속품)을 뽑고 컴퓨터를 다시 시작한 다음, USB 크래들(부속품)을 다시 연결하십시오.</li> </ul>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Windows Media Player 11 이상을 Windows 컴퓨터에 설치한 후 부속 소프트웨어를 설치합니다. Windows Media Player에 대한 자세한 내용은, 다음 웹 사이트를 참조하십시오: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li> </ul>
음악 재생 중에, 그 다음 음악이 갑자기 시작됩니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Walkman에서 ZAPPIN 재생을 수행 중일 수 있습니다. 자세한 내용은, 도움말 안내를 참조하십시오.</li> </ul>

## 주의사항

### 이어버드 헤드폰에 대한 정보

이어버드는 귀를 밀봉해 줍니다. 따라서, 강한 압력이 이어버드에 가해지는 경우나 이어버드를 귀에서 갑자기 빼는 경우, 귀나 고막에 손상 위험이 있습니다. 사용 후에는, 이어버드를 귀에서 부드럽게 빼내십시오.

### 헤드폰에 대하여

- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
- 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 들지 마십시오.
- 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상호명: 소니코리아㈜

모델명: NWZ-W273

제조사/제조국가: Sony Corporation/Malaysia

### 라이선스 및 상표 안내

도움말 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.

## 최신 정보 찾기

이 제품과 관련하여 의문 사항 또는 문제가 있거나 호환성 정보를 알고 싶은 경우에는 다음 웹사이트를 방문하십시오.

미국 고객의 경우:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

캐나다 고객의 경우:

<http://esupport.sony.com/ca/>

유럽 고객의 경우:

<http://support.sony-europe.com/DNA>

라틴아메리카 고객의 경우:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

다른 국가/지역 고객의 경우:

<http://www.sony-asia.com/support>

한국 고객의 경우:

<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

해외 모델을 구입한 고객의 경우:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>