

Kamera ir mikrofonas

Eksploatacijos instrukcijos

CMU-BR200

Pagaminta Kinijoje

Šio gaminio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japonija, arba gaminy yra pagamintas pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami sužinoti dėl gaminio atitikties, pagrįstos Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliotą atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Vokietija. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

- Nesinaudokite šiuo gaminiu vietose, kur yra daug dulkių, garų, vandens ar dūmų.
- Ilgesnį laiką naudojamas gaminy, taip pat televizorius gali įkaisti. Tačiau tai ne gedimas.

Kameros ir mikrofono priežiūra

- Kameras ir mikrofoną švelniai valykite minkšta šluoste.
- Sunkiau įveikiamas dėmes galima pašalinti šluoste, šiek tiek suvilgyta šiltame muiluotame vandenyje.
- Jei naudojate cheminėmis priemonėmis suvilgytą medžiagą, laikykitės ant pakuotės pateiktų instrukcijų.
- Jokiu būdu nenaudokite stiprių tirpiklių, kaip antai skiediklio, alkoholio ar benzino.

Kameros ir mikrofono įtaiso šalinimas



Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalioms, kur yra taikoma rūšiųjų atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gaminio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gaminio negalima utilizuoti kartu su buitiniomis atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsilaisvinimo nuo šio gaminio. Perdirbant medžiagas yra tausojami gamtos išteklių. Išsamesnę informaciją dėl šio gaminio antrinio perdirbimo Jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvėje, kurioje įsigijote gaminį.

Dėmesio

Kad nesugadintumėte turto ir pasirūpintumėte savo saugumu, perskaitykite šias saugos instrukcijas.

Įspėjimas

- Neardykite kameros ir mikrofono.
- Pasirūpinkite, kad į kamerą ir mikrofoną nepakliūtų vandens ar pašaliniių daiktų.

Saugos priemonės

- Nelieskite kameros lęšio.
- Naudojamiesi šiuo gaminiu neatjunkite nuo televizoriaus USB kabelio.
- Nekratykite ir nemėtykite šio gaminio.
- Nesinaudokite šiuo gaminiu aukštoje temperatūroje arba šalia stipraus magnetinio lauko.

Kameros ir mikrofono tvirtinimas


1 Tvirtinimas televizoriaus viršuje.

Pastaba

- Neuždenkite šiuo gaminiu ventilacijos angų, esančių užpakalinėje televizoriaus pusėje.



2 Kabelį įtaisykite į griovelį.

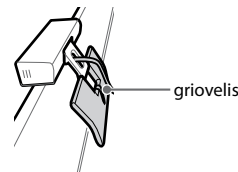

3 Prijunkite prie televizoriaus

Prijunkite USB kabelį prie televizoriaus ar prijungto prietaiso USB prievado.




Norint gaminį statyti priešais televizorių

Šį gaminį galite statyti priešais televizorių.


Pastaba

- Nestatykite šio gaminio per arti televizoriaus garsiakalbių.

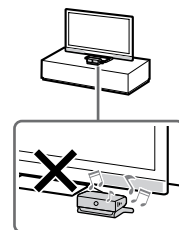

Patarimas

- Šį gaminį galima reguliuoti paveikslėlyje parodytu kampu.



Naudojimas „Skype“

Ši funkcija leidžia skambinti vaizdo ir balso skambučiais.

Pastaba

- Naudojamiesi „Skype“ neskambinkite bendraisiais pagalbos numeriais. Interneto telefonija „Skype“ nepakeičia įprastinio telefono ryšio, ja negalima naudotis pagalbos skambučiais.
- Kad būtų galima naudotis šia funkcija, televizorius turi būti prijungtas prie plačiajuosčio interneto.
- Balso ir vaizdo ryšio kokybė gali priklausyti nuo interneto ryšio spartos. Belaidis ryšys gali pakenkti vaizdo ir garso kokybei.
- „Skype“ gali neveikti, jei naudojamos kai kurios kitos programos.
- Registracija ir prisijungimas prie „Skype“, taip pat balso ir vaizdo skambučiai kitiems asmenims „Skype“ yra nemokami. Kad galėtumėte naudotis kitomis „Skype“ paslaugomis, pvz., pigiais skambučiais į mobiliuosius telefonus ir fiksuoto ryšio numerius, reikalingas „Skype“ kreditas arba abonentinis mokestis.
- Daugiau informacijos apie „Skype“ rasite apsilankę tinklalapyje: <http://www.skype.com/>
- Jei kiltų problemų, skaitykite televizoriaus naudojimo instrukciją.
- Jei naudodami televizorių negalite prisijungti prie savo „Skype“ paskyros, informacijos ir pagalbą rasite apsilankę tinklalapyje www.skype.com/support. Arba savo televizoriuje galite sukurti naują „Skype“ paskyrą.



„Skype“ paleidimas

„Skype“ aktyvinimas

„Skype“ galite paleisti pasirinkę Pradžios meniu > [Programos] > [Visos programos] > [Skype]. Kai paleisite „Skype“ pirmą kartą, sistema paprašys patvirtinti, kad sutinkate su licencijos sutarties sąlygomis, tada pateiktame meniu reikės pažymėti regiono nuostatą.

Pastaba

- Jei gaminio negalite naudoti prijungę prie televizoriaus, atnaujinkite televizoriaus programinę įrangą. Kaip atnaujinti programinę įrangą, žr. elektroniniame televizoriaus vadove („i-Manual“).

Norėdami susikurti „Skype“ paskyrą

Pagal pageidavimą galite lengvai naudotis jau turima „Skype“ paskyra arba susikurti naują. Jei norite sukurti naują paskyrą, vadovaudamiesi rodomu meniu įveskite pageidaujama „Skype“ vardą [„Skype Name“], slaptažodį [„Password“] ir savo el. pašto adresą. Sukūrus naują paskyrą prisijungimo procedūra bus tęsiama automatiškai ir pasirodys valdymo meniu.

Pastaba

- Kad prisijungtumėte, nepamirškite „Skype“ vardo [„Skype Name“] ir slaptažodžio [„Password“].

Prisijungimas prie „Skype“

Kad prisijungtumėte vadovaudamiesi rodomu meniu, įveskite savo „Skype“ vardą [„Skype Name“] ir slaptažodį [„Password“].

Galite nustatyti, kad prie „Skype“ būtų prisijungiama automatiškai, kai įjungiamas televizorius.

„Skype“ skambučiai

Norėdami įtraukti į adresatų sąrašą

Į adresatų sąrašą galite įtraukti tiek „Skype“ vardus, tiek telefonų numerius.

Kad įtrauktumėte „Skype“ adresatą, pasirinkite [„Tools“] ir [„Find Contacts“]. Nustatę vadovaukitės rodomu meniu.

Norėdami skambinti

Kortelėje [„Contacts“] arba [„Istorija“] pasirinkite adresatą. Vadovaukitės rodomu meniu ir skambinkite pageidaujama būdu.

Adresatų ieškoti dar galite naudodamiesi paieškos funkcija [„Find Contacts“].

Norėdami atsiliepti į skambutį

Jei jums paskambina, kai esate prisijungę prie „Skype“, ekrane pasirodo atsiliepimo meniu.

(Reikalingas nuolatinis interneto ryšys.)

Vadovaukitės rodomu meniu ir, jei norite, atsiliepkite į skambutį.

- Jei liekate prisijungę prie „Skype“, skambučius galite priimti net žiūrėdami televizorių arba vaizdo įrašą.
- Jei televizorius yra išjungtas arba nesate prisijungę prie „Skype“, skambučių priimti negalite.

Techniniai duomenys

Maitinimas

5 V, maks. 500 mA nuolat. srovė

Matmenys (apytiksliai) (p x a x g (mm))

62 mm x 25,5 mm x 50 mm

Svoris

88 g

Eksploatavimo temperatūra

0 °C ~ 40 °C

Lęšis

F/2.0; regos laukas (horizont.) 51,75° (HD režimu)

Vaizdo įtaisas (skyra)

jutiklis CMOS (1280 x 720)

Išvedamo vaizdo formatas

maks. 1280 x 720 (HD*)

* Vaizdo išvesties formatas priklauso nuo prijungto įrenginio ir interneto ryšio spartos, be to, jis gali neatitikti HD raiškos.

Kadrų dažnis

30 k./s HD raiška, 30 k./s VGA raiška

Mikrofonas

2 vienkrypčiai mikrofonai

Sąsaja

USB 2.0

Priedai

eksploatacijos instrukcija (1)

Dizainas ir techninės sąlygos gali būti pakeistos be išankstinio įspėjimo.

Autorių teisės

Šis gaminys yra „SkypeKit“ 3.7 © 2003–2012; „Skype“ patentai, laukiantys patvirtinimo, susiję prekių ženklai ir logotipai bei „S“ logotipas yra „Skype“ prekių ženklai. Nors šis gaminys buvo patikrintas ir atitinka mūsų garso ir vaizdo kokybės sertifikavimo standartus, jis nėra patvirtintas „Skype“, „Skype Communications S.a.r.l.“ ar susijusių bendrovių.