


כדי להתקין את המוצר בחזית הטלויזיה

ניתן להתקין את המוצר בחזית הטלויזיה.


הערה

- אל תניח את המוצר קרוב מדי לרמקולי הטלויזיה.

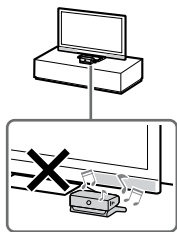

עצה

- ניתן לכוון את המוצר בזוויות המוצגות באיור.



יחידת מצלמה ומיקרופון

חוראות הפעלה

שימוש ב-Skype

מאפיין זה מאפשר לך לערוך שיחות וידיאו ושיחות קול.

הערה

- אל תערוך שיחות חירום ב-Skype. Skype אינו תחליף לטלפון רגיל ולא ניתן להשתמש בו לשיחות חירום.
- כדי להשתמש במאפיין זה, יש לחבר את הטלויזיה לאינטרנט בחיבור פס-רחב.
- מהירות חיבור האינטרנט יכולה להשפיע על איכות שיחות הקול והווידיאו. שימוש בחיבור אלחוטי עשוי לגרום לירידה באיכות התמונה והקול.
- ייתכן שלא ניתן להפעיל את Skype כאשר משתמשים ביישומים מסוימים אחרים.
- ההרשמה והחיבור הם בחינם ושיחות קול ווידאו לאנשים אחרים דרך Skype הן בחינם. בשיחות אחרים של Skype, כגון שיחות בעלות נמוכה לטלפונים סלולריים וקוויים, ייתכן שיהיה צורך ב-Skype Credit או במנוי.
- לקבלת מידע נוסף על Skype, בקר באתר: <http://www.skype.com/>
- במקרה תקלה, עיין במדריך למשתמש של הטלויזיה.
- אם תיתקל בבעיות בהתחברות אל Skype בטלויזיה באמצעות חשבון Skype הקיים, בקר באתר www.skype.com/support לקבלת עזרה ומידע. לחלופין, תוכל ליצור חשבון Skype חדש בטלויזיה שלך.

הפעלת Skype

כדי להפעיל את Skype

ניתן להפעיל את Skype באמצעות Home Menu (תפריט הבית) < [Applications] (יישומים) < [All] המוצג והזן את [Skype Name] (שם Skype), [Password] (סיסמה) ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לאחר יצירת החשבון, ההתחברות תבוצע באופן אוטומטי ויוצג תפריט ההפעלה.

הערה

- אם לא ניתן להשתמש במוצר לאחר החיבור לטלויזיה, עדכן את תוכנת הטלויזיה שלך לגרסה העדכנית ביותר.
- כדי לעדכן את התוכנה, עיין במדריך האלקטרוני (i-Manual) בטלויזיה שלך.

כדי ליצור את חשבון Skype שלך

ניתן להשתמש בחשבון Skype קיים או ליצור חשבון חדש, כפי שתצוה. כדי ליצור חשבון, פעל לפי התפריט המוצג והזן את [Skype Name] (שם Skype), [Password] (סיסמה) ואת כתובת הדואר האלקטרוני שלך. לאחר יצירת החשבון, ההתחברות תבוצע באופן אוטומטי ויוצג תפריט ההפעלה.

הערה

- ודא שאתה זוכר את [Skype Name] (שם Skype) ואת הסיסמה [Password] (סיסמה), לצורך ההתחברות.

כדי להתחבר אל Skype

כדי להתחבר, הזן את [Skype Name] (שם Skype) ואת הסיסמה [Password] (סיסמה), לפי התפריט המוצג. ניתן להגדיר התחברות אוטומטית אל Skype בעת הפעלת הטלויזיה.

כיצד ליהנות משיחה דרך Skype

כדי להוסיף אדם לרשימת אנשי הקשר

ניתן להוסיף אנשי קשר של Skype ושל טלפון לרשימת אנשי הקשר. כדי להוסיף איש קשר מ-Skype, בחר את [Tools] (כלים) ואת [Find Contacts] (חפש אנשי קשר). לאחר ההגדרה, פעל לפי התפריט המוצג.

כדי לערוך שיחה

בחר איש קשר מהכרטיסייה [Contacts] (אנשי קשר) או [History] (היסטוריה). פעל לפי התפריט המוצג וערוך את השיחה הרצויה. ניתן גם לחפש אנשי קשר באמצעות [Find Contacts] (חפש אנשי קשר).

כדי לקבל שיחה

- אם תיכנס שיחה כאשר אתה מחובר אל Skype, יופיע במסך תפריט תגובה. (נדרש חיבור אינטרנט קבוע).
- פעל לפי התפריט המוצג וענה לשיחה, אם תרצה.
- אם תישאר מחובר אל Skype, תוכל לקבל שיחה גם אם תצפה בטלויזיה או בסרט ווידאו.
- אם הטלויזיה כבויה או אם התנתקת מ-Skype, לא תוכל לקבל שיחה.

<http://www.sony.net/>
4-452-966-91(1)
© 2013 Sony Corporation

CMU-BR200

זהירות

קרא את הוראות הבטיחות האלה כדי להבטיח את בטיחותך האישית וכדי למנוע נזק לרכוש.

אזהרה

- אסור לפרק את יחידת המצלמה והמיקרופון.
- אסור לאפשר למים ולחומרים זרים לחודר ליחידת המצלמה והמיקרופון.

הוראות בטיחות

- אל תניגע בעדשת המצלמה.
- בזמן השימוש במוצר, אל תנתק את כבל USB מהטלויזיה.
- אל תטלטל או תפיל את המוצר.
- אל תשתמש במוצר בטמפרטורה גבוהה, או בקרבת שדה מגנטי חזק.
- אל תשתמש במוצר במקומות החשופים לאבק, קיטור, מים או עשן.
- בזמן השימוש במוצר לפרקי זמן ארוכים, הטלויזיה או המוצר זה עשויים להיות חמים למגע. אולם, זו אינה תקלה.

תחזוקת יחידת המצלמה והמיקרופון

- נבב בעדינות את יחידת המצלמה והמיקרופון בבד רך.
- ניתן להסיר כתמים עקשניים בפיסת בד שהורטבה במקצת בתמיסת סבון עדין ומים פושרים.
- אם תשתמש בבד שטופל תחילה בחומרים כימיים, ודא שאתה פועל לפי ההוראות המופיעות על האריזה.
- אל תנקח את המוצר בממסים חזקים כגון מדלל ("טינר"), אלקהוול או בנזין.

התקנת יחידת המצלמה והמיקרופון


1 הצמד לחלק העליון של הטלויזיה

הערה

- ודא שהמוצר אינו חוסם את חורי האורזור בגב הטלויזיה.




2 הכנס את הכבל אל תעלת הכבל

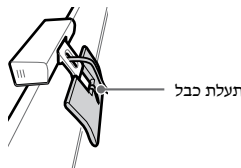

3 חבר לטלויזיה

חבר את כבל USB לטלויזיה או ליציאת USB של הציוד המחובר.



הזנת מתח

5 וולט ז"י, עד 500 מילי-אמפר

מידות (משוערות) (ר' × ג' × ע') (מ"מ)

62 מ"מ × 25.5 מ"מ × 50 מ"מ

משקל

88 גרם

טמפרטורת פעולה

0°C - 40°C

עדשה

FOV (H) 51.75° ; F/2.0 (במצב HD)

התקן תמונה (רזולוציה)

חיישן CMOS (1280 × 720)

תבנית פלט

עד (HD*) 1280 × 720

* תבנית הפלט תלויה בציוד המחובר או במהירות חיבור האינטרנט, וייתכן שלא תהיה תואמת אל HD.

קצב מסגרות

30 מסגרות בשנייה ב-HD, 30 מסגרות בשנייה ב-VGA

מיקרופון

2 מיקרופונים חד-כיווניים

ממשק

USB 2.0

אבזורים

הוראות הפעלה (1)

העיצוב והמפרטים נתונים לשינוי ללא הודעה מראש.

זכויות יוצרים

מוצר זה כולל את © 2003-2012 SkypeKit 3.7 - פטנטים ברישום של Skype, סימנים מסחריים קשורים וסמולי לוגו של Skype ולוגו "S" הם סימנים מסחריים של Skype. למרות שמוצר זה נבדק והוא עומד בתקני האישור לאיכות שמע ווידאו, Skype, Skype Communications S.a.r.l., או חברות קשורות אחרות כלשהן לא אישרו אותו.