

Serveur sans fil portable

Guide de mise en marche rapide

Merci de votre achat. Ce guide de mise en marche rapide est conçu pour faciliter les préparatifs et permettre une utilisation rapide de ce dispositif.

Lisez ce Guide de mise en marche rapide lorsque vous utilisez cet appareil avec un smartphone ou une tablette.

Si vous utilisez cet appareil avec un ordinateur, téléchargez le « Guide de mise en marche rapide pour les utilisateurs d'ordinateur » sur le site suivant. <http://www.sony.net/pws/>

Série WG-C10

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Installation

Point 1 : Charge de cet appareil

Point 2 : Installation de l'application


Point 3 : Première connexion par un réseau LAN sans fil

Point 4 : Réglage de sécurité


Point 5 : Reconnexion au réseau LAN sans fil

Exemples d'emploi


1 Stockage Wi-Fi

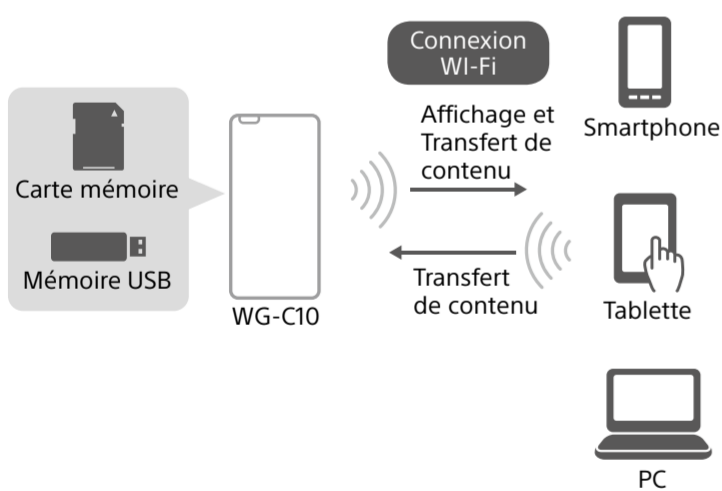




2 Chargeur de batterie

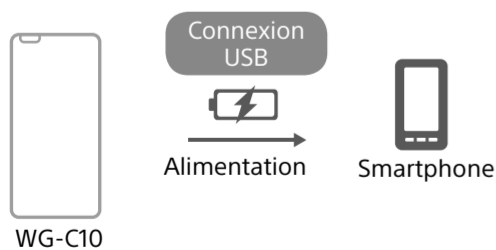

3 Lecteur de carte USB

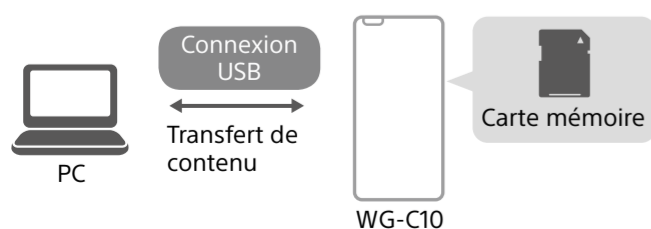

Identification des éléments

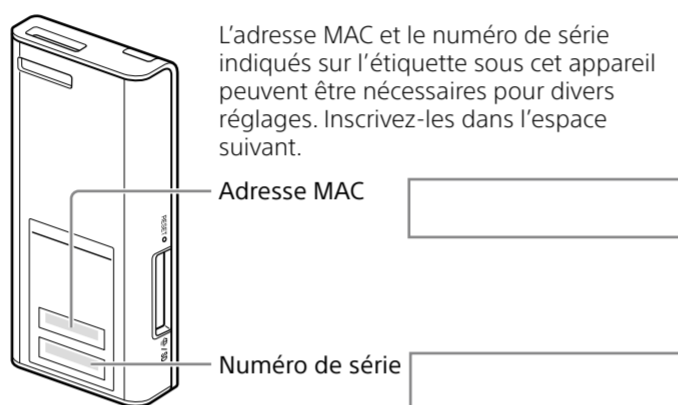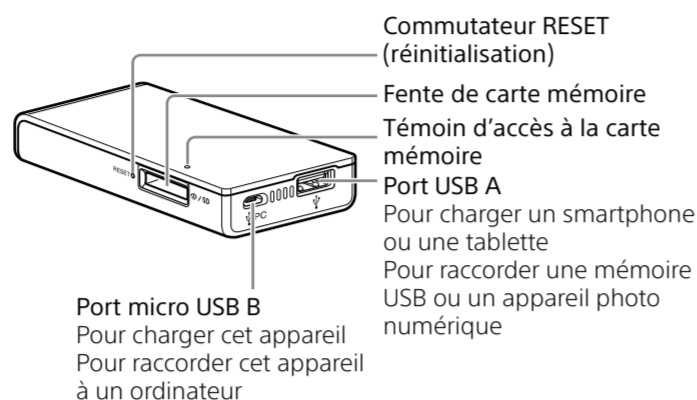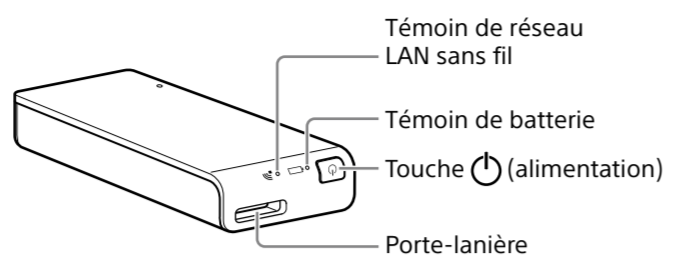

Expressions dans ce guide

WG-C10 → Cet appareil
Smartphone/tablette → Dispositif

Témoign de cet appareil

Témoign de batterie
Indicateur de charge

État du témoin	Signification
Orange	Charge en cours
Orange → éteint	Charge terminée

Témoign de niveau de charge de la batterie pendant l'utilisation

État du témoin	Signification
Vert, clignotant lentement	Niveau de charge élevé
Vert, clignotant	Niveau de charge moyen
Rouge, clignotant rapidement	Niveau de charge faible
Éteint	Batterie vide

Témoign de réseau LAN sans fil

État du témoin	Signification
Vert	Démarrage du réseau LAN sans fil
Vert, clignotant	Réseau LAN sans fil en service
Éteint	Hors service

Témoign d'accès à la carte mémoire

État du témoin	Signification
Orange, clignotant	Accès à la carte mémoire


Point 1: Charge de cet appareil

Cet appareil intègre une batterie rechargeable. Chargez cet appareil avant de l'utiliser.

Chargez cet appareil sur un ordinateur ou avec un adaptateur secteur USB (vendu séparément).

Lors de la charge sur un ordinateur

Raccordez cet appareil à votre ordinateur avec le câble USB (fourni).

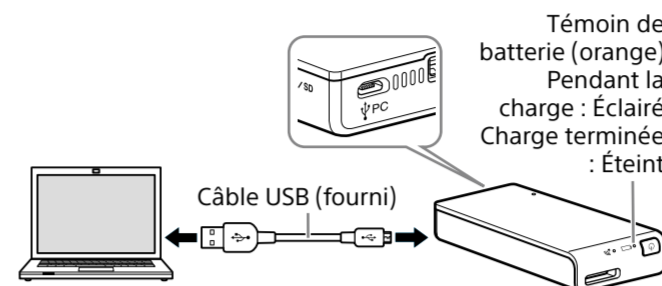

Temps de charge approximatif : Environ 8 heures

Charge en cours :

- La fonction LAN sans fil ne peut pas être utilisée.
- Vous pouvez aller jusqu'au point 2.

Lors de la charge avec l'adaptateur secteur USB (vendu séparément)*

Raccordez le câble USB (fourni) à cet appareil et l'adaptateur secteur USB (vendu séparément ou celui fourni avec le dispositif), puis raccordez l'adaptateur secteur USB à la prise murale.

Temps de charge approximatif : Environ 3,5 heures (Lorsque l'AC-UD10 est utilisé)

Le temps de charge approximatif dépend de l'adaptateur secteur USB (vendu séparément) utilisé.

Charge en cours :

- Peut lire et inscrire des données sur une carte mémoire par un réseau LAN sans fil.
- Les dispositifs USB raccordés à cet appareil ne peuvent pas être utilisés.
- Vous pouvez passer au point 2.

* Un adaptateur secteur USB n'est pas fourni avec cet appareil.

Pour plus d'informations sur les adaptateurs secteur USB qui ont été vérifiés pour leur compatibilité avec cet appareil, reportez-vous au Guide-Aide (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/>).

Quand la charge est terminée, le témoin de batterie s'éteint.

Quand la charge est terminée, débranchez le câble USB.

Point 2: Installation de l'application

Pour pouvoir utiliser cet appareil, vous devez installer PWS Manager sur votre dispositif.

Reportez-vous au Guide-Aide (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/>) pour les systèmes d'exploitation compatibles et la liste des dispositifs qui ont été vérifiés pour leur compatibilité avec cet appareil.

1 Installez l'application.

Recherchez PWS Manager dans Google Play ou App Store et installez-le.



Remarque

L'application est gratuite. Toutefois, la communication pour le téléchargement peut être payante.

Android :

Après l'installation, tapez sur [Achevé] (Complete) et à ce moment l'icône s'affiche.

iOS* :

Après l'installation, l'icône s'affiche. * iOS est le système d'exploitation de iPhone, iPad et iPod touch.

Après l'installation, passez au point 3 sans lancer l'application.

Point 3: Première connexion par un réseau LAN sans fil

Connectez cet appareil à votre réseau LAN sans fil.


Faites-le après avoir installé l'application PWS Manager.

Remarque

Pendant cette connexion, la connexion internet de votre dispositif est déconnectée. Pour vous reconnecter à internet, reportez-vous au Guide-Aide.

1 Allumez l'appareil.

Appuyez sur la touche (Alimentation) et maintenez-la enfoncée (au moins 3 secondes).

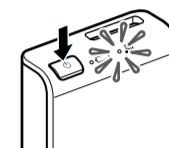


Lorsque le démarrage de cet appareil est terminé, le témoin de réseau LAN sans fil vert cesse de clignoter et reste allumé.

2 Sur le menu de réglage de votre dispositif, activez la Wi-Fi et ouvrez l'écran des réseaux Wi-Fi.

Android



iOS

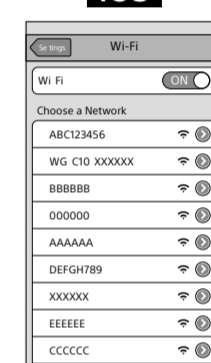

3 Tapez le SSID [WG-C10-XXXXXX]* de cet appareil depuis la liste des réseaux Wi-Fi pouvant être connectés.

* « xxxxxx » représente les 6 derniers chiffres de l'adresse MAC. L'adresse MAC est indiquée à l'arrière de cet appareil.

4 Confirmez la connexion.

Android



iOS



Android :

La connexion est établie lorsque « Connecté » (Connected) est affiché sous le SSID sélectionné et au haut de l'écran.

iOS

La connexion est établie lorsqu'il y a une coche à la gauche du SSID sélectionné et est affiché au haut de l'écran.


L'appareil est maintenant connecté à votre dispositif par le réseau LAN sans fil.

Point 4: Réglage de sécurité

Important ! Il est très important que le réglage de sécurité soit effectué pour pouvoir utiliser le dispositif LAN sans fil sans problème. Si vous ne le faites pas, d'autres dispositifs compatibles à portée du réseau pourront se connecter à cet appareil.


Si vous avez déjà réglé la sécurité de cet appareil, vous n'avez pas besoin de refaire ce réglage depuis l'autre appareil.

Avant de régler cet appareil, allumez-le.

- 1 Lancez l'application PWS Manager installée sur votre dispositif.
- 2 Lorsque l'application est lancée, tapez sur la touche [] dans le coin inférieur droit de l'écran. Un message apparaît. Tapez sur [OK].
- 3 Sélectionnez [Sécurité] (Security) puis sélectionnez [WPA2].



- 4 Saisissez un mot de passe personnel d'au moins 8 nombres ou lettres et sélectionnez [OK].

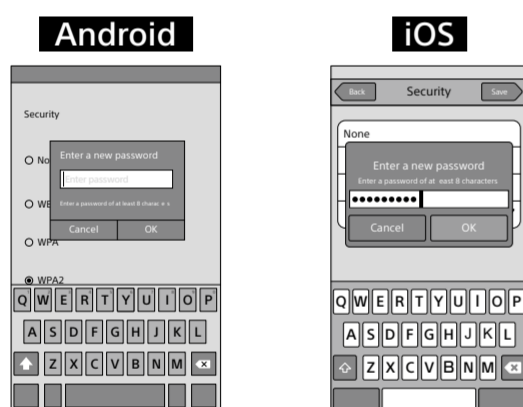

- 5 Ressaisissez votre mot de passe pour le confirmer et sélectionnez [OK].


Un message apparaît. Tapez sur [OK].

Lorsque vous spécifiez votre mot de passe, la connexion LAN sans fil est déconnectée. Passez au réglage suivant au point 5.

Point 5: Reconnexion au réseau LAN sans fil

Avant de régler cet appareil, allumez-le.

- 1 Sur le menu de réglage de votre dispositif, activez la Wi-Fi et ouvrez l'écran des réseaux Wi-Fi.
 - 2 Tapez le SSID [WG-C10-XXXXXX]* de cet appareil depuis la liste des réseaux Wi-Fi pouvant être connectés.
- * « xxxxxx » représente les derniers 6 chiffres de l'adresse MAC.
- 3 Saisissez votre mot de passe. Saisissez le mot de passe spécifié dans 4 du « Point 4 : Réglage de sécurité ».

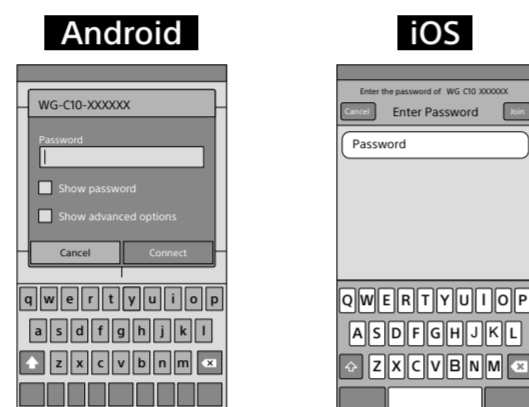

- 4 Confirmez la connexion.

Faites les mêmes vérifications que dans 4 au « Point 3 : Première connexion par un réseau LAN sans fil ». L'appareil est maintenant connecté à votre dispositif par le réseau LAN sans fil.


Si une erreur d'authentification se produit : Le mot de passe n'est pas correct.


Si vous avez oublié votre mot de passe : Appuyez sur la touche RESET (réinitialisation) pendant 10 secondes pour revenir au réglage par défaut. Puis spécifiez à nouveau votre mot de passe depuis « Point 3 : Première connexion par un réseau LAN sans fil ».

Désormais, vous n'aurez plus besoin de saisir le mot de passe lors de la connexion à un dispositif configuré pour cet appareil.

Comment utiliser l'application PWS Manager

Tapez sur l'icône PWS Manager de votre dispositif pour lancer l'application.

Lorsque vous lancez l'application, l'écran suivant apparaît. Si un autre écran apparaît, appuyez sur  ou sur la touche [Précédent] (Back) pour revenir à l'écran de démarrage.

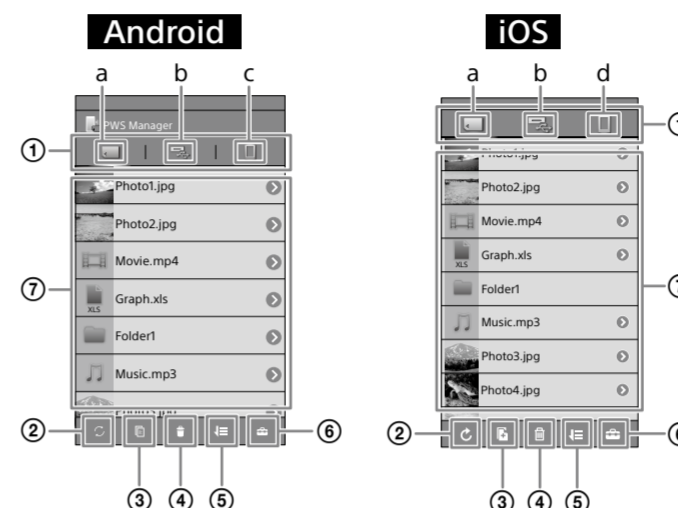

- 1 **Touche de commutation de dispositif**
Tapez sur chaque touche pour afficher la liste des fichiers et des dossiers enregistrés sur chaque dispositif.
a: Données sur la carte mémoire insérée dans cet appareil
b: Données sur le dispositif USB raccordé à cet appareil
c: Données sur votre dispositif
d: Données sur le rouleau de l'appareil photo
- 2 **Mise à jour des données**
- 3 **Copie**
- 4 **Suppression**
- 5 **Tri**
- 6 **Réglages**
Passez à l'écran de réglage de la sécurité, de la connexion internet ou de la mise à jour du logiciel.
- 7 **Liste des fichiers/dossiers**
Si aucune carte mémoire n'est insérée dans cet appareil, aucun dispositif USB n'est raccordé à cet appareil, ou bien si la carte mémoire insérée dans cet appareil ou le dispositif USB raccordé à cet appareil ne contiennent aucune donnée, rien n'apparaîtra dans la liste des fichiers/dossiers.

Remarque

Retirer la carte mémoire ou le dispositif USB de cet appareil pendant le transfert de contenu peut endommager des données importantes. Avant de les retirer, vérifiez le témoin d'accès de cet appareil.

Guide-Aide

Pour plus d'informations sur le fonctionnement de l'application, allez à 6 Réglages → [Aide] (Help) dans l'application.

Vous trouverez aussi ces informations dans le Guide-Aide suivant : <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/>

Pour alimenter d'autres dispositifs

- 1 Raccordez le câble USB* fourni au dispositif que vous voulez alimenter.

* Pour la connexion d'un dispositif iOS, utilisez le câble spécial fourni lors de l'achat de ce dispositif.


Avant d'alimenter un dispositif

- Allumez cet appareil.
- Assurez-vous que la batterie de cet appareil est suffisamment chargée.

Alimentation


- La sortie de cet appareil est de 500 mA maximum. Si la sortie dépasse 500 mA pendant l'alimentation, une fonction de sécurité coupe l'alimentation.

- 2 Raccordez l'autre extrémité du câble USB au port USB A de cet appareil.

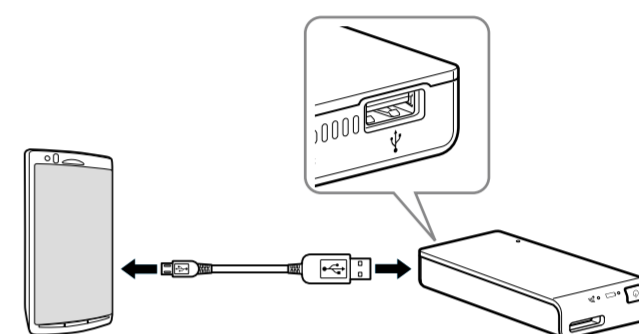


* Reportez-vous au manuel en ligne à l'adresse suivante pour la liste des dispositifs pouvant être alimentés. <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/fr/>

Extinction

- 1 Appuyez sur la touche  (Alimentation) et maintenez-la enfoncée (au moins 3 secondes).

Le témoin LAN sans fil et le témoin de batterie s'éteignent.

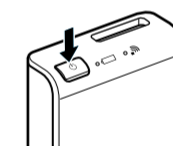

Remarque

Ne coupez pas l'alimentation de cet appareil pendant le transfert de données.

Marques commerciales

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch et Mac OS sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays.
- App Store est une marque de service d'Apple Inc.
- Android et Google Play sont des marques commerciales de Google Inc.
- Wi-Fi® et Wi-Fi Alliance® sont des marques déposées de Wi-Fi Alliance.
- WPA™ et WPA2™ sont des marques de Wi-Fi Alliance.

D'autres noms de produits, de sociétés, de services, etc. utilisés dans ce manuel sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs sociétés ou organisations respectives. Les marques ™ et ® n'apparaissent pas dans ce document.