

Mobiele draadloze server

Snelstartgids

Dank u voor uw aankoop. Deze Snelstartgids is voor u ontwikkeld om snel van start te kunnen gaan en te kunnen genieten van de voordelen van het apparaat.

Lees deze Snelstartgids als u dit apparaat gebruikt met een smartphone of tablet.

Wanneer u dit apparaat met een computer gebruikt, download dan de "Snelstartgids voor Computergebruikers" vanaf de volgende website. <http://www.sony.net/pws/>

WG-C10 Serie

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Instellingsprocedure

Stap 1: Dit apparaat opladen

Stap 2: De App installeren


Stap 3: Voor de eerste keer verbinding maken met Draadloze LAN

Stap 4: Beveiligingsinstelling


Stap 5: Opnieuw verbinden met de Draadloze LAN

Voorbeelden van gebruik


1 Wi-Fi opslag

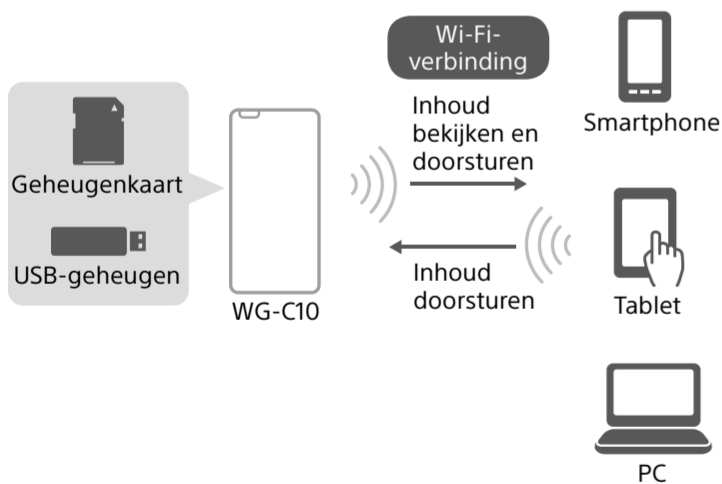



2 Batterijlader

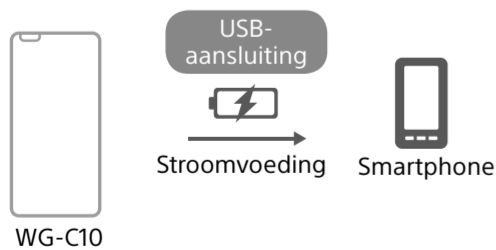

3 USB-kaartlezer

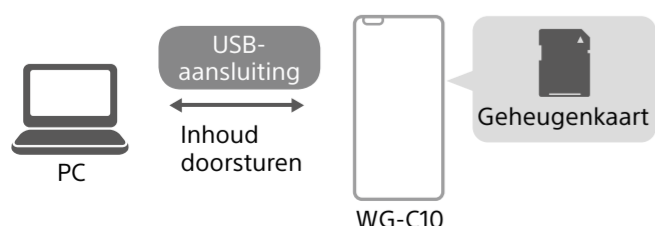

Overzicht van de onderdelen

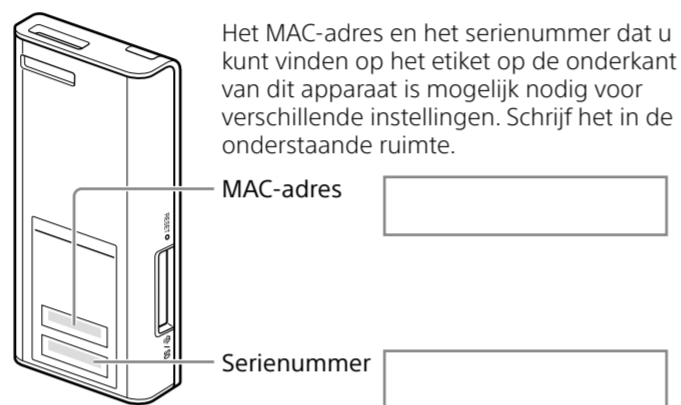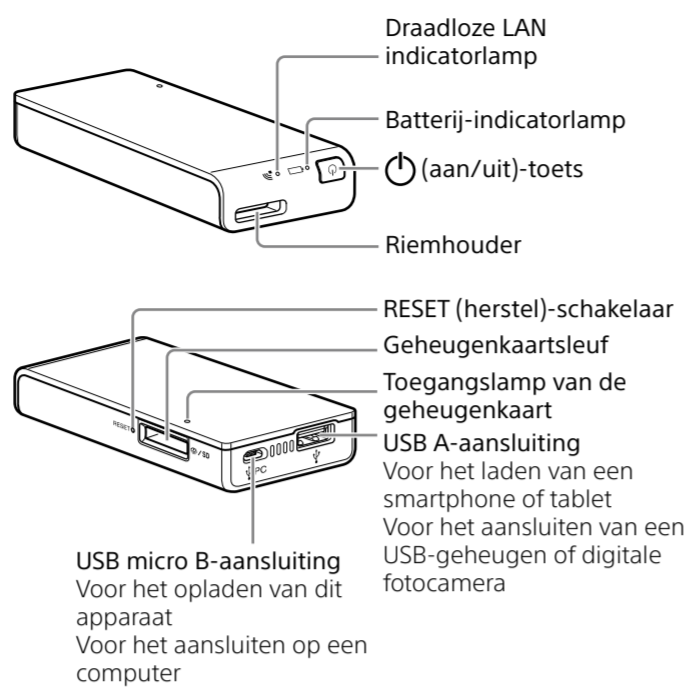

Uitdrukkingen in deze gids

WG-C10 → Dit apparaat
Smartphone/tablet → Apparaat

Lampindicator van dit apparaat

Lampconditie	Status
Geel	Laden bezig
Geel → uit	Laden is voltooid

Lampconditie	Status
Groen, langzaam knipperend	Batterijniveau is hoog
Groen, knipperend	Batterijniveau is medium
Rood, snel knipperend	Batterijniveau is laag
Uit	Batterij raakt op, of apparaat is uitgeschakeld

Lampconditie	Status
Groen	Draadloze LAN start op
Groen, knipperend	Draadloze LAN is aan
Uit	Apparaat is uitgeschakeld

Lampconditie	Status
Geel, knipperend	Toegang tot geheugenkaart


Stap 1: Dit apparaat opladen

Dit apparaat heeft een ingebouwde oplaadbare batterij. Laad dit apparaat voor gebruik.

Laad dit apparaat vanaf een computer of met een USB-netstroomadapter (apart verkocht).

Bij het laden vanaf een computer

Sluit dit apparaat aan op uw computer met de USB-kabel (meegeleverd).

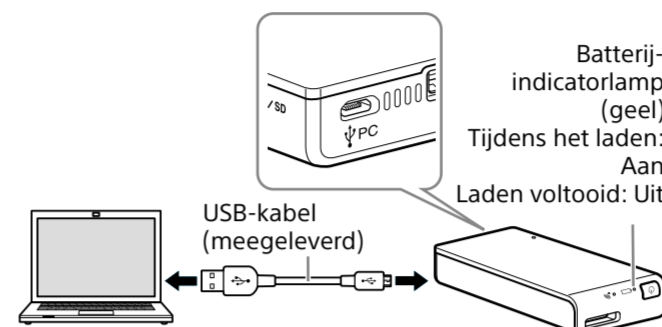

Geschatte oplaadtijd: Ongeveer 8 uur

Laden bezig:

- Draadloze LAN-functie kan niet worden gebruikt.
- U kunt tot Stap 2 uitvoeren.

Bij het laden met een USB-netstroomadapter (apart verkocht)*

Sluit de USB-kabel (meegeleverd) aan op dit apparaat en de USB-netstroomadapter (apart verkocht of de adapter die bij uw apparaat is geleverd), en sluit de USB-netstroomadapter aan op het stopcontact.

Geschatte oplaadtijd: Ongeveer 3,5 uur (bij gebruik van AC-UD10)

Geschatte oplaadtijd varieert, afhankelijk van de gebruikte USB-netstroomadapter (apart verkocht).

Laden bezig:

- Kan gegevens op een geheugenkaart lezen en schrijven via een draadloze LAN.
- USB-apparaten die zijn aangesloten op dit apparaat kunnen niet worden gebruikt.
- U kunt nu verder gaan vanaf Stap 2.

* Er wordt geen USB-netstroomadapter bij dit apparaat geleverd.

Voor meer informatie over USB-netstroomadapters die zijn goedgekeurd voor dit apparaat, zie Helpgids (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/>).

De batterij-indicatorlamp gaat uit als het opladen is voltooid.

Verwijder de USB-kabel als het opladen is voltooid.

Stap 2: De App installeren

Installeer PWS Manager op uw apparaat om dit apparaat te kunnen gebruiken.

Zie de Helpgids (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/>) voor geschikte besturingssystemen en een lijst met apparaten die zijn goedgekeurd voor dit apparaat.

1 Installeer de app.

Zoek naar PWS Manager in Google Play of de App Store en installeer hem.



Opmerking

De app is gratis. Er kan echter een communicatievergoeding van toepassing zijn voor het downloaden.

Android:

Tik na het installeren op [Voltoeien] (Complete) en het pictogram wordt weergegeven.

iOS*:

Na het installeren wordt het pictogram weergegeven.

* iOS is het besturingssysteem van iPhone, iPad en iPod touch.

Ga naar Stap 3 na het installeren zonder de app te starten.

Stap 3: Voor de eerste keer verbinding maken met Draadloze LAN

Sluit dit apparaat aan op uw toestel via draadloze LAN.


Voltooid deze instelling na het installeren van de PWS Manager app.

Opmerking

Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, wordt de internetverbinding met uw apparaat verbroken. Zie de Helpgids om weer verbinding te maken met het internet.

1 Zet het apparaat aan.

Houd de (aan/uit)-toets ingedrukt (gedurende 3 of meer seconden).

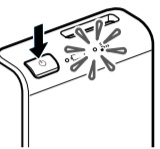

Wanneer het opstarten van dit apparaat is voltooid, stopt de groene draadloze LAN-indicatorlamp met knipperen en blijft branden.

2 Zet Wi-Fi vanaf het instellingenmenu van uw apparaat aan, en open het Wi-Fi-netwerkscherm.




3 Tik op de SSID [WG-C10-XXXXXX]* van dit apparaat op de lijst met Wi-Fi netwerken om verbinding te maken.

* "xxxxxx" zijn de laatste 6 cijfers van het MAC-adres.

Het MAC-adres wordt weergegeven op de onderkant van dit apparaat.

4 Bevestig de verbinding.

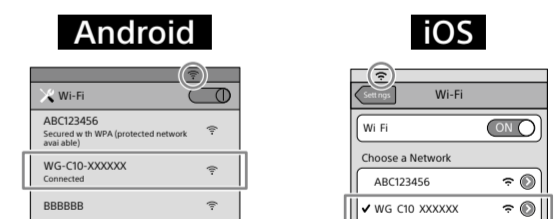

Android:

De verbinding is voltooid wanneer "Verbonden" (Connected) wordt weergegeven onder de geselecteerde SSID en is bovenaan het scherm.

iOS:

De verbinding is voltooid wanneer er een vinkje links is van het geselecteerde SSID en bovenaan het scherm wordt weergegeven.

Dit toestel is nu verbonden met uw apparaat via draadloze LAN.

Stap 4: Beveiligingsinstelling

Belangrijk! Het is zeer belangrijk dat u beveiliging instelt om gebruik te maken van een draadloos LAN-toestel.

Indien u geen beveiliging instelt, kunnen andere compatibele apparaten met een transmissiebereik verbinding maken met dit apparaat.

Als de beveiliging van dit toestel al is ingesteld, hoeft u het voor een ander apparaat niet opnieuw in te stellen.

Zet het apparaat uit als u dit apparaat instelt.

1 Start de PWS Manager app die op uw apparaat is geïnstalleerd.


2 Wanneer de app is opgestart, tikt u op de [Beveiliging]-toets rechtsboven op het scherm.

Er wordt een bericht weergegeven. Tik op [OK].

3 Selecteer [Beveiliging] (Security) en selecteer [WPA2].



4 Vul een persoonlijk wachtwoord in van minimaal 8 cijfers of letters en selecteer [OK].

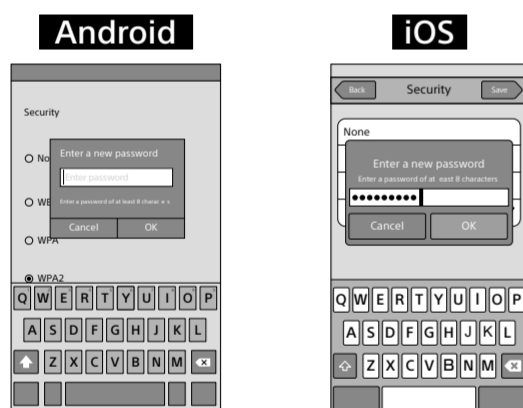

5 Vul uw wachtwoord opnieuw in om deze te bevestigen en selecteer [OK].

Er wordt een bericht weergegeven. Tik op [OK].

Wanneer u uw wachtwoord instelt, is de draadloze LAN-verbinding uitgeschakeld. Ga naar de volgende instelling in Stap 5.

Stap 5: Opnieuw verbinden met de Draadloze LAN

Zet het apparaat uit als u dit apparaat instelt.


1 Zet Wi-Fi vanaf het instellingenmenu van uw apparaat aan, en open het Wi-Fi-netwerkscherm.

2 Tik op de SSID [WG-C10-XXXXXX]* van dit apparaat op de lijst met Wi-Fi-netwerken om verbinding te maken.

* "xxxxxx" zijn de laatste 6 cijfers van het MAC-adres.

3 Vul uw wachtwoord in.

Vul het wachtwoord in dat u heeft ingesteld in 4 van "Stap 4: Beveiligingsinstelling".

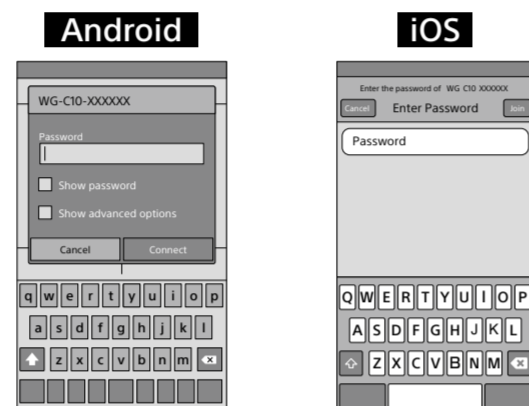

4 Bevestig de verbinding.

Controleer het op dezelfde manier als in 4 van "Stap 3: Voor de eerste keer verbinding maken met Draadloze LAN".

Dit toestel is nu verbonden met uw apparaat via draadloze LAN.

Als een authenticatiefout optreedt:
Het wachtwoord kan fout zijn.

Als u het wachtwoord bent vergeten:
Houd de RESET (herstel)-toets ongeveer 10 seconden ingedrukt om het toestel terug te zetten op de fabrieksinstellingen. Stel het wachtwoord opnieuw in vanaf "Stap 3: Voor de eerste keer verbinding maken met Draadloze LAN".


De volgende keer hoeft u het wachtwoord niet meer in te vullen als u verbinding maakt met een toestel voor dit apparaat.

De App PWS Manager gebruiken

Tik op het PWS Manager-pictogram op uw toestel om de app te starten.

Wanneer u de app start, verschijnt het volgende scherm.

Indien een ander scherm verschijnt, drukt u op [Terug] of de [Vorige] (Back)-toets om terug te gaan naar het opstartscherm.

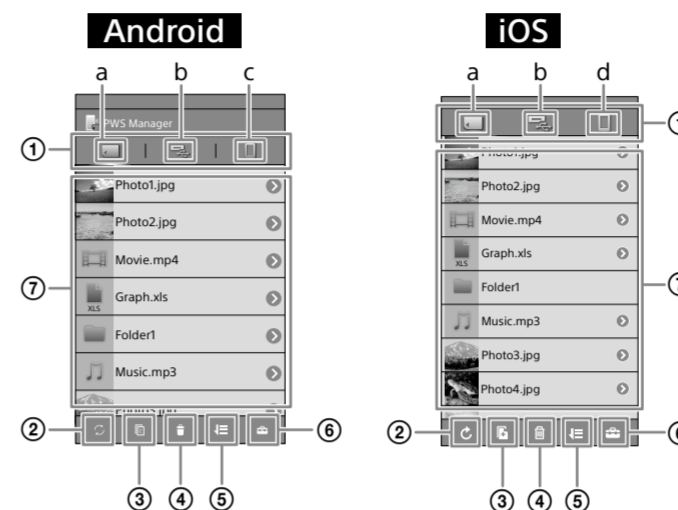

1 Toestelschakeltoets

Tik op elke toets om de lijst met bestanden en mappen in elk toestel te zien.

a: Gegevens op de geheugenkaart die in dit apparaat is geplaatst

b: Gegevens op het USB-toestel dat is aangesloten op dit apparaat

c: Gegevens op uw apparaat

d: Gegevens op de camerarol

2 Gegevens-update

3 Kopiëren

4 Wissen

5 Indelen

6 Instellingen

Ga naar het scherm voor het instellen van de beveiliging, internetverbinding of firmware-update.

7 Bestand/maplijst

Als er geen geheugenkaart is geplaatst in dit apparaat, geen USB-toestel is aangesloten op dit apparaat, of de geheugenkaart die in dit apparaat is geplaatst of het USB-toestel dat is aangesloten op dit apparaat geen gegevens bevatten, dan wordt er niets weergegeven op het scherm met de bestand/maplijst.

Opmerking

Het verwijderen van de geheugenkaart of het USB-toestel van dit apparaat tijdens het versturen van inhoud kan belangrijke gegevens beschadigen. Controleer de toegangslamp van dit apparaat voordat u deze verwijderd.

Helpgids

Voor meer informatie over de bedieningsmethode van de app, gaat u naar **6** Instellingen → [Help] (Help) in de app.

U kunt ook de bedieningsmethode van de app raadplegen in de volgende Helpgids.
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/>

Andere apparaten aanzetten

1 Sluit de meegeleverde USB-kabel* aan op het apparaat dat u wilt aanzetten.

* Voor het aansluiten van een iOS-apparaat, gebruikt u de speciale kabel die is meegeleverd toen u dat apparaat kocht.


Voor het aanzetten

- Zet dit apparaat aan.
- Controleer of het resterende batterijniveau van dit apparaat voldoende is.

Stroomvoorziening

- Het vermogen van dit apparaat is maximaal 500 mA. Als het vermogen 500 mA overschrijdt terwijl er vermogen wordt afgegeven, zal een beveiligingsfunctie de stroomvoorziening uitschakelen.

2 Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de USB A-aansluiting van dit apparaat.

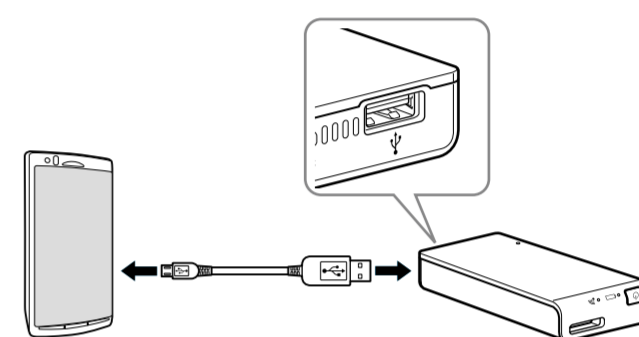


* Zie de online handleiding hier voor een lijst met apparaten die vermogensvoeding op afstand ondersteunen.

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/nl/>

De stroom uitschakelen

1 Houd de [aan/uit]-toets ingedrukt (gedurende 3 of meer seconden).

De Draadloze LAN-indicatorlamp en de batterij-indicatorlamp gaan uit.

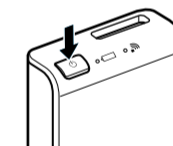

Opmerking

Zet dit apparaat niet uit tijdens gegevensoverdracht.

Handelsmerken

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch en Mac OS zijn gedeponeerde handelsmerken van Apple Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- App Store is een servicemerk van Apple Inc.
- Android en Google Play zijn handelsmerken van Google Inc.
- Wi-Fi® en Wi-Fi Alliance® zijn gedeponeerde handelsmerken van de Wi-Fi Alliance.
- WPA™ en WPA2™ zijn merken van de Wi-Fi Alliance.

Andere productnamen, handelsnamen, servicenamen etc. die in deze handleiding worden gebruikt, zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke ondernemingen of organisaties. De ™ en ®-markeringen worden niet in dit document weergegeven.