

Server wireless portatile

Guida di riferimento rapido

Grazie per aver acquistato questo prodotto. Questa Guida di riferimento rapido consente di impostare facilmente il dispositivo in modo da iniziare ad apprezzarne subito i vantaggi.

Leggere questa Guida di riferimento rapido per utilizzare l'unità con uno smartphone o un tablet.

Per utilizzare l'unità con un computer, scaricare la "Guida di riferimento rapido per l'utilizzo con un computer" dal seguente sito web.
<http://www.sony.net/pws/>

Serie WG-C10

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Procedura di impostazione

Passaggio 1: Carica dell'unità

Passaggio 2: Installazione dell'app


Passaggio 3: Primo collegamento tramite LAN wireless

Passaggio 4: Configurazione della protezione


Passaggio 5: Collegamento successivo alla LAN wireless

Esempi di utilizzo


1 Archiviazione Wi-Fi

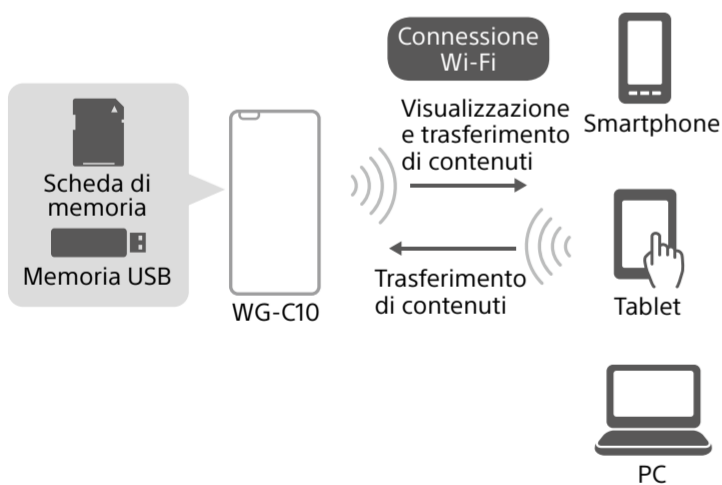


2 Caricabatteria

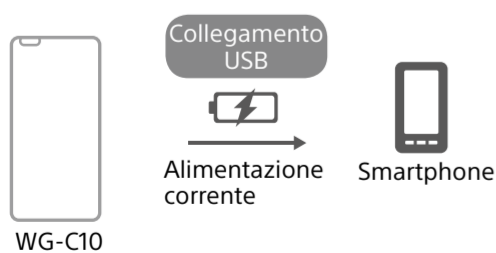

3 Lettore di schede USB

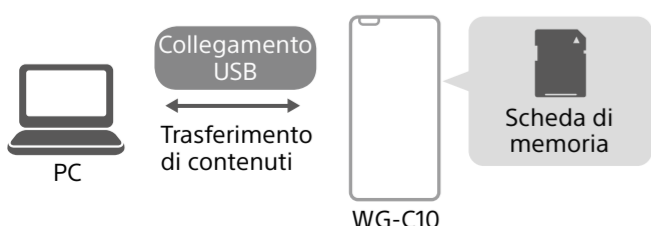

Identificazione delle parti

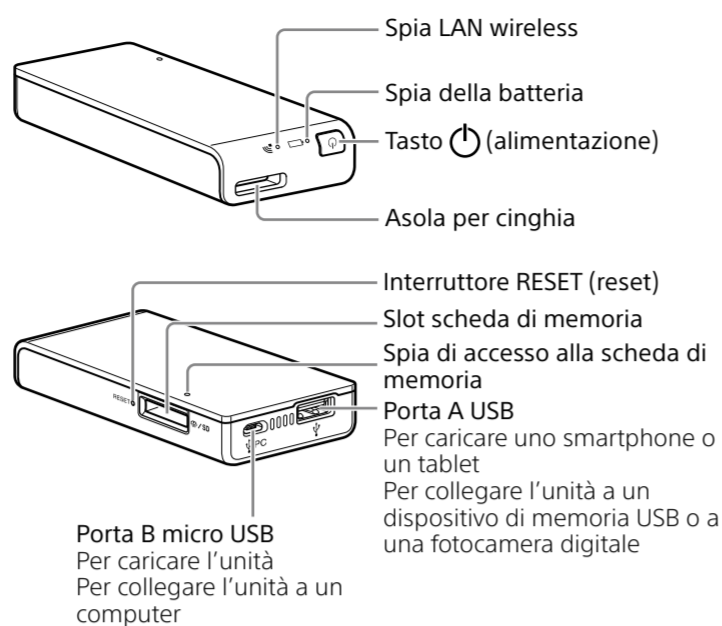

Espressioni utilizzate nella Guida

WG-C10 → L'unità
 Smartphone/tablet → Dispositivo

Spie dell'unità

Spia della batteria
 Indicatore di carica

Aspetto della spia	Stato
Ambra	In carica
Ambra → spenta	Carica completa

Indicatore del livello di carica rimanente

Aspetto della spia	Stato
Verde, lampeggia lentamente	Il livello della batteria è alto
Verde, lampeggiante	Il livello della batteria è medio
Rosso, lampeggia rapidamente	Il livello della batteria è basso
Spenta	La batteria è scarica o l'unità è spenta

Spia LAN wireless

Aspetto della spia	Stato
Verde	La LAN wireless si sta avviando
Verde, lampeggiante	La LAN wireless LAN è accesa
Spenta	Alimentazione spenta

Spia di accesso alla scheda di memoria

Aspetto della spia	Stato
Ambra, lampeggiante	Accesso alla scheda di memoria attivo


Passaggio 1: Carica dell'unità

L'unità è dotata di un pacco batteria ricaricabile incorporato. Caricare l'unità prima di utilizzarla.

Per caricare l'unità collegarla a un computer o a un adattatore CA USB (venduto separatamente).

Carica da un computer

Collegare l'unità a un computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).

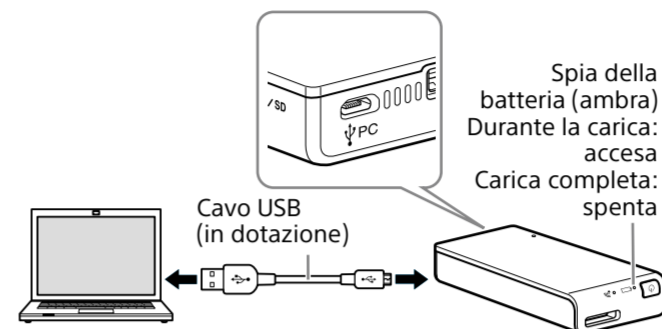

Tempo di carica: circa 8 ore

In carica:

- Non è possibile utilizzare la funzione LAN wireless.
- È possibile andare al Passaggio 2.

Carica con adattatore CA USB (venduto separatamente)*

Collegare il cavo USB (in dotazione) all'unità e l'adattatore CA USB (venduto separatamente o in dotazione con il dispositivo) e collegare l'adattatore CA USB alla presa a muro.

Tempo di carica: circa 3,5 ore (utilizzando AC-UD10)

I tempi approssimativi di carica variano in base all'adattatore CA USB (venduto separatamente) utilizzato.

In carica:

- È possibile leggere e scrivere dati su una scheda di memoria tramite una LAN wireless.
- Non è possibile utilizzare i dispositivi USB collegati all'unità.
- È possibile eseguire la procedura dal Passaggio 2 in avanti.

* L'adattatore CA USB non è in dotazione con l'unità.

Per ulteriori informazioni sugli adattatori CA USB approvati per l'utilizzo con l'unità, fare riferimento alla Guida (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/>).

Quando la carica è completa, la spia della batteria si spegne. Al completamento della carica, rimuovere il cavo USB.

Passaggio 2: Installazione dell'app

Per utilizzare l'unità, installare PWS Manager sul proprio dispositivo.

Per i sistemi operativi compatibili e un elenco dei dispositivi che funzionano con l'unità, consultare la Guida (<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/>).

1 Installare l'app.

Cercare PWS Manager in Google Play o nell'App Store e installarlo.



Nota

L'app è gratuita. Potrebbero essere tuttavia applicati i costi relativi al traffico dati per il download.

Android: dopo l'installazione, toccare [Completo] (Complete), verrà visualizzata l'icona.

iOS*: dopo l'installazione viene visualizzata l'icona.
 * iOS è il sistema operativo di iPhone, iPad e iPod touch.

Al termine dell'installazione andare al Passaggio 3 senza lanciare l'app.

Passaggio 3: Primo collegamento tramite LAN wireless

Collegare l'unità al dispositivo tramite LAN wireless.


Eseguire questa impostazione dopo aver installato l'app PWS Manager.

Nota

Quando si stabilisce questa connessione, la connessione Internet del dispositivo è disattivata. Per ricollegarsi a Internet, consultare la Guida.

1 Accendere l'alimentazione.

Tenere premuto il tasto (accensione) (per almeno 3 secondi).

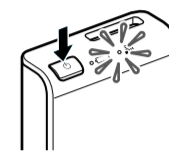

Quando l'avvio dell'unità è completato, la spia verde della LAN wireless smette di lampeggiare e rimane accesa.

2 Dal menu delle impostazioni del dispositivo, attivare Wi-Fi e aprire la schermata delle reti Wi-Fi.

Android



iOS



3 Nell'elenco delle reti Wi-Fi a cui connettersi, toccare il SSID [WG-C10-XXXXXX]* dell'unità.


* "xxxxxx" corrisponde alle ultime sei cifre dell'indirizzo MAC. L'indirizzo MAC è riportato sul retro dell'unità.

4 Confermare la connessione.

Android



iOS

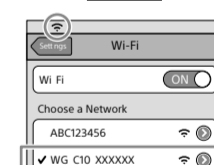

Android

la connessione è completata quando sotto il SSID appare la dicitura "Connesso" (Connected) e nella parte superiore dello schermo è visualizzato

iOS

la connessione è completata quando appare un segno di spunta a sinistra del SSID selezionato e nella parte superiore dello schermo è visualizzato

L'unità è ora collegata al dispositivo tramite LAN wireless.

Passaggio 4: Configurazione della protezione

Importante! Quando si utilizza un dispositivo LAN wireless è molto importante configurare le impostazioni di

protezione.

In caso contrario, altri dispositivi compatibili entro il range di trasmissione possono collegarsi all'unità.

Se le impostazioni di protezione dell'unità sono già state configurate non è necessario configurarle di nuovo dall'altro dispositivo.

Quando si configura l'unità, accendere l'alimentazione.

1 Lanciare l'app PWS Manager installata sul dispositivo.

2 Dopo aver lanciato l'app, toccare il tasto [] in fondo a destra sullo schermo.


Viene visualizzato un messaggio. Toccare [OK].

3 Selezionare [Protezione] (Security) quindi selezionare [WPA2].

Android



iOS

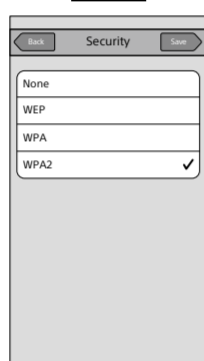

4 Inserire una password personale di almeno 8 numeri o lettere e selezionare [OK].

Android



iOS



5 Reinserire la password per confermarla e selezionare [OK].

Viene visualizzato un messaggio. Toccare [OK].

Quando si imposta la password, la connessione LAN wireless si disconnette.

Andare all'impostazione successiva del Passaggio 5.

Passaggio 5: Collegamento successivo alla LAN wireless

Quando si configura l'unità, accendere l'alimentazione.

1 Dal menu delle impostazioni del dispositivo, attivare Wi-Fi e aprire la schermata delle reti Wi-Fi.

2 Nell'elenco delle reti Wi-Fi a cui connettersi, toccare il SSID [WG-C10-XXXXXX]* dell'unità.

* "xxxxxx" corrisponde alle ultime sei cifre dell'indirizzo MAC.

3 Immettere la password.

Immettere la password impostata al punto 4 del "Passaggio 4: Configurazione della protezione".

Android



iOS



4 Confermare la connessione.

Verificare come al punto 4 del "Passaggio 3: Primo collegamento tramite LAN wireless". L'unità è ora collegata al dispositivo tramite LAN wireless.

Se si verifica un errore di autenticazione: la password potrebbe essere errata.

Se si è dimenticata la password: tenere premuto il tasto RESET (reset) per circa 10 secondi per tornare alla condizione predefinita di fabbrica. Quindi impostare nuovamente la password partendo dal "Passaggio 3: Primo collegamento tramite LAN wireless".


Successivamente non sarà più necessario inserire la password quando ci si collega alla configurazione di un dispositivo per l'unità.


Come utilizzare l'app PWS Manager



Toccare l'icona PWS Manager sul dispositivo per lanciare l'app.

Quando si lancia l'app vengono visualizzate le seguenti schermate.

Se viene visualizzata una schermata diversa, premere  o il tasto [Indietro] (Back) per tornare alla schermata di avvio.

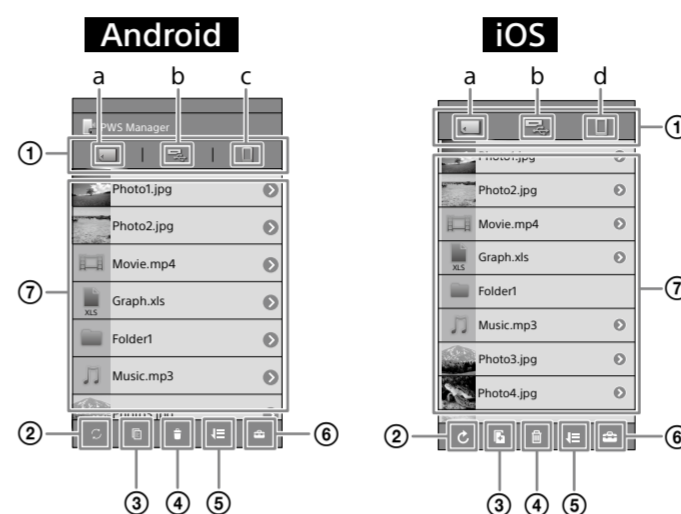

1 Tasto di commutazione dispositivo

Toccare i tasti per visualizzare l'elenco dei file e delle cartelle di ciascun dispositivo.

a: Dati della scheda di memoria inseriti nell'unità

b: Dati del dispositivo USB collegato all'unità

c: Dati del dispositivo

d: Dati del Rullino foto

2 Aggiornamento dati

3 Copia

4 Elimina

5 Ordina

6 Impostazioni

Passare alla schermata delle impostazioni di protezione, connessione Internet o aggiornamento del firmware.

7 Elenco file/cartelle

Se nell'unità non è inserita una scheda di memoria, non è collegato nessun dispositivo USB all'unità, oppure se la scheda di memoria inserita nell'unità o il dispositivo USB collegato all'unità non contengono dati, nella schermata dell'elenco file/cartelle non viene visualizzato nulla.

Nota

Se si rimuove la scheda di memoria o il dispositivo USB dall'unità durante il trasferimento di contenuti, si possono danneggiare dati importanti. Prima di rimuoverli, controllare la spia di accesso dell'unità.

Guida

Per informazioni dettagliate sull'uso dell'app, andare a **6** Impostazioni → [Guida] (Help) nell'app.

È inoltre possibile consultare il modo di utilizzo dell'app nella seguente Guida

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/>

Come alimentare altri dispositivi

1 Collegare il cavo USB* in dotazione al dispositivo da alimentare.

* Per collegare un dispositivo iOS, utilizzare il cavo speciale fornito quando il dispositivo è stato acquistato.


Prima dell'alimentazione

- Accendere l'alimentazione dell'unità.
- Verificare che il livello di batteria rimanente dell'unità sia sufficiente.

Alimentazione


- L'uscita dell'unità è pari a 500 mA max. Se l'uscita supera i 500 mA durante l'erogazione di alimentazione, una funzione di sicurezza spegne l'alimentazione.

2 Collegare l'altra estremità del cavo USB alla porta A USB dell'unità.

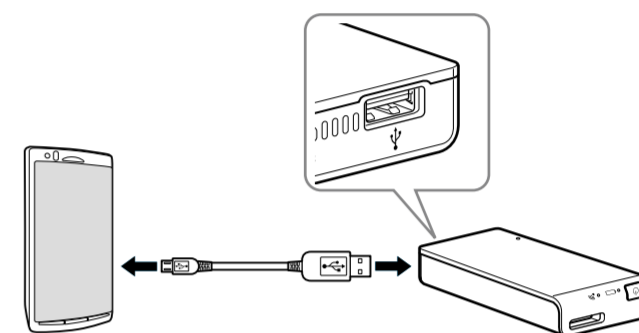


* Consultare il manuale online al seguente indirizzo per un elenco dei dispositivi che supportano l'alimentazione di corrente.
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/it/>

Spegnimento dell'alimentazione

1 Tenere premuto il tasto  (accensione) (per almeno 3 secondi).

La spia della LAN wireless e la spia della batteria si spengono.

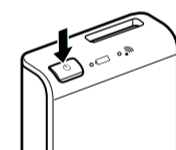

Nota

Non spegnere l'alimentazione dell'unità durante il trasferimento di dati.

Marchi di fabbrica

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch e Mac OS sono marchi di fabbrica di Apple Inc., registrati negli Stati Uniti e negli altri Paesi.
- App Store è un marchio di servizio di Apple Inc.
- Android e Google Play sono marchi di fabbrica di Google Inc.
- Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- WPA™ e WPA2™ sono marchi di Wi-Fi Alliance.

Altri nomi di prodotto, nomi commerciali, nomi di servizio ecc. utilizzati in questo manuale sono marchi di fabbrica o marchi di fabbrica registrati delle rispettive società o organizzazioni. I rispettivi marchi ™ e ® non sono riportati in questo documento.