

포터블 와이어레스 서버

퀵 스타트 가이드

구입해주셔서 감사합니다. 퀵 스타트 가이드는 간편하게 설정해서 장치의 편리함을 즐길 수 있게 하도록 만들어졌습니다.

스마트폰 또는 태블릿과 함께 본 기기를 사용할 때에 퀵 스타트 가이드를 읽어 주십시오.

본 기기를 컴퓨터와 함께 사용할 때에는 다음 웹사이트로부터 "컴퓨터 사용자를 위한 퀵 스타트 가이드"를 다운로드해 주십시오.
<http://www.sony.net/pws/>

WG-C10 시리즈

© 2013 Sony Corporation Printed in China

설정 절차

단계1: 본 기기의 충전

단계2: 애플리케이션 설치


단계3: 처음으로 와이어레스 LAN으로 접속

단계4: 시큐리티 설정

단계5: 와이어레스 LAN에 재접속

사용 예


1 Wi-Fi 스토리지

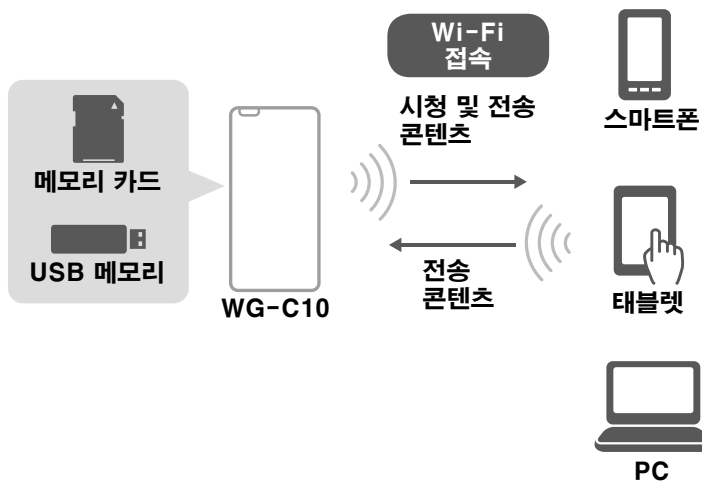



2 배터리 충전기



3 USB 카드 리더

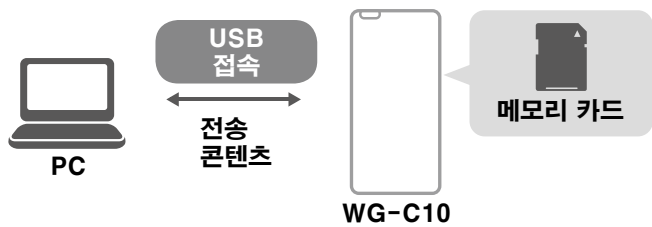

부속품 확인하기

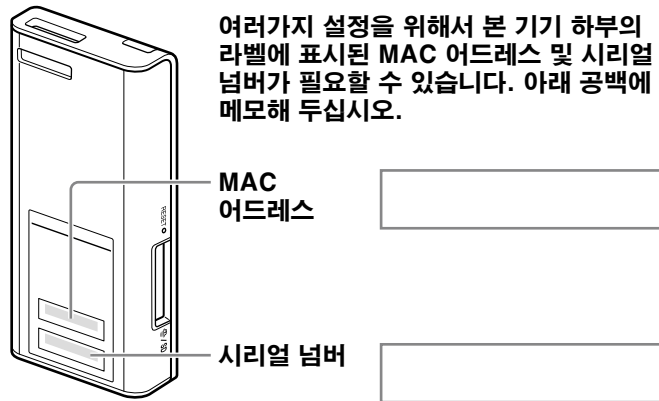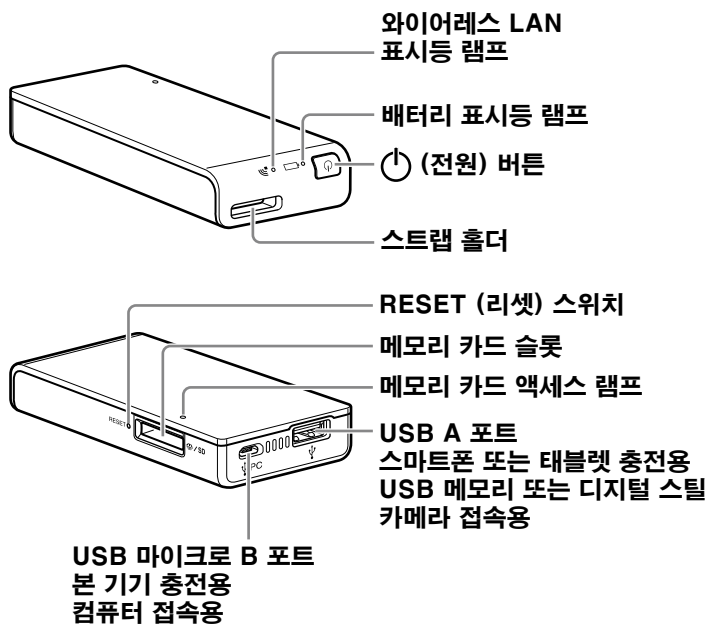

본 가이드내의 표현

WG-C10 → 본 기기
스마트폰/태블릿 → 장치

본 기기의 램프 표시등

배터리 표시등 램프

충전 표시등

램프 조건	상태
황색	충전중
황색 → 꺼짐	충전 완료

사용중의 잔류 배터리량 표시등

램프 조건	상태
녹색, 느리게 점멸	배터리 잔량이 많음
녹색, 점멸	배터리 잔량이 중간 정도
적색, 빠르게 점멸	배터리 잔량이 적음
꺼짐	배터리가 소모되었거나 전원이 꺼졌음

와이어레스 LAN 표시등 램프

램프 조건	상태
녹색	와이어레스 LAN 기동중
녹색, 점멸	와이어레스 LAN 작동중
꺼짐	전원 꺼짐

메모리 카드 액세스 램프


램프 조건	상태
황색, 점멸	메모리 카드에 액세스중

단계1: 본 기기의 충전

본 기기에는 충전 배터리 팩이 내장되어 있습니다. 사용전에 본 기기를 충전해 주십시오.

본 기기는 컴퓨터 또는 USB AC 어댑터(별매)로 충전해 주십시오.

컴퓨터로부터 충전하는 경우 USB 케이블(부속)로 컴퓨터에 본 기기를 연결하십시오.

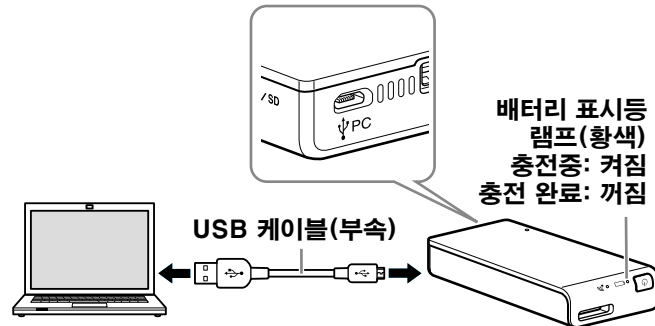

대략적인 충전 시간: 약 8시간

충전중:
 • 와이어레스 LAN 기능을 사용할 수 없습니다.
 • 단계2까지 할 수 있습니다.

USB AC 어댑터(별매)로 충전하는 경우* 본 기기 및 USB AC 어댑터(별매 또는 장치에 부속)에 USB 케이블(부속)을 연결하고, 벽면 콘센트에 USB AC 어댑터를 연결합니다.

대략적인 충전 시간: 약 3.5시간 (AC-UD10 사용시)

대략적인 충전 시간은 사용하는 USB AC 어댑터(별매)에 따라 달라집니다.

충전중:
 • 와이어레스 LAN을 통해서 메모리 카드의 데이터를 읽거나 메모리 카드에 데이터를 적을 수 없습니다.
 • 본 기기에 연결된 USB 장치는 사용할 수 없습니다.
 • 단계2부터 할 수 있습니다.

* USB AC 어댑터는 본 기기에 부속되어 있지 않습니다.

본 기기와의 작동이 확인이 된 USB AC 어댑터에 관한 상세한 정보는 도움말 가이드(<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/kr/>)를 참조하십시오.

충전이 완료되면 배터리 표시등 램프가 꺼집니다. 충전이 완료되면 USB 케이블을 제거하십시오.

단계2: 애플리케이션 설치

본 기기를 작동시키려면 장치에 PWS Manager를 설치하십시오.

호환되는 운영체제와 본 기기와 작동 확인된 장치 목록에 대해서는 도움말 가이드(<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/kr/>)를 참조하십시오.

1 애플리케이션을 설치합니다.

Google Play 또는 App Store에서 PWS Manager를 찾아서 설치하십시오.



참고 애플리케이션은 무료입니다. 단, 다운로드에는 통신료가 들 수 있습니다.

Android: 설치한 후에 [완료](Complete)를 터치하면 아이콘이 표시됩니다.

iOS*: 설치한 후에 아이콘이 표시됩니다.
 * iOS는 iPhone, iPad 및 iPod touch의 운영체제입니다.

설치한 후에 애플리케이션을 기동하지 않은 상태로 단계3으로 가십시오.

단계3: 처음으로 와이어레스 LAN으로 접속


와이어레스 LAN으로 장치에 본 기기를 연결합니다.

PWS Manager 애플리케이션을 설치한 후에 이 설정을 하십시오.

참고 이 접속을 하면 장치의 인터넷 접속이 분리됩니다. 인터넷을 재접속하려면 도움말 가이드를 참조하십시오.

1 전원을 켭니다.

(전원) 버튼을 누른 상태로 합니다(3초 이상).

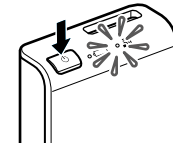

본 기기의 기동이 완료되면 녹색의 와이어레스 LAN 표시등 램프가 점멸을 멈추고 점등한 상태를 유지합니다.

2 장치의 설정 메뉴로부터 Wi-Fi를 켜고, Wi-Fi 네트워크 화면을 엽니다.

Android



iOS



3 Wi-Fi 네트워크의 목록으로부터 본 기기의 SSID [WG-C10-XXXXXX]*를 터치해서 연결합니다.


*"xxxxxx"는 MAC 어드레스의 마지막 6자리입니다. MAC 어드레스는 본 기기의 뒷면에 표시되어 있습니다.

4 접속을 확인합니다.

Android



iOS

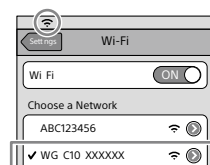

Android: 선택한 SSID 하에 "연결됨"(Connected)가 표시되고 화면 상부에 가 표시되면 접속이 완료된 것입니다.

iOS: 선택한 SSID 좌측에 체크표시가 있고 화면 상부에 가 표시되면 접속이 완료된 것입니다.

본 기기는 이제 와이어레스 LAN으로 장치에 연결되었습니다.

단계4: 시큐리티 설정

중요! 와이어레스 LAN 장치를 사용하기 위해서는 시큐리티를 설정하는 것이 매우 중요합니다. 시큐리티를 설정하지 않으면, 전송 범위내의 다른 호환 장치가 본 기기에 연결될 수 있습니다.

본 기기의 시큐리티가 이미 설정된 경우에는 다른 장치로부터 다시 설정할 필요가 없습니다. 본 기기를 설정할 때에는 전원을 켜십시오.

1 장치에 설치된 PWS Manager 애플리케이션을 기동합니다.


2 애플리케이션이 기동하면 화면 우측 하부의 [] 버튼을 터치합니다.

메시지가 표시됩니다. [확인](OK)를 터치합니다.

3 [보안](Security)를 선택하고, [WPA2]를 선택합니다.



4 최소 8자리의 숫자 또는 문자의 개인 패스워드를 입력한 후 [확인](OK)를 선택합니다.

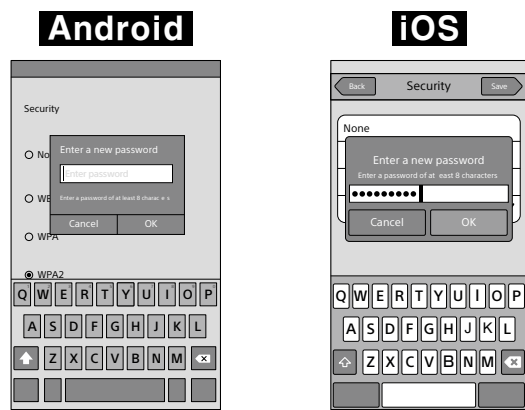

5 패스워드를 재입력해서 확인한 후, [확인](OK)를 선택합니다.

메시지가 표시됩니다. [확인](OK)를 터치합니다.

패스워드를 설정하면, 와이어레스 LAN 접속이 끊어집니다. 단계5에서 그 다음 설정으로 갑니다.

단계5: 와이어레스 LAN에 재접속

본 기기를 설정할 때에는 전원을 켜십시오.


1 장치의 설정 메뉴로부터 Wi-Fi를 켜고, Wi-Fi 네트워크 화면을 엽니다.

2 Wi-Fi 네트워크의 목록으로부터 본 기기의 SSID [WG-C10-XXXXXX]*를 터치해서 연결합니다.

*"XXXXXX"는 MAC 어드레스의 마지막 6 자리입니다.

3 패스워드를 입력하십시오.

"단계4: 시큐리티 설정"의 4에서 설정한 패스워드를 입력합니다.

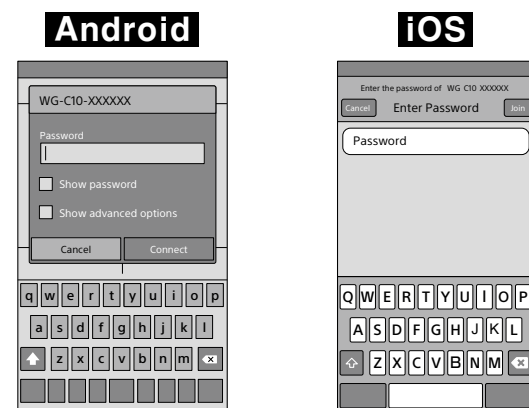

4 접속을 확인합니다.

"단계3: 처음으로 와이어레스 LAN으로 접속"의 4와 같은 방식으로 확인하십시오. 본 기기는 이제 와이어레스 LAN으로 장치에 연결되었습니다.

인증 에러가 발생하는 경우: 패스워드가 잘못되었을 수 있습니다.


패스워드를 잊은 경우: RESET (리셋) 버튼을 10초간 누른 상태로 하면 공장출하시의 초기 설정으로 돌아갑니다. 그리고나서 "단계3: 처음으로 와이어레스 LAN으로 접속"에서 다시 패스워드를 설정하십시오.

다음부터는 본 기기에 설정된 장치에 연결할 때에 패스워드를 입력할 필요가 없습니다.

PWS Manager 애플리케이션 사용 방법

장치의 PWS Manager 아이콘을 터치해서 애플리케이션을 기동합니다.

애플리케이션을 기동할 때에 다음 화면이 표시됩니다. 다른 화면이 표시되는 경우에는 [뒤로] 또는 [뒤로] (Back) 버튼을 눌러서 기동 화면으로 되돌아갑니다.

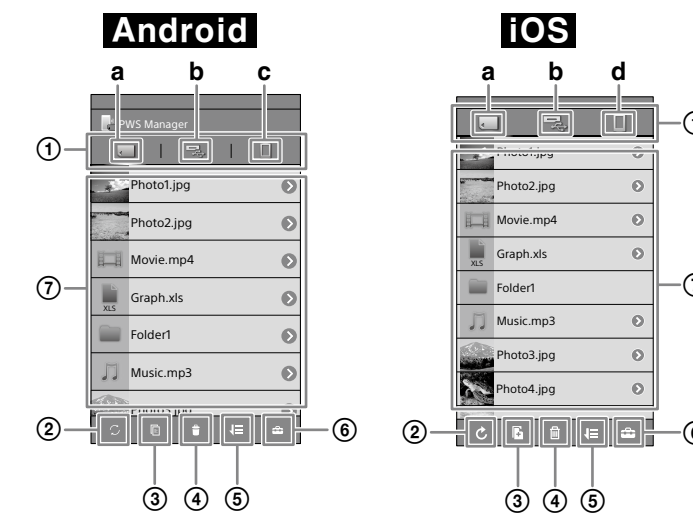

1 장치 변환 버튼
각 버튼을 터치해서 각 장치내의 파일 및 폴더 목록을 표시합니다.

a: 본 기기에 삽입한 메모리 카드내의 데이터

b: 본 기기에 연결된 USB 장치내의 데이터

c: 장치내의 데이터

d: 카메라 롤내의 날짜

2 날짜 업로드

3 복사

4 삭제

5 분류

6 설정

시큐리티, 인터넷 접속 또는 펌웨어 업데이트를 설정하기 위한 화면으로 이동합니다.

7 파일/폴더 목록

본 기기에 메모리 카드가 삽입되지 않았거나, 본 기기에 USB 장치가 접속되지 않았거나, 본 기기에 삽입된 메모리 카드 또는 본 기기에 접속된 USB 장치에 데이터가 포함되어 있지 않으면 파일/폴더 목록 화면에 아무 것도 표시되지 않습니다.

참고

콘텐츠 전송중에 본 기기로부터 메모리 카드 또는 USB 장치를 제거하면 중요한 데이터가 손상될 수 있습니다. 제거하기 전에 본 기기의 액세스 램프를 확인하십시오.

도움말 가이드

애플리케이션의 조작 방법에 대해서는 애플리케이션의 **6**설정 → [도움말](Help) 로 가 주십시오.

다음의 도움말 가이드에서도 애플리케이션의 조작 방법을 참조할 수 있습니다.

<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/kr/>

기타 장치의 전원 켜는 방법

1 전원을 켜고자 하는 장치에 부착된 USB 케이블*을 연결합니다.

* iOS 장치를 연결하려면, 장치 구입시에 부착된 전용 케이블을 사용하십시오.


전원을 켜기 전에

- 본 기기의 전원을 켭니다.
- 본 기기의 배터리 잔량이 충분한지 확인하십시오.

전원 공급

- 본 기기의 출력은 최대 500 mA입니다.전원 공급중에 출력이 500 mA를 초과하면 안전 기능으로 전원 공급이 중단됩니다.

2 본 기기의 USB A 포트에 USB 케이블의 다른 한쪽 끝을 연결합니다.

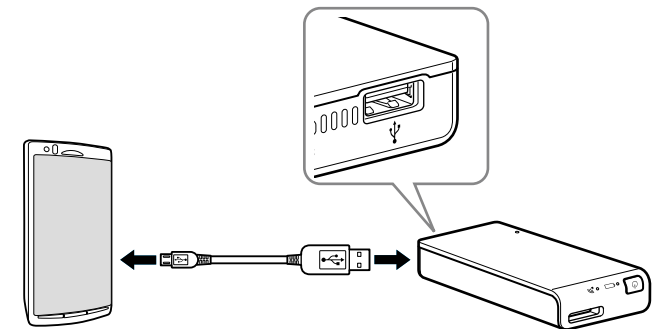


* 전원 공급을 지원하는 장치 목록은 이곳의 온라인 설명서를 참조하십시오.
<http://rd1.sony.net/help/pws/c10/kr/>

전원 끄기

1 (전원) 버튼을 누릅니다(3초 이상).

와이어레스 LAN 표시등
램프 및 배터리 표시등
램프가 꺼집니다.

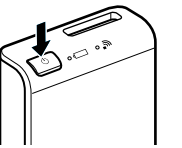

참고

데이터 전송중에는 본 기기의 전원을 끄지 마십시오.

상표

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch 및 Mac OS 는 미국 및 기타 국가내에서 등록된 Apple Inc.의 상표입니다.
- App Store는 Apple Inc.의 서비스 마크입니다.
- Android 및 Google Play는 Google Inc.의 상표입니다.
- Wi-Fi® 및 Wi-Fi Alliance®은 Wi-Fi Alliance의 등록 마크입니다.
- WPA™ 및 WPA2™은 Wi-Fi Alliance의 마크입니다.

기타 본 설명서에서 사용되는 제품명, 상표명, 서비스명 등은 각 소유 회사 또는 조직의 상표 또는 등록상표입니다.

™ 및 ® 마크는 본 문서내에서 표시하지 않습니다.