

Sistema de Áudio Pessoal

PT Manual de Instruções

Lendo o manual com atenção, você saberá usar corretamente o seu aparelho, aproveitando ao máximo seus recursos técnicos.

- Leia o manual antes de usar o aparelho.
- O uso correto do aparelho prolonga sua vida útil.
- Guarde este manual para futuras consultas.



CMT-BT60

http://www.sony.net/



ADVERTÊNCIA

Para reduzir o risco de incêndio, não cubra a abertura da ventilação do aparelho com jornais, toalhas de mesa, cortinas, etc. Não exponha o aparelho a fontes de chama aberta (por exemplo, velas acesas).

Para reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha este aparelho a gotas ou respingos e não coloque objetos preenchidos com líquido, como um vaso, sobre o aparelho.

Não instale o aparelho em espaços limitados, como estantes de livros ou armários embutidos.

Como o cabo de alimentação é utilizado para desconectar o aparelho da rede elétrica, conecte o aparelho a uma tomada da rede elétrica CA de fácil acesso. Caso note alguma anormalidade no aparelho, desconecte imediatamente o cabo de alimentação CA da tomada.


Não exponha baterias ou aparelhos com bateria instalada ao calor excessivo, tal como a luz do sol ou fogo.

O aparelho não estará desconectado da corrente enquanto estiver conectado à tomada de CA, mesmo que tenha sido desligado.

A capacidade anunciada está localizada na lado externo ao fundo.

CUIDADO

A utilização de instrumentos ópticos com este produto aumentará o risco de lesão nos olhos.

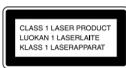

Este aparelho é classificado como um produto CLASS 1 LASER. Esta marcação está localizada na parte inferior externa da unidade.

ADVERTÊNCIA

- Evite o uso prolongado do aparelho com volume alto (potencial superior a 85 decibéis), pois isto poderá prejudicar a sua audição (Lei Federal No 11.291/06).

Recomendações Importantes Sobre o Nível de Volume

Caro(a) consumidor(a)
Maximize o prazer de ouvir a música com este aparelho lendo estas recomendações que ensinam você a tirar o máximo proveito do aparelho quando reproduzir um som a um nível seguro. Um nível que permite que o som seja alto e claro, sem distorção e sem causar desconforto e, o mais importante, de uma forma que proteja a sua sensibilidade auditiva.

Para estabelecer um nível seguro:

- Ajuste o controle de volume a um nível baixo.
- Aumente lentamente o som até poder ouvi-lo confortavelmente e claramente, sem distorções.

Uma vez estabelecido um nível de som confortável:

- Ajuste o controle de volume e deixe-o nesta posição. O minuto gasto para fazer este ajuste agora protegerá a sua audição no futuro. Afinal de contas, nós queremos que você ouça durante toda a vida.

Usando sabiamente, o seu novo equipamento de som proporcionará a você uma vida toda de entretenimento e prazer. A Sony recomenda que você evite a exposição prolongada a ruídos muito altos.

A seguir, incluímos uma tabela com os níveis de intensidade sonora em decibéis e os exemplos de situações correspondentes para a sua referência.

Antes de utilizar o aparelho, leia cuidadosamente as seguintes precauções.

- Ao realizar qualquer trabalho de instalação ou substituição de antena externa, cuide para que esta fique afastada dos cabos de distribuição de energia elétrica.

Outros

- Sempre que for ligar o aparelho: assim que o aparelho sair do modo de espera, pressione imediatamente o controle de volume, para diminuir o nível de volume. Isto evitará danos nas caixas acústicas.

- Este aparelho utiliza vários chips microprocessadores que controlam diversas operações. Às vezes, uma operação pode não atuar adequadamente devido às condições de alimentação. Neste caso, desligue o aparelho da tomada. Reconecte-o em seguida e repita a operação.

- Quando for transportar o aparelho, retire o disco do seu interior.

- Não incline o aparelho quando houver um disco em seu interior.

Se você tiver alguma dúvida ou problema em relação ao seu aparelho, procure o Serviço Autorizado Sony mais próximo.

Limpando o plugue do cabo de alimentação CA

Devido ao acúmulo de poeira em determinados ambientes, faz-se necessário limpar os terminais do cabo de alimentação CA com uma escova seca.

Nota sobre os discos DualDisc
DualDisc é um disco que possui duas faces. Em uma das faces está gravado material de DVD e em outra face material de áudio digital. Porém, já que o lado do material de áudio não está em conformidade com o padrão de disco compacto (CD), a reprodução deste produto não é garantida.

Discos de música codificados com tecnologia de proteção de direitos autorais

Este produto foi desenvolvido para reproduzir discos que obedecem ao padrão "Compact Disc" (CD). Algumas gravadoras estão protegendo seus discos de áudio com tecnologia de proteção de direitos autorais. Alguns desses discos não estão em conformidade com o padrão CD e não podem ser reproduzidos neste aparelho.

Aviso sobre licença e marcas comerciais

- Windows Media é uma marca registrada ou marca comercial da Microsoft Corporation nos EUA e em/ou outros países.

- Tecnologia de codificação de áudio MPEG Layer-3 e patentes licenciadas da Fraunhofer IIS e Thomson.



- A marca nominativa e os logotipos BLUETOOTH® são marcas registradas de propriedade da BLUETOOTH SIG, Inc. e a Sony Corporation possui licença para utilizá-los. Outros nomes de produtos e marcas comerciais são de seus respectivos proprietários.

- A marca N (N-Mark) é uma marca comercial ou registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e em outros países.

- Android é uma marca comercial da Google Inc.
- Este produto está protegido por certos direitos de propriedade intelectual da Microsoft Corporation. É proibido o uso ou a distribuição de tal tecnologia fora deste produto sem uma licença da Microsoft ou de uma subsidiária autorizada da Microsoft.


- Os nomes de sistema e de produto indicados neste manual são geralmente marcas comerciais ou registradas do fabricante. As marcas ™ e ® são omitidas neste manual.

Localização dos controles

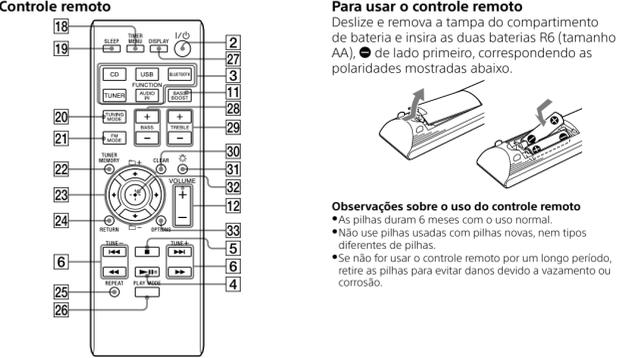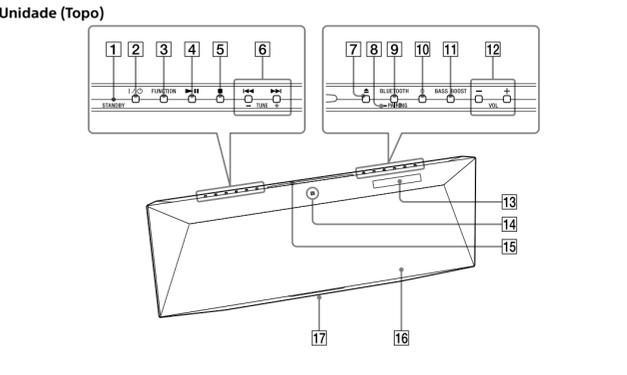

Para usar o controle remoto

Deslice e remova a tampa do compartimento de bateria e insira as duas baterias R6 (tamanho AA), de lado primeiro, conectando-as polaridades mostradas abaixo.

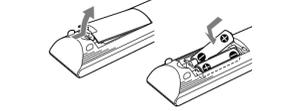

Observações sobre o uso do controle remoto

- As pilhas duram 6 meses com o uso normal.
- Não use pilhas usadas com pilhas novas, nem tipos diferentes de pilhas.
- Se não puder inserir o disco na abertura para disco mesmo quando "NO DISC" aparecer no visor, pode já ter um disco na abertura. Mantenha pressionado para ejetar tal disco com força. Se nem mesmo o sistema ejetar o disco, entre em contato com o revendedor da Sony mais próximo.
- Se você não conseguir ejetar o disco e "LOCKED" aparecer no visor, entre em contato com o revendedor da Sony mais próximo.

* Não insira um disco com fita adesiva, selos ou cola nele, pois pode causar mau funcionamento.

* Quando você ejetar um disco, manuseie o disco pela sua borda. Não toque na superfície.

Operações

Reproduzindo disco de CD-DA/MP3

1 Pressione CD FUNCTION no controle remoto ou pressione FUNCTION repetidamente na unidade até que "CD" apareça no visor .

2 Insira um disco na abertura para disco com o lado do rótulo voltado para frente.



Eje te um disco.

A reprodução começa automaticamente depois que "READING" desaparecer.

Se você alterar de outra função para a função de CD enquanto um disco já estiver inserido na abertura para disco, pressione para iniciar a reprodução.

Notas

- Discos de 8 cm não podem ser usados com este sistema.
- Não insira um disco de 8 cm com um adaptador. Fazer isso pode causar mau funcionamento do sistema.
- Você não pode inserir um disco na abertura para disco até que apareça "NO DISC" no visor.

- Se não puder inserir o disco na abertura para disco mesmo quando "NO DISC" aparecer no visor, pode já ter um disco na abertura. Mantenha pressionado para ejetar tal disco com força. Se nem mesmo o sistema ejetar o disco, entre em contato com o revendedor da Sony mais próximo.
- Se você não conseguir ejetar o disco e "LOCKED" aparecer no visor, entre em contato com o revendedor da Sony mais próximo.

* Não insira um disco com formatos que não sejam padrão (por exemplo, em forma de coração, quadrado, estrela). O disco pode cair dentro do disco e não ser reparável.

* Não desligue o sistema com um disco inserido pela metade na abertura para disco. Fazer isso pode causar a queda do disco.

* Não use um disco com fita adesiva, selos ou cola nele, pois pode causar mau funcionamento.

* Quando você ejetar um disco, manuseie o disco pela sua borda. Não toque na superfície.

Outras operações

Para Pausar a reprodução
Pressione para reiniciar a reprodução, pressione a tecla novamente.

Parar a reprodução Pressione .

Selecionar uma faixa ou arquivo Pressione .

Encontrar um ponto em uma faixa ou arquivo Mantenha pressionado durante a reprodução e solte o botão no ponto desejado.

Selecionar reprodução repetida Pressione REPEAT repetidamente até que "⏮" (todas as faixas de arquivos) ou "⏮" (faixa única ou arquivo) apareça.

Selecionar uma reprodução repetida Pressione repetidamente.
Ejetar um disco Pressione na unidade.

Modo de reprodução

* Quando "FLDR" ou "FLDR SHUF" aparecer, todos os arquivos na pasta selecionada do disco MP3 serão reproduzidos.

Quando reproduzir um disco CD-DA, o sistema realiza a mesma operação como Reprodução Normal (nenhuma indicação) ou Reprodução Aleatória ("PGM" aparece).

Quando "PUSH STOP" aparece

Você não pode alterar o modo de reprodução durante a reprodução. Pare a reprodução e então altere o modo de reprodução.

Observação sobre o modo de reprodução
Quando o sistema estiver ligado, o modo de reprodução volta para Reprodução Normal.

Observações sobre a reprodução repetida
 indica que todas as trilhas ou arquivos serão repetidos até que você pare a reprodução.

indica que uma trilha única ou arquivo será repetido até que você pare a reprodução.

* Se o cabo de alimentação estiver desconectado quando o sistema estiver ligado, a Reprodução Repetida é cancelada.

Observações sobre o modo de reprodução aleatória

Quando o modo de Reprodução Aleatória estiver ajustado para "SHUF", o sistema mistura e reproduz todas as faixas ou arquivos no disco. Quando o modo de Reprodução Aleatória estiver ajustado para "FLDR SHUF", o sistema mistura e reproduz todas as faixas ou arquivos na pasta selecionada.

* Ao desligar o sistema, o modo de reprodução aleatória selecionado ("SHUF" ou "FLDR SHUF") será desativado e o modo de reprodução voltará a ser o modo de reprodução normal ou FLDR.

Notas sobre a reprodução de discos MP3

- Não salve outras pastas ou arquivos desnecessários em um disco que contenha arquivos MP3.

- As pastas que não contém arquivos MP3 não são reconhecidas no sistema.
- O sistema só pode reproduzir arquivos MP3 que tenham a extensão de arquivo ".mp3".

- Mesmo quando o nome do arquivo tem extensão ".mp3", se não for um arquivo de áudio MP3, a reprodução desse arquivo pode gerar um som alto capaz de danificar o sistema e causar mau funcionamento.

- O número máximo de pastas e arquivos MP3 compatível com este sistema é:
 - 999 pastas (incluindo a pasta raiz)
 - 999 arquivos
 - 250 arquivos MP3 em uma única pasta
 - 8 níveis de pastas (na estrutura de árvore de arquivos)
- A compatibilidade com todos os softwares de codificação/ gravação MP3, unidade de CD-R/RW e dispositivos de gravação, além de mídia de gravação, não é garantida. Discos MP3 incompatíveis podem causar ruídos ou interrupções, ou talvez não sejam reproduzidos.

* Isso inclui pastas que não têm MP3 ou outros arquivos. O número de pastas que o sistema pode reconhecer pode ser menor que o número real de pastas, dependendo da estrutura da pasta.

Criando sua própria programação (Reprodução programada)

1 Pressione CD FUNCTION no controle remoto ou pressione FUNCTION repetidamente na unidade até que "CD" apareça no visor .

2 Pressione PLAY MODE repetidamente até que "PGM" apareça enquanto o reprodutor é parado.

3 Seleccione uma pasta (somente disco MP3). Pressione repetidamente até selecionar a pasta desejada. Se quiser programar todos os arquivos na pasta, pressione .

4 Seleccione o número da faixa ou arquivo desejado. Pressione repetidamente até que a faixa desejada ou número de arquivo apareça.



5 Pressione .

"---" aparece quando o tempo de reprodução total excede 100 minutos para um CD-DA ou quando você programa arquivos MP3.

6 Repita os passos 3 e 5 para programar faixas ou arquivos adicionais, até um total de 25.

7 Pressione .

Sua programação de faixas ou arquivos começa a reproduzir.

O programa permanece disponível até você remover o disco da abertura para disco ou desconectar o cabo de alimentação.

Para reproduzir o mesmo programa novamente, pressione .

Para cancelar a Reprodução Programada
Pressione PLAY MODE repetidamente até que "PGM" apareça enquanto o reprodutor é parado.

Para excluir a última faixa ou arquivo da programação
Pressione CLEAR enquanto o aparelho está parado.

- Notas**
- Se o disco for ejetado após a programação, todas as trilhas ou arquivos programados são excluídos.
- Se o cabo de alimentação for desconectado quando o sistema estiver ligado, as trilhas ou arquivos programados são excluídos


Ouvindo rádio

Sintonia de uma emissora de rádio

1 Pressione TUNER FUNCTION no controle remoto ou pressione FUNCTION repetidamente na unidade até que "FM" ou "AM" apareça no visor.

2 Realize a sintonia.

Para fazer a procura automática
Pressione TUNING MODE repetidamente até "AUTO" aparecer, e depois pressione TUNE +/- . A procura para automaticamente quando uma emissora é sintonizada e "ST" (apenas para programas em estéreo) se aparece no visor .

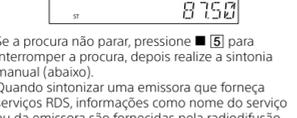

Se a procura não parar, pressione para interromper a procura, depois realize a sintonia manual (abaixo). Quando sintonizar uma emissora que forneça serviços RDS, informações como nome do serviço ou da emissora são fornecidas pela radiodifusão.

Para fazer a sintonia manual
Pressione TUNING MODE repetidamente até aparecer "MANUAL", depois pressione TUNE +/- repetidamente para sintonizar a emissora desejada.

Dica
Para reduzir o ruído estático em uma emissora estéreo FM fraca, pressione FM MODE repetidamente até aparecer "MONO" para desligar a recepção de estéreo.

Para alterar o intervalo de sintonia AM
O ajuste padrão para o intervalo de sintonia AM é 9 kHz (ou 10 kHz para algumas áreas). Use os botões na unidade para realizar esta operação.

1 Pressione TUNER FUNCTION no controle remoto ou pressione FUNCTION na unidade repetidamente para selecionar a emissora AM.


2 Pressione I/ para desligar o sistema.

3 Pressione e mantenha pressionado FUNCTION e pressione I/ na unidade. "STEP 9K" ou "STEP 10K" aparece no visor. Quando você mudar o intervalo, todas as emissoras AM programadas são apagadas.

Programando emissoras de rádio

1 Sintonize a emissora desejada.

2 Pressione TUNER MEMORY .

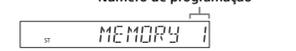

3 Pressione TUNE +/- repetidamente para selecionar um número de programação.

Se outra emissora já estiver atribuída ao número de programação desejado, ela será substituída pela nova emissora.

4 Pressione para registrar a emissora. "COMPLETE" aparece no visor .

5 Repita os passos de 1 a 4 para registrar outras emissoras.

Você pode programar até 20 emissoras FM e 10 emissoras AM.

Para sintonizar em uma emissora de rádio programada

Pressione TUNING MODE repetidamente até "PRESET" aparecer no visor , depois pressione TUNE +/- para selecionar o número programado ao qual a estação desejada está registrada.

Reproduzindo um arquivo em um dispositivo USB

Você pode reproduzir arquivos de áudio armazenados em um dispositivo USB conectando uma memória USB ou dispositivo USB ao sistema. O formato de áudio passível de reprodução é MP3/WMA*/AAC*.

Verifique o website abaixo para encontrar informações sobre dispositivos USB compatíveis.
http://www.sony-latin.com/index.crp

- * Os arquivos com proteção de direitos autorais DRM (Digital Rights Management, ou seja Gerenciamento de Direitos Autorais) de uma loja de música online não podem ser reproduzidos neste sistema. Se tentar reproduzir um desses arquivos, o sistema reproduz o próximo arquivo de áudio desprotegido.

1 Pressione USB FUNCTION no controle remoto ou pressione FUNCTION repetidamente na unidade até que "USB" apareça no visor .

2 Conecte o dispositivo USB diretamente ou via cabo USB fornecido com o dispositivo USB à porta USB na unidade.

3 Pressione para iniciar a reprodução.

Outras operações

Para Pausar a reprodução
Pressione para reiniciar a reprodução, pressione a tecla novamente.

Parar a reprodução Pressione .
Parar a reprodução Pressione para continuar a reprodução, pressione para cancelar a reprodução, pressione novamente?.

Selecionar uma pasta Pressione repetidamente.
Selecionar um arquivo Pressione .

Encontrar um ponto em um arquivo Mantenha pressionado durante a reprodução e solte o botão no ponto desejado.

Selecionar reprodução repetida Pressione REPEAT repetidamente até que "⏮" (todas os arquivos de áudio) ou "⏮" (arquivo de áudio único) apareça.

* Ao reproduzir um arquivo VBR MP3/WMA, o sistema poderá reiniciar a reprodução de um ponto diferente.

* A continuação da reprodução volta ao número de pastas.

Para mudar o modo de reprodução

Pressione PLAY MODE repetidamente enquanto o aparelho está parado. Você pode selecionar o modo Reprodução Normal (nenhuma indicação) ou aparece "FLDR", modo Reprodução Aleatória ("SHUF" ou "FLDR SHUF" aparece?).

* Quando nenhuma indicação é selecionada, o sistema reproduz todos os arquivos no dispositivo USB. Quando "FLDR" for selecionado, o sistema reproduz todos os arquivos na pasta selecionada no dispositivo USB.

* Quando "SHUF" é selecionado, sistema reproduz aleatoriamente todos os arquivos de áudio no dispositivo USB. Quando "FLDR SHUF" é selecionado, sistema reproduz aleatoriamente todos os arquivos de áudio na pasta selecionada.

Observação sobre o modo de reprodução
Se o cabo de alimentação estiver desconectado quando o sistema estiver ligado, o modo de reprodução volta para Reprodução Normal.

Observações sobre a reprodução repetida

indica que todos os arquivos serão repetidos até que você pare a reprodução.

- indica que um arquivo único será repetido até que você pare a reprodução.

• Se o cabo de alimentação estiver desconectado quando o sistema estiver ligado, a Reprodução Repetida é cancelada.

Observação sobre o modo de Reprodução Aleatória

Ao desligar o sistema, o modo de Reprodução Aleatória selecionado ("SHUF" ou "FLDR SHUF") será desativado e o modo de reprodução voltará a ser o modo de Reprodução Normal "FLDR".

Notas

* A ordem de reprodução do sistema pode diferir da ordem de reprodução do aparelho de música digital conectado.

- Certifique-se de desligar o sistema antes de remover o dispositivo USB. Remover o dispositivo USB enquanto o sistema está ligado pode corromper os dados no dispositivo USB.

- Quando for necessário fazer uma conexão com cabo USB, conecte o cabo USB fornecido com o dispositivo USB a ser conectado. Para obter detalhes sobre a conexão, consulte o manual de operação do dispositivo USB.
- Pode levar tempo antes que "READING" seja exibido após a conexão, dependendo do tipo de dispositivo USB conectado. Não conecte o dispositivo USB através de um hub USB.
- Quando o dispositivo USB é conectado, o sistema lê todos os arquivos do dispositivo USB. Se o dispositivo USB contém muitas pastas ou arquivos, poderá levar um longo tempo para terminar a leitura do mesmo.

- Com alguns dispositivos USB conectados, pode-se levar muito tempo para transmitir sinais do sistema e para finalizar a leitura do dispositivo USB.

- A compatibilidade com todos os softwares de codificação/ gravação não pode ser garantida. Se arquivos de áudio do dispositivo USB foram codificados originalmente com software incompatível, esses arquivos podem reproduzir ruído ou mau funcionamento.

- O número máximo de pastas e arquivos no dispositivo USB compatível com este sistema é:
 - 1000 pastas (incluindo a pasta raiz)
 - 3000 arquivos

- 250 arquivos MP3 em uma única pasta
- 8 níveis de pastas (na estrutura de árvore de arquivos)

- * Isso inclui pastas que não têm arquivo de vídeo reproduzível e pastas vazias. O número de pastas que o sistema pode reconhecer pode ser menor que o número real de pastas, dependendo da estrutura da pasta.

- O sistema não é necessariamente compatível com todas as funções oferecidas pelo dispositivo USB conectado.

- Pastas que não contém arquivos de áudio não são reconhecidas.
- Os formatos de áudio que você pode ouvir com este sistema são os seguintes:
 - MP3: extensão de arquivo ".mp3"
 - WMA: extensão de arquivo ".wma"
 - AAC: extensão de arquivo ".m4a"; "mp4" ou ".3gp"

Note que mesmo que o nome de arquivo tenha a extensão correta, o sistema pode gerar ruídos ou não funcionar corretamente se o arquivo for, na realidade, diferente.

3 Mantenha pressionado BLUETOOTH na unidade por 2 segundos ou mais.

O indicador BLUETOOTH pisca rapidamente em azul e "PAIRING" pisca no visor .

O sistema está no modo de emparelhamento.

Carregando um dispositivo USB ou iPod/iPhone/iPad

Se você conectar um dispositivo USB ou iPod/iPhone/iPad à porta USB , quando o sistema é ligado, o carregamento começa automaticamente.

Para parar o carregamento do dispositivo USB

Pressione I/ para desligar o sistema, depois desconecte o cabo USB.

####

Para apagar as informações de registro de emparelhamento

1 Pressione BLUETOOTH FUNCTION [**3**] no controle remoto ou pressione FUNCTION [**3**] repetidamente na unidade até que “BT AUDIO” apareça no visor [**13**].

Quando o sistema é conectado com um dispositivo BLUETOOTH, o nome do dispositivo definido para o dispositivo BLUETOOTH conectado aparece no visor [**13**] do sistema. Pressione BLUETOOTH [**9**] na unidade para cancelar a conexão com aquele dispositivo BLUETOOTH, depois exibir “BT AUDIO”.

2 Pressione OPTIONS [**33**] para exibir o menu de configuração.

3 Pressione ◀/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “DEL LINK”, depois pressione [**23**].

4 Pressione ▶/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “OK”, depois pressione [**23**]. “COMPLETE” aparece e todas as informações de emparelhamento são apagadas.

Nota

Se você tiver apagado as informações de emparelhamento, você pode fazer uma conexão BLUETOOTH a menos que o emparelhamento seja realizado novamente. Para conectar novamente um dispositivo BLUETOOTH, você deve digitar a senha no dispositivo BLUETOOTH.

Conexão através de um toque (NFC)

NFC habilita a comunicação de dados simplesmente ao tocar seu dispositivo em um local especificado.

Smartphones compatíveis são aqueles equipados com a função NFC (sistema operacional compatível: Android versão 2.3.3 ou posterior com a exceção de Android 3.x).

Confira os websites abaixo para encontrar informações sobre dispositivos compatíveis.

http://www.sony-latin.com/index.crp

Preparação de seu smartphone (Android)
Um aplicativo compatível com NFC deve ser instalado em seu smartphone. Se não estiver instalado, você pode baixar o “Conexão Fácil NFC” do Google Play.

- Em alguns países e regiões, aplicativos compatíveis com NFC não podem ser baixados.
- Para alguns smartphones, esta função pode estar disponível sem baixar o “Conexão Fácil NFC”. Neste caso, a operação e as especificações de smartphone podem ser diferentes da descrição neste manual.

1 Instale o aplicativo.

Se você acessar usando o Código 2D
Use o aplicativo 2D Code Reader.



2 Ajuste o seu smartphone para habilitar a função NFC.

Para detalhes, consulte o guia do usuário fornecido com seu smartphone.

Sobre o aplicativo “Conexão Fácil NFC”
Estê é um aplicativo gratuito utilizado especialmente para Android. Pesquise na internet informações detalhadas sobre o “Conexão Fácil NFC” e baixe o aplicativo.

- Em alguns países e regiões, aplicativos compatíveis com NFC não podem ser baixados.

Fazendo uma conexão com seu smartphone através de um toque

Basta tocar seu smartphone no sistema. O sistema é ligado automaticamente e estabelecido o emparelhamento e a conexão BLUETOOTH.

1 Inicie o aplicativo “Conexão Fácil NFC” em seu smartphone.

Verifique se aparece o aplicativo no visor.

2 Toque seu smartphone na unidade.

Toque o smartphone na N-Mark [**14**] na unidade e mantenha contato até que o smartphone vibre.



Complete a conexão com seu smartphone, seguindo as instruções na tela.

Consulte o guia do usuário de seu smartphone para parte sobre contato por toque usado no smartphone.

- Para desconectar a conexão estabelecida, toque seu smartphone na N-Mark [**14**] na unidade.

- Quando tocar um smartphone compatível com NFC na unidade enquanto outro dispositivo BLUETOOTH está conectado ao sistema, o dispositivo BLUETOOTH é desconectado e o sistema é conectado ao smartphone.

- Se tocar o smartphone conectado a este sistema em outro fone de ouvido BLUETOOTH compatível com NFC ou alto-falante, o smartphone é desconectado do sistema e conectado com o dispositivo BLUETOOTH tocado.

Ouvindo música através da conexão BLUETOOTH

Você pode operar um dispositivo BLUETOOTH conectando o sistema e o dispositivo BLUETOOTH usando AVRCP.

Verifique o seguinte antes de reproduzir música:

- A função BLUETOOTH do dispositivo BLUETOOTH está habilitada.

- O emparelhamento foi concluído.

1 Pressione BLUETOOTH FUNCTION [**3**] no controle remoto ou pressione FUNCTION [**3**] repetidamente na unidade até que “BT AUDIO” apareça no visor [**13**].

2 Estabelea a conexão BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.

Quando a conexão é estabelecida, “LINKED” aparece no visor [**13**], em seguida aparece o nome do dispositivo BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.

Se o dispositivo BLUETOOTH foi conectado com este sistema no passado, ele pode ser conectado automaticamente sem necessidade de operação do usuário.

3 Pressione ▶/▶ [**4**] para iniciar a reprodução.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, você pode ter de pressionar ▶/▶ [**4**] duas vezes.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, você pode ter de iniciar antes o software *AV* do dispositivo BLUETOOTH.

4 Pressione VOLUME +/− [**12**] no controle remoto ou pressione VOL +/− [**12**] na unidade para **ajustar o volume**.

Outras operações

Para	Fazer o seguinte:
Parar a reprodução	Pressione ▶ / ▶ [4] .

Parar a reprodução Pressione ■ [**5**].

Selecionar uma pasta	Pressione □ + / − [6] .
Selecionar um arquivo	Pressione ◀ / ▶ [6] .
Encontrar um ponto em um arquivo	Mantenha pressionado ◀ / ▶ [6] (ou ◀ / ▶ [6] na unidade) durante a reprodução e solte o botão no desejado.

* Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, você pode ter de pressionar ▶/▶ [**4**] duas vezes.

Nota

Essas operações podem não estar disponíveis para alguns dispositivos BLUETOOTH. Além disso, as operações atuais podem diferir dependendo do dispositivo BLUETOOTH conectado.

Para verificar o endereço de um dispositivo BLUETOOTH conectado

Pressione DISPLAY [**27**] enquanto o nome do dispositivo BLUETOOTH no dispositivo BLUETOOTH conectado é mostrado no visor [**13**]. O endereço do dispositivo BLUETOOTH aparece em duas partes no visor do sistema, durante 8 segundos.

Para cancelar a conexão com um dispositivo BLUETOOTH
Pressione BLUETOOTH [**9**] na unidade. “UNLINKED” aparece no visor [**13**].

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, a conexão pode ser cancelada automaticamente quando parar a reprodução.

Usando componentes de áudio opcionais

1 Pressione VOLUME − [**12**] no controle remoto ou pressione VOL − [**12**] na unidade para ajustar o volume.

2 Conecte o componente de áudio adicional à tomada AUDIO IN [**14**] usando um cabo de conexão de áudio (não fornecido).

3 Pressione AUDIO IN FUNCTION [**3**] no controle remoto ou pressione FUNCTION [**3**] repetidamente na unidade até que “AUDIO IN” apareça no visor [**13**].

4 Inicie a reprodução do componente conectado. Ajuste o volume do componente conectado durante a reprodução.

5 Pressione VOLUME +/− [**12**] no controle remoto ou pressione VOL +/− [**12**] na unidade para **ajustar o volume**.

Nota

O sistema pode passar para o modo de espera automaticamente se o nível do volume do componente conectado for baixo demais. Ajuste o volume do componente devidamente.

Ajustando a função de Espera Automática

Com esta função de Espera Automática, o sistema passa para o modo de espera automaticamente em cerca de 30 minutos se não ocorrer nenhuma operação nem saída de sinal de áudio. “AUTO: STBY” aparece no visor [**13**] por 2 minutos antes de o sistema entrar no modo de espera. Por padrão, a função de Espera Automática fica ligada. Você pode desligar a função usando o menu de opções.

1 Pressione OPTIONS [**33**] para exibir o menu de configuração.

2 Pressione ▶/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “AUTO:STBY”, depois pressione [**23**].

3 Pressione ▶/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “ON” ou “OFF”, depois pressione [**23**].

Notas

•A função automática de espera é inválida para a função de sintonia (FM/AM), mesmo quando o tiver habilitado.

- O sistema pode não passar para o modo de espera automaticamente nos seguintes casos:
 - quanto um sinal de áudio está sendo detectado
 - durante a reprodução de arquivos ou faixas de áudio
 - quando o Desligamento Automático ou Acionamento Automático programado estiver em execução

- O sistema conta regressivamente o tempo (30 minutos) de novo até entrar no modo de Espera, mesmo quando a função Espera Automática está ativada quando um dispositivo USB é conectado ou quando um botão no controle remoto ou unidade é pressionado.

Quando a conexão é estabelecida, “LINKED” aparece no visor [**13**], em seguida aparece o nome do dispositivo BLUETOOTH com o dispositivo BLUETOOTH.

Se o dispositivo BLUETOOTH foi conectado com este sistema no passado, ele pode ser conectado automaticamente sem necessidade de operação do usuário.

Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, você pode ter de iniciar antes o software *AV* do dispositivo BLUETOOTH.

4 Pressione I/[**2**] para desligar o sistema. Quando “BT STBY” é ajustado para “ON”, o sistema liga e você pode ouvir música ativando BLUETOOTH no componente conectado.

1 Pressione OPTIONS [**33**] para exibir o menu de configuração.

2 Pressione ▶/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “BT STBY”, depois pressione [**23**].

3 Pressione ▶/▶ [**23**] repetidamente para selecionar “ON” ou “OFF”, depois pressione [**23**].

4 Pressione I/[**2**] para desligar o sistema. Quando “BT STBY” é ajustado para “ON”, o sistema liga e você pode ouvir música ativando BLUETOOTH no componente conectado.

Para	Fazer o seguinte:
Parar a reprodução	Pressione ▶ / ▶ [4] .
Selecionar uma pasta	Pressione □ + / − [6] .
Selecionar um arquivo	Pressione ◀ / ▶ [6] .
Encontrar um ponto em um arquivo	Mantenha pressionado ◀ / ▶ [6] (ou ◀ / ▶ [6] na unidade) durante a reprodução e solte o botão no desejado.

* Dependendo do dispositivo BLUETOOTH, você pode ter de pressionar ▶/▶ [**4**] duas vezes.

Nota

Este sistema é equipado com a função DSEE para reproduzir os dispositivos BLUETOOTH. Além disso, as operações atuais podem diferir dependendo do dispositivo BLUETOOTH conectado.

Ajustando o baixo e o agudo
Pressione BASS +/− [**28**] no controle remoto para ajustar o baixo ou TREBLE +/− [**28**] para ajustar o agudo.

Dica
Este sistema é equipado com a função DSEE para reproduzir os dispositivos BLUETOOTH. Além disso, as operações atuais podem diferir dependendo da função em uso.

Mudando o visor

Para	Fazer o seguinte:
Alterar as informações no visor [13] ¹	Pressione DISPLAY [27] o sistema estiver ligado.

Exiba o relógio	Pressione DISPLAY [27] repetidamente quando o sistema estiver desligado. ² O relógio aparece durante cerca de 8 segundos.
-----------------	---

¹ Você pode visualizar as informações descritas acima durante a reprodução de um disco CD-DA/MP3.

² As informações não aparecem no modo BLUETOOTH.

Para	Fazer o seguinte:
Alterar as informações no visor [13] ¹	Pressione DISPLAY [27] o sistema estiver ligado.
Exiba o relógio	Pressione DISPLAY [27] repetidamente quando o sistema estiver desligado. ² O relógio aparece durante cerca de 8 segundos.

¹ Você pode visualizar as informações descritas acima durante a reprodução de um disco CD-DA/MP3.

² As informações não aparecem no modo BLUETOOTH.

Disco CD-DA

—tempo de reprodução restante de uma faixa durante a reprodução

—tempo total de reprodução restante

Disco MP3

—faixa ou nome de arquivo

—nome do artista

—nome do álbum

Notas sobre as informações do visor

- Caracteres que não podem ser exibidos são substituídos por “.”.

- As seguintes informações não são exibidas:
 - um disco gravado no modo de múltiplas sessões.

—tempo de reprodução restante ou tempo de reprodução total para um disco MP3

—tempo restante de reprodução de um arquivo MP3

- As seguintes informações não são exibidas corretamente:
 - tempo decorrido de reprodução de um arquivo MP3 usando VBR (Variable Bit Rate).

—nomes de pastas e arquivos que não atendam o padrão ISO9660 Nível 1/Nível 2, ou Joliet no formato de expansão.

- As seguintes informações são exibidas:

—tempo total de reprodução para um disco CD-DA (exceto quando o modo RGM estiver selecionado e o aparelho estiver parado)

—tempo de reprodução restante para uma faixa de disco CD-DA

—tempo de reprodução restante para um disco CD-DA (somente quando o modo de reprodução normal estiver selecionado durante a reprodução)

—informação de etiqueta ID3 para arquivos MP3. A exibição de informações de etiqueta de versão 2 de ID3 tem prioridade quando as etiquetas de versão 1 e versão 2 são usadas em um único arquivo MP3

—até 64 caracteres para uma marca ID3, onde os caracteres permitidos são letras maiúsculas (A a Z), números (0 a 9), e símbolos (“ % ’ () * + , - / = > @ \ | _ . { } ¡ ¢ £ ¤ ”)

Usando os temporizadores

O sistema oferece Desligamento Automático e Acionamento Automático. O Desligamento Automático tem prioridade sobre o Acionamento Automático. Você pode ajustar o temporizador usando os botões no controle remoto.

Ajuste do Desligamento Automático
O sistema é desligado automaticamente após decorrido o tempo definido para o Desligamento Automático.

O Desligamento Automático funciona mesmo que o relógio não tenha sido ajustado.

1 Pressione SLEEP [**19**] repetidamente para especificar o tempo.

- Seleção “30MIN” para desligar o sistema depois de 30 minutos.

- Para cancelar o desligamento automático, selecione “OFF”.

Gerar

O sistema não liga.

- O cabo de alimentação está conectado corretamente?

O sistema passou para o modo de espera inesperadamente.

- Isto não é um problema de funcionamento. O sistema passa para o modo de espera automaticamente em cerca de 30 minutos se não ocorrer nenhuma operação nem saída de sinal de áudio. Consulte “Ajustando a função de Espera Automática”.

O acerto do relógio ou a função de acionamento automático foi cancelada inesperadamente.

- Se passar aproximadamente um minuto sem nenhuma operação, o acerto do relógio ou do acionamento automático é cancelado automaticamente. Execute a operação novamente a partir do início.

O sistema não reconhece o dispositivo USB.

- Desligue o sistema, reconecte o dispositivo USB e ligue o sistema outra vez.

- Verifique as informações sobre dispositivos USB compatíveis nos websites com URLs listados em “Reproduzindo um arquivo em um dispositivo USB”.

- O dispositivo USB não funciona corretamente. Consulte o manual de operação fornecido com o dispositivo USB sobre como lidar com este problema.

Ruídos excessivos.

- Afaste o sistema de fontes de ruído.

- Conecte o sistema a uma tomada diferente.

- Recomenda-se usar um ponto de alimentação CA com um filtro de ruído (não fornecido).

O controle remoto não funciona.

- Retire qualquer obstáculo entre o controle remoto e o sensor remoto [**16**] da unidade e posicione a unidade longe de luzes fluorescentes.

- Aponte o controle remoto no sensor remoto do sistema [**16**].

- Aproxime o controle remoto do sistema.

Disco de CD-DA/MP3

O sistema não ejeta o disco e aparece “LOCKED” no visor [13**].**

- Consulte seu distribuidor Sony ou Serviço Autorizado Sony local.

O disco não pode ser inserido.

- Verifique se o sistema está desligado.

- Não insira um disco na abertura para disco até que apareça “NO DISC” no visor [**13**].

O disco ou arquivo não se reproduz.

- O disco que não tenha sido finalizado (um CD-R ou CD-RW ao qual ainda se pode adicionar dados).

O som pula ou o disco não reproduz.

- Limpe e recoloque o disco.

- Mova o sistema para um local sem vibrações (por exemplo, sobre um suporte estável).

Várias estações de rádio podem ser ouvidas ao mesmo tempo.

- Defina um local e uma posição para boa recepção e instale a antena novamente.

- Mantenha as antenas afastadas do cabo de alimentação para evitar interferência.

- Desligue equipamentos elétricos próximos.

A reprodução não começa na primeira faixa.

- Volte ao modo de reprodução normal pressionando PLAY MODE [**26**] repetidamente até que “PGM” e “SHUF” desapareçam no visor [**13**].

Para alterar os ajustes
Recomece a partir do passo 1.

Notas

- Quando a fonte de som para um Acionamento Automático estiver ajustada para uma emissora de rádio que você definir usando a Procura Automática (AUTO) ou Sintonia Automática (MANUAL), e você mudar a frequência de rádio depois de ajustar temporizador, o ajuste da emissora de rádio para o temporizador também será alterado.

- Quando a fonte de som para um Acionamento Automático estiver ajustada a partir de uma emissora de rádio programada (número de programação de 1 a 20), e se você alterar a frequência da estação de rádio, a sintonia e depois a configuração do temporizador, o ajuste da emissora de rádio para o temporizador também será alterado. A sintonia da estação de rádio para o temporizador é fixada no que você definir para ela.

—um disco que tem muitas pastas.

Dispositivo USB

Você está usando um dispositivo USB compatível?

- Se o dispositivo USB conectado não for compatível, os seguintes problemas podem ocorrer. Verifique as informações sobre dispositivos USB compatíveis nos websites com URLs listados em “Reproduzindo um arquivo em um dispositivo USB”.

- O sistema não reconhece o dispositivo USB.

- Nomes de pastas ou arquivos não são exibidos no sistema.

- A reprodução não ocorre.

- O som pula.

- Há ruído.

- O som fica distorcido.

Nenhum som é emitido.

- O dispositivo USB não está conectado corretamente. Desligue o sistema e reconecte o dispositivo USB.

- A reprodução não ocorre.

- O som pula.