

Personal Audio System

DE Bedienungsanleitung



©2013 Sony Corporation Printed in China

CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



WARNUNG

Um Feuergefahr zu verringern, decken Sie die Lüftungsoffnungen des Geräts nicht mit Zeitungen, Tischdecken, Vorhängen usw. ab. Schützen Sie das Gerät vor offenen Flammen, wie z. B. brennenden Kerzen.

Um Feuergefahr und die Gefahr eines elektrischen Schlags zu verringern, schützen Sie das Gerät vor Tropf- oder Spritzwasser und stellen Sie keine Gefäße mit Flüssigkeiten darin, wie z. B. Vasen, auf das Gerät.

Stellen Sie das Gerät nicht in einem engen Raum, wie z. B. einem Bücherregal oder Einbauschrank auf.

Da der Netzstecker verwendet wird, um das Gerät vom Stromnetz zu trennen, schließen Sie das Gerät an eine leicht zugängliche Netzsteckdose an. Falls Sie eine Unregelmäßigkeit im Gerät feststellen, ziehen Sie den Netzstecker sofort von der Netzsteckdose ab.


Entsorgen Sie Akkus und Batterien bzw. Geräte mit eingeleigten Akkus und Batterien vor übermäßiger Hitze, wie z. B. direktem Sonnenlicht und Feuer. Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange der Netzstecker noch an der Netzsteckdose angeschlossen ist.

Das Typenschild befindet sich an der Unterseite des Außengehäuses.

Dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Auflagen der EMV-Direktive für den Gebrauch von Verbindungskabeln, die kürzer als 3 m sind.

VORSICHT

Die Verwendung von optischen Instrumenten mit diesem Produkt erhöht die Gefahr für die Augen.

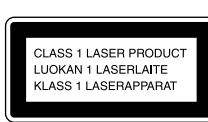

Bei diesem Gerät handelt es sich um ein LASER-PRODUKT der KLASSE 1. Dieses Markierungsschild befindet sich außen an der Geräteunterseite.

Für Kunden in Europa

Richtig abgeschirmte und geerdete Kabel und Stecker müssen für die Verbindung mit Hostcomputern und/oder Peripheregeräten verwendet werden.

Hinweis für Kunden: Die folgenden Informationen treffen nur für Geräte zu, die in Ländern verkauft werden, in denen EU-Direktiven gelten.

Dieses Produkt wurde von oder für Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japan hergestellt. Bei Fragen zur Produktkonformität auf Grundlage der Gesetzgebung der Europäischen Union kontaktieren Sie bitte den Bevollmächtigten Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Deutschland. Für Kundendienst oder Garantieangelegenheiten wenden Sie sich bitte an die in den Kundendienst- oder Garantiedokumenten genannten Adressen.

Hinweis zu DualDiscs

Bei einer DualDisc handelt es sich um ein Disc-Produkt mit zwei Seiten, bei dem auf der einen DVD-Inhalte und auf der anderen digitales Audiomaterial aufgezeichnet werden. Da die Seite mit dem Audiomaterial jedoch nicht dem Compact Disc-(CD)-Standard entspricht, kann die Wiedergabe auf diesem Produkt nicht garantiert werden.

Musikdiscs, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind

Dieses Produkt wurde für die Wiedergabe von Discs entwickelt, die dem Compact Disc-(CD)-Standard entsprechen. In letzter Zeit werden von einigen Plattenfirmen viele Discs vertrieben, die mit Urheberrechtsschutztechnologien codiert sind. Beachten Sie, dass einige dieser Discs nicht dem CD-Standard entsprechen und daher möglicherweise mit diesem Produkt nicht wiedergegeben werden können.

Hinweis zu Lizenzen und Markenzeichen

• Windows Media ist ein eingetragenes Markenzeichen bzw. ein Markenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.

• MPEG Layer-3 Audiocodierungstechnologie und Patente lizenziert durch Fraunhofer IIS und Thomson.

• Die BLUETOOTH®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Markenzeichen der BLUETOOTH SIG, Inc. Die Nutzung dieser Marken durch die Sony Corporation erfolgt unter Lizenz. Andere Markenzeichen und Markenamen sind Eigentum der entsprechenden Besitzer.

• Die N-Markierung ist ein Markenzeichen oder eingetragenes Markenzeichen der NFC Forum, Inc. in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

• Android ist ein Markenzeichen der Google Inc.

• Dieses Produkt ist durch bestimmte geistige Eigentumsrechte der Microsoft Corporation geschützt. Die Verwendung und Weitergabe dieser Technologie in anderer Form als im Zusammenhang mit diesem Produkt ist ohne eine entsprechende Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochterfirma untersagt.

• Die in dieser Anleitung angegebenen System- und Produktnamen sind im Allgemeinen Markenzeichen oder eingetragene Markenzeichen der Hersteller. Die Kennzeichnungen ™ und ® werden in dieser Anleitung nicht verwendet.

Für Kunden in Europa und Australien

Entsorgung von gebrauchten elektrischen und elektronischen Geräten (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Geräte)

Das Symbol auf dem Produkt oder seiner Verpackung weist darauf hin, dass dieses Produkt nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln ist, sondern an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden muss. Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieses Produkts schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet. Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern. Weitere Informationen zum Recycling dieses Produkts erhalten Sie bei Ihrer Gemeindeverwaltung, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Entsorgung von gebrauchten Batterien und Akkus (anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem für diese Produkte)

Das Symbol auf der Batterie/dem Akku oder der Verpackung weist darauf hin, dass diese nicht als normaler Haushaltsabfall zu behandeln sind. Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltonne bedeutet, dass die Batterie/der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

Durch Ihren Beitrag zum korrekten Entsorgen dieser Batterien/Akkus schützen Sie die Umwelt und die Gesundheit Ihrer Mitmenschen. Umwelt und Gesundheit werden durch falsches Entsorgen gefährdet.

Materialrecycling hilft, den Verbrauch von Rohstoffen zu verringern.

Bei Produkten, die auf Grund ihrer Sicherheit, der Funktionalität oder als Sicherung vor Datenverlust eine ständige Verbindung zur eingebauten Batterie benötigen, sollte die Batterie nur durch qualifiziertes Servicepersonal ausgetauscht werden.


Um sicherzustellen, dass die Batterie korrekt entsorgt wird, geben Sie das Produkt zwecks Entsorgung an einer Annahmestelle für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten ab. Für alle anderen Batterien entnehmen Sie die Batterie bitte entsprechend dem Kapitel über die sichere Entfernung der Batterie. Geben Sie die Batterie an einer Annahmestelle für das Recycling von Batterien/Akkus ab.

Weitere Informationen über das Recycling dieses Produkts oder der Batterie erhalten Sie von Ihrer Gemeinde, den kommunalen Entsorgungsbetrieben oder dem Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Hiermit erklärt Sony Corp., dass sich dieses Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Weitere Informationen erhältlich unter: <http://www.compliance.sony.de/>

Position der Bedienelemente


Gerät (Oberseite)

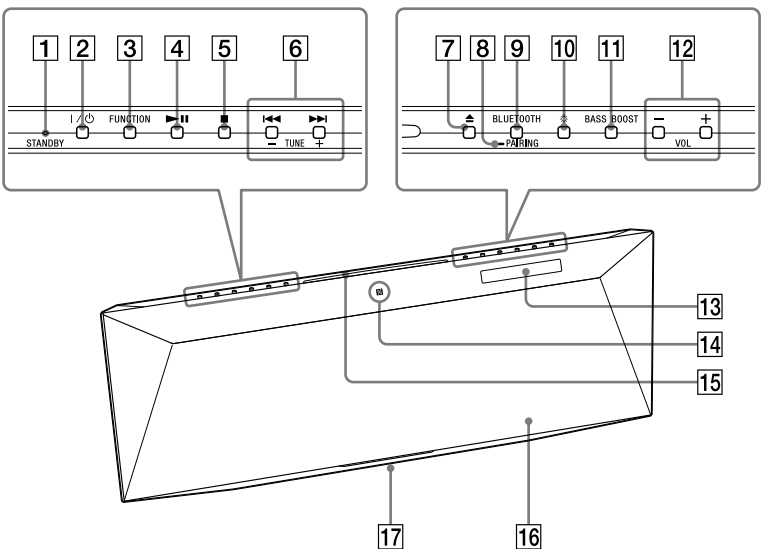

Bedienung

Wiedergabe einer CD-DA/MP3-Disc

- Drücken Sie CD FUNCTION **[3]** auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION **[3]** am Gerät, bis „CD“ im Display **[13]** angezeigt wird.
- Legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite nach vorne in den Discschieber ein.

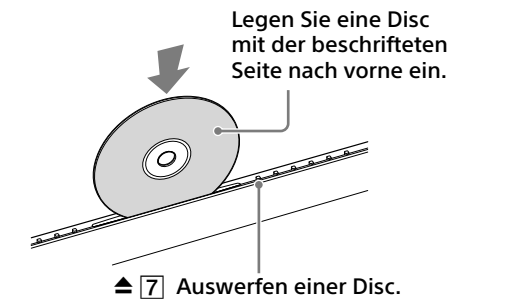


Legen Sie eine Disc mit der beschrifteten Seite nach vorne ein.


Die Wiedergabe startet automatisch nach der Anzeige von „READING“.

Wenn Sie von einer anderen Funktion zur CD-Funktion wechseln, während bereits eine Disc in den Discschieber eingelegt ist, drücken Sie **[▶|◀]** **[4]**, um die Wiedergabe zu starten.

Fernbedienung

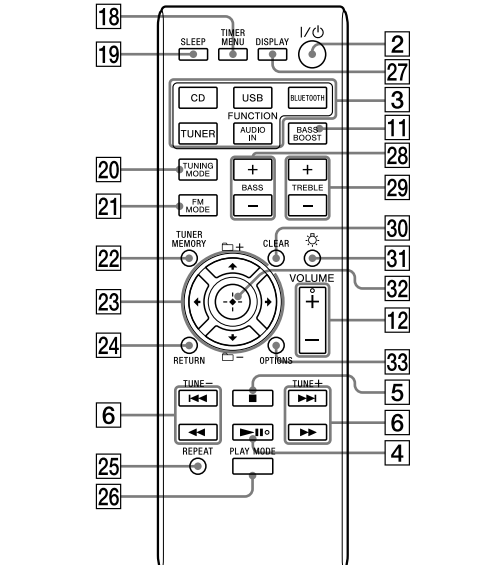

So verwenden Sie die Fernbedienung
Schieben Sie die Abdeckung des Batteriefachs auf, entfernen Sie sie und legen Sie die beiden mitgelieferten R6-Batterien im Format AA mit der Seite **+** zuerst ein, wobei Sie die Polarität, wie unten dargestellt, beachten.

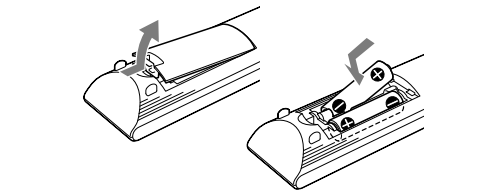


Hinweise zur Verwendung der Fernbedienung

- Bei normalem Gebrauch der Fernbedienung kann mit einer Batterie-Lebensdauer von ca. 6 Monaten gerechnet werden.
- Mischen Sie keine alte Batterie mit einer neuen oder Batterien unterschiedlicher Typen.
- Wenn Sie die Fernbedienung längere Zeit nicht benutzen, nehmen Sie die Batterien heraus, um mögliche Beschädigung durch Auslaufen und Korrosion zu vermeiden.

In dieser Anleitung werden die Bedienvorgänge größtenteils anhand der Fernbedienung beschrieben. Die gleichen Bedienvorgänge können aber auch über die Tasten am Gerät durchgeführt werden, die die gleichen oder ähnliche Bezeichnungen aufweisen.

Vorbereitungen

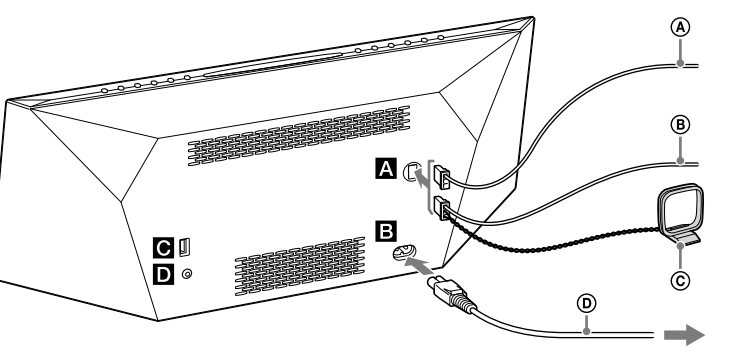

A Antennen

- Ⓐ DAB/UKW-Wurfantenne (mitgeliefert) (nur CMT-BT60B)
- Ⓑ UKW-Wurfantenne (mitgeliefert) (nur CMT-BT60)
- Ⓒ MW-Ringantenne (mitgeliefert) (nur CMT-BT60)

Suchen Sie einen Aufstellungsort und eine Ausrichtung, die einen guten Empfang bieten, und befestigen Sie die Antennen dann an einer stabilen Oberfläche (Fenster, Wand usw.). Halten Sie die Antennen vom Gerät, vom Netzkabel und anderen AV-Komponenten fern, damit keine Störgeräusche aufgenommen werden.

Sichern Sie das Ende der UKW-Wurfantenne mit Klebeband.

B Netzeingang (AC IN)

Schließen Sie das Netzkabel **[a]** an eine Netzsteckdose an, nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben.


C USB-Anschluss

Schließen Sie ein USB-Gerät über ein USB-Kabel (nicht mitgeliefert) an den USB-Anschluss an.

D AUDIO IN-Buchse (externer Eingang)

Schließen Sie ein optionales externes Gerät über ein Audioverbindungskabel (nicht mitgeliefert) an.

So bereiten Sie die MW-Ringantenne vor

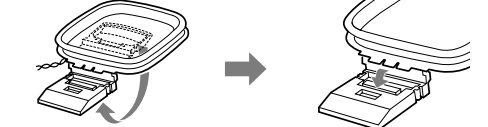

Wickeln Sie das Antennenkabel, das auf die Antenne aufgewickelt ist, ab und stellen Sie den Antennenständer auf. Stellen Sie die Antenne auf und sichern Sie sie im Schlitze, bis sie hörbar einrastet.

• Wenn das System ausschalten, wird der ausgewählte Zufallsmodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“) aufgehoben und der Wiedergabemodus kehrt zur normalen Wiedergabe oder zur FLDR-Wiedergabe zurück.

Hinweise zum Abspielen von MP3-Discs

- Speichern Sie keine nicht benötigten Ordner oder Dateien auf einer Disc, auf der MP3-Dateien gespeichert sind.
- Ordner, in denen keine MP3-Dateien enthalten sind, werden vom System nicht erkannt.
- Das System kann nur MP3-Dateien mit der Dateierweiterung „.mp3“ wiedergeben.
- Auch wenn der Dateiname die Dateierweiterung „.mp3“ aufweist, kann die Wiedergabe dieser Datei ein lautes Rauschen erzeugen, was wiederum das System beschädigen kann, wenn es sich um keine MP3-Audiodatei handelt.
- Die maximale Anzahl MP3-Ordner und -Dateien, mit denen dieses System kompatibel ist:
 - 999* Ordner (einschließlich des Stammordners)
 - 999 Dateien
 - 250 Dateien in einem einzelnen Ordner
 - 8 Ordner Ebenen (in der Baumstruktur der Dateien)
- Es kann keine Kompatibilität mit allen MP3-Coder/-Schreibprogrammen, CD-R/W-Laufwerken und -Aufnahmegeräten und Speichermedien garantiert werden. Inkompatible MP3-Discs verursachen u. U. Rauschen oder Tonaussetzer oder lassen sich möglicherweise überhaupt nicht abspielen.

* Inklusive der Ordner, in denen keine MP3- oder andere Dateien gespeichert sind. Die Anzahl Ordner, die das System erkennen kann, kann abhängig von der Ordnerstruktur geringer als die tatsächliche Anzahl Ordner sein.

Erstellen Ihres eigenen Programms (programmierte Wiedergabe)

- Drücken Sie CD FUNCTION **[3]** auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION **[3]** am Gerät, bis „DAB“ im Display **[13]** angezeigt wird.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um das Einstellungs Menü anzuzeigen.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um „INITIAL“ auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]**.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]**.

Der Suchvorgang wird gestartet. Der Scanfortschritt wird durch Sternchen (*****) angezeigt. Je nachdem, welche DAB/DAB+-Dienste in Ihrer Gegend verfügbar sind, kann die Suche einige Minuten dauern.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Dienste erstellt.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, bis die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Wiedergabe von DAB/DAB+-Sendern

- Stellen Sie sicher, dass die DAB-Ausgangssuche durchgeführt wurde, bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen.
- Wenn Sie einen Sender einstellen, der RDS-Dienste bietet, werden Informationen über die Sendernamen oder der Sendernamen über die Sendungen ausgetraht.
- Wenn Sie einen DAB/DAB+-Sender einstellen, kann es ein paar Sekunden dauern, bis der Ton zu hören ist.
- Der Primärdienst wird automatisch empfangen, wenn der Sekundärdienst endet.
- Dieser Turner unterstützt keine Datendienste.

Tipp
Um das statische Rauschen bei schwachen UKW-Stereosendern zu reduzieren, drücken Sie wiederholt FM MODE **[2]**, bis „MONO“ angezeigt wird, um den Stereoeffekt zu deaktivieren.

Manuelles Ausführen der automatischen DAB-Suche (nur CMT-BT60B)

Bevor Sie DAB/DAB+-Sender einstellen können, müssen Sie die DAB-Ausgangssuche durchführen. Wenn Sie in eine andere Region gezogen sind, führen Sie die DAB-Ausgangssuche ebenfalls manuell durch, um die DAB/DAB+-Serviceinformationen zu aktualisieren.

- Drücken Sie TUNER FUNCTION **[3]** auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION **[3]** am Gerät, bis „DAB“ im Display **[13]** angezeigt wird.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um das Einstellungs Menü anzuzeigen.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um „INITIAL“ auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]**.
- Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann **[OK]**.

Der Suchvorgang wird gestartet. Der Scanfortschritt wird durch Sternchen (*****) angezeigt. Je nachdem, welche DAB/DAB+-Dienste in Ihrer Gegend verfügbar sind, kann die Suche einige Minuten dauern.

Wenn der Suchvorgang abgeschlossen ist, wird eine Liste der verfügbaren Dienste erstellt.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, bis die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Drücken Sie wiederholt **[▶|◀]** **[6]**, um die Nummer des gewünschten Stücks bzw. der Datei angezeigt wird.

Funktion	Vorgehen:
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie [■] [5] . Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie [▶ ◀] [4] . * Um die fortgesetzte Wiedergabe abzubrechen, drücken Sie erneut [■] [5] ² .
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie wiederholt [▶ ◀] [6] .
Auswählen einer Datei	Drücken Sie [▶ ◀] [6] am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Ansteuern einer Stelle in einer Datei	Halten Sie während der Wiedergabe [▶ ◀] [6] ([▶ ◀] [6] am Gerät) gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Auswahl der wiederholten Wiedergabe	Drücken Sie wiederholt REPEAT [2] , bis [▶ ◀] (alle Audiodateien) oder [▶ ◀] (Einzelaudiodatei) angezeigt wird.

¹ Bei Wiedergabe einer VBR MP3/WMA-Datei setzt das System die Wiedergabe möglicherweise ab einer anderen Stelle fort.
² Bei der Fortsetzung der Wiedergabe kehrt das Gerät zur Anzahl der Ordner zurück.

So ändern Sie den Wiedergabemodus

Drücken Sie wiederholt PLAY MODE **[26]**, während der Player angehalten ist. Sie können den normalen Wiedergabemodus (keine Anzeige oder „FLDR“ wird angezeigt¹) oder den Zufalls-wiedergabemodus („SHUF“ oder „FLDR SHUF“ wird angezeigt²) auswählen.

¹ Wenn keine Anzeige ausgewählt ist, gibt das System alle Dateien des USB-Geräts wieder. Wenn „FLDR“ ausgewählt ist, gibt das System alle Dateien in dem ausgewählten Ordner des USB-Geräts wieder.

² Wenn „SHUF“ ausgewählt ist, gibt das System alle Audiodateien des USB-Geräts in zufälliger Reihenfolge wieder. Wenn „FLDR SHUF“ ausgewählt ist, gibt das System alle Audiodateien im ausgewählten Ordner in zufälliger Reihenfolge wieder.

Wenn das Netzlabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, kehrt der Wiedergabemodus zur normalen Wiedergabe zurück.

Hinweis zum Zufalls-wiedergabemodus

Wenn das Netzlabel bei eingeschaltetem System getrennt wird, kehrt der Wiedergabemodus zur normalen Wiedergabe zurück.

Die Verbindung zur Bedienung des anzuschließenden BLUETOOTH-Geräts finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des BLUETOOTH-Geräts.

5 Wählen Sie „SONY-CMT-BT60“ oder „SONY-CMT-BT60B“ im Display des BLUETOOTH-Geräts.

Wenn Sie aufgefordert werden, beim BLUETOOTH-Gerät einen Passcode einzugeben, geben Sie „0000“ ein.

6 Bedienen Sie das BLUETOOTH-Gerät und führen Sie die BLUETOOTH-Verbindung durch. Wenn die Kopplung abgeschlossen ist und die Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät korrekt hergestellt wurde, wechselt das Display ⓘ von „BT AUDIO“ zu „PAIRING“ und die BLUETOOTH-Anzeige blinkt langsam blau.

- Abhängig von der Art des BLUETOOTH-Geräts wird die Verbindung möglicherweise nach dem Abschluss der Kopplung automatisch gestartet.

Hinweise

- Passcode“ wird möglicherweise als „Passschlüssel“, „PIN-Code“, „PIN-Nummer“ oder „Passwort“ usw. bezeichnet.
- Der Kopplungs-Bereitschaftsstatus des Systems wird nach ungefähr 5 Minuten aufgehoben. Wenn die Kopplung nicht erfolgreich ist, führen Sie den Vorgang ab dem Schritt 1 neu durch.
- Wenn Sie eine Kopplung mit verschiedenen BLUETOOTH-Geräten durchführen möchten, führen Sie den Vorgang von Schritt 1 bis 6 einzeln für jedes BLUETOOTH-Gerät durch.

Tip Sie können einen Kopplungsvorgang durchführen oder versuchen, eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem anderen BLUETOOTH-Gerät herzustellen, während die BLUETOOTH-Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät aktiv ist. Die aktuelle BLUETOOTH-Verbindung wird aufgehoben, wenn die BLUETOOTH-Verbindung mit einem anderen Gerät erfolgreich hergestellt wurde.

So löschen Sie die Kopplungs-Registrierungsinformationen

1 Drücken Sie BLUETOOTH FUNCTION ⓘ auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION ⓘ am Gerät, bis „BT AUDIO“ im Display ⓘ angezeigt wird.

Wenn das System mit einem BLUETOOTH-Gerät verbunden ist, wird der Gerätemame, der für das verbundene BLUETOOTH-Gerät festgelegt wurde, im Display ⓘ des Systems angezeigt. Drücken Sie BLUETOOTH ⓘ am Gerät, um die Verbindung mit diesem BLUETOOTH-Gerät aufzuheben, und zeigen Sie dann „BT AUDIO“ an.

2 Drücken Sie OPTIONS ⓘ, um das Einstellungsmenü anzuzeigen.

3 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „DEL LINK“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

4 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „OK“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ. „COMPLETE“ wird angezeigt und alle Kopplungsinformationen wurden gelöscht.

Hinweis Wenn Sie die Kopplungsinformationen gelöscht haben, können Sie keine BLUETOOTH-Verbindung herstellen, außer die Kopplung wird erneut durchgeführt. Um eine erneute Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät herzustellen, müssen Sie den Passcode beim BLUETOOTH-Gerät eingeben.

Verbinden Sie eine Sofortverbindung (NFC)

Dank der NFC-Funktion lässt sich die Datenkommunikation einfach durchführen, indem ein Gerät an eine festgelegte Stelle gehalten wird. Kompatible Smartphones sind solche, die mit der NFC-Funktion ausgestattet sind (kompatibles Betriebssystem: Android Version 2.3.3 oder höher mit Ausnahme von Android 3.x).

Informieren Sie sich auf der unten angegebenen Website über kompatible Geräte.

Für Kunden in Europa:

http://support.sony-europe.com/

Für Kunden in Lateinamerika:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Für Kunden in anderen Ländern/Regionen:

http://www.sony-asia.com/support

Vorbereiten des Smartphones (Android)

Eine NFC-kompatible App muss auf Ihrem Smartphone installiert sein. Wenn sie nicht installiert ist, können Sie „NFC Easy Connect“ von Google Play herunterladen.

- In einigen Ländern und Regionen kann die NFC-kompatible App möglicherweise nicht heruntergeladen werden.

Bei manchen Smartphones steht diese Funktion zur Verfügung, ohne dass die App „NFC Easy Connect“ heruntergeladen werden muss. In diesem Fall können sich das Vorgehen und die Spezifikationen von den hier beschriebenen unterscheiden.

1 Installieren Sie die Anwendung.

Wenn Sie die Website über einen 2D-Code aufrufen
Verwenden Sie eine App zum Lesen eines 2D-Codes.



QR-Code zum Herunterladen der App

Hinweis Diese Bedienungsvorgänge sind bei bestimmten BLUETOOTH-Geräten möglicherweise nicht verfügbar. Des Weiteren weichen bestimmte Bedienungsvorgänge möglicherweise abhängig vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät ab.

2 Konfigurieren Sie das Smartphone so, dass die NFC-Funktion aktiviert ist.

Ausführliche Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung im Lieferumfang des Smartphones.

Informationen zur App „NFC Easy Connect“
Hierbei handelt es sich um eine kostenlose App, die speziell für Android verwendet wird. Durchsuchen Sie das Internet nach ausführlichen Informationen zu „NFC Easy Connect“ und laden Sie die App herunter.

- In einigen Ländern und Regionen kann die NFC-kompatible App möglicherweise nicht heruntergeladen werden.

Herstellen einer Verbindung mit Ihrem Smartphone über die Sofortverbindung


Halten Sie das Smartphone an das System. Das System wird automatisch eingeschaltet und die Kopplung und BLUETOOTH-Verbindung werden durchgeführt.

1 Starten Sie die App „NFC Easy Connect“ auf Ihrem Smartphone.

Überprüfen Sie, dass die Anzeige der App erscheint.

2 Halten Sie das Smartphone an das Gerät.

Halten Sie das Smartphone an die N-Markierung ⓘ am Gerät und halten Sie es dort, bis das Smartphone vibriert.

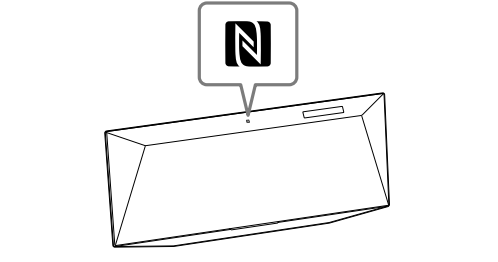

Schließen Sie die Verbindung mit dem Smartphone ab, indem Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm folgen.

Informationen zu der Stelle am Smartphone, mit der der Kontakt hergestellt werden muss, finden Sie in der Bedienungsanleitung des Smartphones.

Um die eingerichtete Verbindung zu trennen, halten Sie das Smartphone an die N-Markierung des Geräts.

- Wenn Sie ein NFC-kompatibles Smartphone an das Gerät halten, während ein anderes BLUETOOTH-Gerät mit diesem System verbunden ist, wird das BLUETOOTH-Gerät getrennt und das System verbindet sich mit dem Smartphone.

• Wenn Sie das Smartphone, das mit diesem System verbunden ist, an ein NFC-kompatibles BLUETOOTH-Headset oder einen entsprechenden Lautsprecher halten, wird das Smartphone vom System getrennt und mit dem berührten BLUETOOTH-Gerät verbunden.

Wiedergeben von Musik über eine BLUETOOTH-Verbindung

Sie können ein BLUETOOTH-Gerät bedienen, indem Sie das System und ein BLUETOOTH-Gerät über AVRCP miteinander verbinden. Überprüfen Sie Folgendes, bevor Sie Musik wiedergeben:

- Die BLUETOOTH-Funktion des BLUETOOTH-Geräts ist aktiviert.
- Die Kopplung wurde abgeschlossen.

1 Drücken Sie BLUETOOTH FUNCTION ⓘ auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION ⓘ am Gerät, bis „BT AUDIO“ im Display ⓘ angezeigt wird.

2 Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung mit dem BLUETOOTH-Gerät her. Wenn die Verbindung eingerichtet wurde, wird **LINKED**^{*)} und dann **BT** beim angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät eingetragene BLUETOOTH-Gerätemame im Display ⓘ angezeigt. Wenn das BLUETOOTH-Gerät bereits zuvor mit dem System verbunden war, wird die Verbindung möglicherweise hergestellt, ohne dass ein Benutzer Eingriff erforderlich ist.

3 Drücken Sie ▶|| ⓘ, um die Wiedergabe zu starten. Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zweimal ▶|| ⓘ drücken. Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zuvor die AV-Software beim BLUETOOTH-Gerät starten.

4 Drücken Sie VOLUME +/- ⓘ auf der Fernbedienung oder VOL +/- ⓘ am Gerät, um die Lautstärke zu verringern.

Weitere Bedienungsvorgänge	
Funktion	Vorgehen:
Anhalten der Wiedergabe (Pause)	Drücken Sie ▶ ⓘ .
Stoppen der Wiedergabe	Drücken Sie ■ ⓘ .
Auswählen eines Ordners	Drücken Sie □ +/ − ⓘ .
Auswählen einer Datei	Drücken Sie ◀◀ / ▶▶ ⓘ .
Ansteuern einer Stelle in einer Datei	Halten Sie während der Wiedergabe ◀◀ / ▶▶ ⓘ (oder ◀◀ / ▶▶ ⓘ) am Gerät gedrückt und lassen Sie die Taste am gewünschten Punkt los.
Hinweis	
Diese Bedienungsvorgänge sind bei bestimmten BLUETOOTH-Geräten möglicherweise nicht verfügbar. Des Weiteren weichen bestimmte Bedienungsvorgänge möglicherweise abhängig vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät ab.	

^{*)} Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät müssen Sie möglicherweise zweimal ▶|| ⓘ drücken.

20 Drücken Sie wiederholt **BASS BOOST ⓘ** zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“.

So überprüfen Sie die Adresse eines angeschlossenen BLUETOOTH-Geräts
Drücken Sie DISPLAY ⓘ, während der beim angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät festgelegte BLUETOOTH-Gerätemame im Display ⓘ angezeigt wird. Die BLUETOOTH-Geräteadresse wird in zwei Abschnitten ungefähr 8 Sekunden lang im Display des Systems angezeigt.

So heben Sie die Verbindung zum BLUETOOTH-Gerät auf
Drücken Sie BLUETOOTH ⓘ am Gerät. „UNLINKED“ wird im Display ⓘ angezeigt. Abhängig vom BLUETOOTH-Gerät wird die Verbindung möglicherweise automatisch aufgehoben, wenn Sie die Wiedergabe stoppen.

Verwenden optionaler Audiokomponenten

1 Drücken Sie VOLUME −/− ⓘ auf der Fernbedienung oder VOL −/− ⓘ am Gerät, um die Lautstärke anzupassen.

2 Schließen Sie eine zusätzliche Audiokomponente über ein Audioverbindungskabel (nicht mitgeliefert) an die Buchse AUDIO IN ⓘ an.

3 Drücken Sie AUDIO IN FUNCTION ⓘ, auf der Fernbedienung oder drücken Sie wiederholt FUNCTION ⓘ am Gerät, bis „AUDIO IN“ im Display ⓘ angezeigt wird.

4 Starten Sie die Wiedergabe an der angeschlossenen Komponente.

Passen Sie die Lautstärke an der angeschlossenen Komponente während der Wiedergabe an.

5 Drücken Sie VOLUME +/- ⓘ auf der Fernbedienung oder VOL +/- ⓘ am Gerät, um die Lautstärke anzupassen.

Hinweis Das System schaltet möglicherweise automatisch in den Bereitschaftsmodus, falls die Lautstärke des angeschlossenen Geräts zu gering ist. Stellen Sie die Lautstärke des Geräts entsprechend ein.

Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion

Mit der automatischen Bereitschaftsfunktion schaltet das System nach etwa 30 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus um, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. „AUTO:STBY“ erscheint für 2 Minuten im Display ⓘ, bevor das System in den Bereitschaftsmodus versetzt wird. Die automatische Bereitschaftsfunktion ist standardmäßig aktiviert. Sie können die Funktion über das Optionsmenü deaktivieren.

1 Drücken Sie OPTIONS ⓘ, um das Einstellungsmeü anzuzeigen.

2 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „AUTO:STBY“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

3 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Hinweise

- Die automatische Bereitschaftsfunktion ist für die Tunerfunktion (UKW/MW/DAB) ungültig, selbst wenn sie aktiviert worden ist.
- In den folgenden Fällen schaltet das System eventuell nicht automatisch in den Bereitschaftsmodus um:
 - Wenn ein Audiosignal erkannt wird
 - während der Wiedergabe von Audiostücken oder Dateien
 - während der voreingestellte Sleep-Timer oder der Wiedergabe-Timer läuft.
- Wenn ein USB-Gerät angeschlossen wird oder wenn eine Taste auf der Fernbedienung oder am Gerät betätigt wird, misst das System erneut die Zeit (30 Minuten), bis es in den Bereitschaftsmodus wechselt, auch dann, wenn die automatische Bereitschaftsfunktion aktiviert ist.

Einstellen des BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus

Wenn der BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus aktiviert ist, wechselt das System auch dann in den Wartemodus für die BLUETOOTH-Verbindung, wenn das System ausgeschaltet wird. Wenn das System einen Wiedergabebefehl vom angeschlossenen BLUETOOTH-Gerät empfängt, schaltet es sich ein und die Musik wird wiedergegeben. Der BLUETOOTH-Bereitschaftsmodus ist standardmäßig deaktiviert.

1 Drücken Sie OPTIONS ⓘ, um das Einstellungsmeü anzuzeigen.

2 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „BT STBY“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

3 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „ON“ oder „OFF“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

4 Drücken Sie I/⊙ ⓘ, um das System auszuschalten.

Wenn „BT STBY“ auf „ON“ gesetzt ist, schaltet sich das System ein und Sie können Musik hören, indem Sie BLUETOOTH bei der angeschlossenen Komponente aktivieren.

Einstellen des Klangs

Einstellen der Bassverstärkung

Drücken Sie wiederholt **BASS BOOST ⓘ** zur Auswahl von „ON“ oder „OFF“.

Anpassen von Bässen und Höhen
Drücken Sie BASS +/- ⓘ auf der Fernbedienung, um den Bass anzupassen, oder TREBLE +/- ⓘ, um die Höhen anzupassen.

Tip Dieses System ist mit der DSEE-Funktion ausgestattet, um klare Höhen trotz einer Verschlechterung durch eine Komprimierung wiedergeben. Die DSEE-Funktion wird normalerweise durch die Erkennung der Tonquelle automatisch aktiviert, aber sie wird möglicherweise abhängig von der verwendeten Funktion nicht aktiviert.

Wenn „TIME NG“ im Display blinkt
Die Start- und Endzeiten sind auf die gleiche Zeit eingestellt. Ändern Sie die Endzeit.

6 Wählen Sie die Tonquelle. Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, bis die gewünschte Tonquelle angezeigt wird, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Umschalten der Anzeige

Funktion	Vorgehen:
Ändern der Informationen im Display ⓘ	Drücken Sie wiederholt DISPLAY ⓘ , wenn das System eingeschaltet ist.
Anzeigen der Uhrzeit	Drücken Sie wiederholt DISPLAY ⓘ , wenn das System ausgeschaltet ist. ^{*)} Die Uhrzeit wird ungefähr 8 Sekunden lang angezeigt.

^{*)} Sie können die unten beschriebenen Informationen während der Wiedergabe einer CD-DA/MP3-Disc anzeigen. ^{**)} Die Informationen werden im BLUETOOTH-Modus nicht angezeigt.

CD-DA-Disc

— verbleibende Wiedergabezeit eines Stücks während der Wiedergabe

— verbleibende Gesamt wiedergabezeit

MP3-Disc

— Stück- oder Dateiname

— Name des Künstlers

— Name des Albums

Hinweise zu den Anzeigeinformationen

• Zeichen, die nicht angezeigt werden können, werden als „_“ dargestellt.

• Folgende Elemente werden nicht angezeigt:

- verbleibende Wiedergabezeit oder Gesamt wiedergabezeit für eine MP3-Disc
- verbleibende Spieldauer einer MP3-Datei

• Folgende Elemente werden nicht ordnungsgemäß angezeigt:

- abgelaufene Wiedergabezeit einer mit VBR (variabler Bitrate) codierten MP3-Datei

• Ordner- und Dateinamen, deren Erweiterungsformat nicht ISO9660 Level 1, Level 2 oder Joliet entspricht.

• Folgende Elemente werden angezeigt:

- Gesamtwiedergabezeit für eine CD-DA-Disc (außer wenn der PGM-Modus ausgewählt und der Player gestoppt ist)
- verbleibende Wiedergabezeit eines Titels einer CD-Disc
- verbleibende Wiedergabedauer für eine CD-DA-Disc (nur wenn der normale Wiedergabemodus während der Wiedergabe ausgewählt ist)

—ID3-Tag-Informationen für MP3-Dateien. Die Anzeige von ID3-Tag-Informationen Version 2 hat Priorität, wenn sowohl Tags der ID3-Version 1 als auch der Version 2 für eine einzelne MP3-Datei verwendet werden.

—bis zu 64 Zeichen für ein ID3-Tag, wobei die zulässigen Zeichen Großbuchstaben [A bis Z], Ziffern [0 bis 9] und Symbole [% \$ % () * + , - . / < > @ [\] ^ _ } | ! ? * %]

• Die Einstellung des Wiedergabe-Timers bleibt so lange aktiv, wie die Einstellung nicht manuell aufgehoben wird.

Verwenden der Timer

Das System bietet einen Sleep-Timer und Wiedergabe-Timer. Der Sleep-Timer hat Priorität gegenüber dem Wiedergabe-Timer. Sie können den Timer über die Tasten der Fernbedienung einstellen.

Einstellen des Sleep-Timers

Das System wird automatisch ausgeschaltet, nachdem die für den Sleep-Timer eingestellte Zeit verstrichen ist. Der Sleep-Timer steht auch dann zur Verfügung, wenn die Uhr nicht eingestellt ist.

1 Drücken Sie wiederholt SLEEP ⓘ, um die Zeit anzugeben.

- Wählen Sie „30MIN“, um das System nach 30 Minuten auszuschalten.
- Um den Sleep-Timer abzubrechen, wählen Sie „OFF“.

Einstellen des Wiedergabe-Timers
Sie können eine CD-DA oder MP3-Disc oder einen Radiosender jeden Tag zu einer bestimmten Zeit wiedergeben. Stellen Sie sicher, dass Sie die Uhrzeit eingestellt haben, bevor Sie den Timer einstellen.

1 Bereiten Sie die Tonquelle vor, und drücken Sie anschließend VOLUME (oder VOL) +/- ⓘ, um die Lautstärke anzupassen.

Die verfügbaren Tonquellen sind CD, USB und TUNER (UKW, MW oder DAB)* FUNCTION.

Um die Wiedergabe mit einem bestimmten CD-Stück, einer Audiodatei oder einem Radiosender zu starten, erstellen Sie Ihr eigenes Programm.

2 Drücken Sie TIMER MENU ⓘ.

3 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „PLAY SET“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Die Startzeit blinkt im Display ⓘ.

4 Legen Sie die Uhrzeit fest, zu der der Vorgang gestartet werden soll. Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um die Stunde einzustellen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Die Minutenanzeige blinkt. Stellen Sie die Minuten nach dem Verfahren oben ein.

Wenn die Startzeit eingestellt ist, wechselt das System zur Einstellung der Endzeit.

5 Gehen Sie wie in Schritt 4 vor, um die Zeit für das Ende des Vorgangs einzustellen.

Wenn „TIME NG“ im Display blinkt
Die Start- und Endzeiten sind auf die gleiche Zeit eingestellt. Ändern Sie die Endzeit.

6 Wählen Sie die Tonquelle. Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, bis die gewünschte Tonquelle angezeigt wird, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Die verfügbaren Tonquellen finden Sie unter Schritt 1.

Nachdem die Auswahl der Tonquelle abgeschlossen ist, wird der Bestätigungsbildschirm für den Wiedergabe-Timer angezeigt.

7 Drücken Sie I/⊙ ⓘ, um das System auszuschalten.

- Wenn der Wiedergabe-Timer eingestellt ist, schaltet sich das Gerät ungefähr 15 Sekunden (bei UKW, MW und DAB) bzw. ca. 90 Sekunden (bei einer CD-DA-Disc oder einem USB-Gerät) vor der eingestellten Zeit ein.
- Der Wiedergabe-Timer funktioniert nicht, wenn das System zu der eingestellten Zeit eingeschaltet ist. Achten Sie darauf, dass das System nicht bedienen, bis es eingeschaltet wird und die Wiedergabe über den Timer startet.

So prüfen Sie die Einstellung

1 Drücken Sie TIMER MENU ⓘ.

2 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „SELECT“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

3 Drücken Sie wiederholt ↔/↔ ⓘ, um „PLAY SEL“ auszuwählen, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

Die Timer-Einstellung wird im Display angezeigt.

So brechen Sie den Timer ab
Wiederholen Sie die gleichen Schritte wie unter „So prüfen Sie die Einstellung“, bis „OFF“ in Schritt 3 angezeigt wird, und drücken Sie dann ⊙ ⓘ.

So ändern Sie die Einstellung
Beginnen Sie wieder mit Schritt 1.

Hinweise

- Wenn die Tonquelle für einen Wiedergabe-Timer auf einen Radiosender eingestellt ist, die Sie über den automatischen Scan (AUTO) oder die manuelle Einstellung (MANUAL) eingestellt haben, und Sie die Radiofrequenz oder das Band nach der Einstellung des Timers ändern, wird auch die Radiosender-Einstellung für den Timer geändert.
- Wenn die Tonquelle für einen Wiedergabe-Timer auf einen Radiosender eingestellt ist, der über einen Speicherender eingestellt ist (Speichernummer 1 bis 20), und Sie die Frequenz des Radiosenders oder -bands nach der Einstellung des Timers ändern, wird die Radiosender-Einstellung für den Timer nicht geändert. Die Einstellung des Radiosenders für den Timer ist fest auf das eingestellt, was Sie festgelegt haben.

Tip Die Einstellung des Wiedergabe-Timers bleibt so lange aktiv, wie die Einstellung nicht manuell aufgehoben wird.

Fehlerbehebung

1 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel fest eingesteckt ist.

2 Suchen Sie Ihr Problem in der Checkliste unten und führen Sie die entsprechenden Abhilfemaßnahmen durch.

Bleibt das Problem trotzdem bestehen, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Wenn die STANDBY-Anzeige blinkt
Lösen Sie sofort das Netzkabel, und prüfen Sie Folgendes.
• Sind die Lüftungsöffnungen des Systems verstopft?
Wenn die STANDBY-Anzeige ⓘ zu blinken aufhört, schließen Sie das Netzkabel wieder an, und schalten Sie das System ein. Bleibt das Problem trotzdem bestehen, wenden Sie sich an Ihren Sony-Händler.

Allgemeines

Das System schaltet sich nicht ein.

- Ist das Netzkabel korrekt angeschlossen?

Das System wurde unerwartet in den Bereitschaftsmodus versetzt.

• Dies ist keine Fehlfunktion. Das System schaltet nach etwa 30 Minuten automatisch in den Bereitschaftsmodus um, wenn keine Bedienung erfolgt oder kein Audiosignal ausgegeben wird. Siehe „Einstellen der automatischen Bereitschaftsfunktion“.

Die Uhrzeitstellung oder der Betrieb des Wiedergabe-Timers wurde unerwartet abgebrochen.

• Nach ca. einer Minute ohne Betrieb wird die Uhr- oder Wiedergabe-Timer-Einstellung automatisch abgebrochen. Führen Sie den Vorgang erneut von Beginn an durch.

Starkes Brummen oder Rauschen.

• Entfernen Sie das System von Störquellen.

• Schließen Sie das System an eine andere Netzsteckdose an.

• Die Verwendung eines Netzanschlusses mit einem Rauchfilter (nicht mitgeliefert) empfohlen.

Die Fernbedienung funktioniert nicht.

• Entfernen Sie jegliche Hindernisse zwischen der Fernbedienung und dem Fernbedienungsenssor ⓘ des Geräts, und halten Sie Abstand zu Leuchtstofflampen.

• Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor ⓘ des Systems.

• Bewegen Sie die Fernbedienung näher ans Gerät.

CD-DA-/MP3-Disc

Das System wirft die Disc nicht aus und „LOCKED“ wird im Display ⓘ angezeigt.

• Wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler oder ein autor