

# Personal Audio System

**DK** Betjeningsvejledning



CMT-BT60/BT60B

http://www.sony.net/



## ADVARSEL

For at forhindre brand må apparatets ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser, duge, gardiner osv. Udsæt ikke apparatet for kilder til åben ild (f.eks. tændste stearlyns).

For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der må ikke anbringes genstande, der indeholder væsker, f.eks. vaser, på apparatet.

Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en bogreol eller et indbygget skab.

Da strømforsyningsstikket bruges til at koble apparatet fra elnettet, skal enheden kobles til en stikkontakt, som det er nemt at få adgang til. Hvis apparatet ikke reagerer som forventet, skal du straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.

Udsæt ikke batterier eller apparater, der har batterier installeret, for kraftig varme, som f.eks. solskin eller ild.


Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom selve enheden er slukket.

Navnpladen er placeret nederst på ydersiden.

Dette udstyr er blevet testet og fundet i overensstemmelse med de begrænsninger, der er angivet i EMC-direktivet vha. et forbindelseskabel, der er mindre end 3 meter.

### FORSIGTIG

Brug af optiske instrumenter i forbindelse med dette produkt kan forøge risikoen for øjenskader.

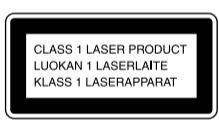

Dette apparat er klassificeret som et CLASS 1 LASER produkt. Dette mærke er placeret nederst på ydersiden af enheden.

### Til kunder i Europa

Korrekt afskærmede og jordforbundne kabler og stik skal bruges ved tilslutning til værtscomputere og/eller eksterne enheder.

**Meddelelse til kunder: Følgende oplysninger gælder kun for udstyr, der er solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.**

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. For service eller garanti henvister vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

4-456-714-83 (1)

**Bemærkning til DualDisc**
En DualDisc er et tosidet diskprodukt, der indeholder DVD-optaget materiale på den ene side og digitalt lydmateriale på den anden side. Men da siden med lydmateriale ikke passer til cd-standarden, kan afspilning af dette produkt ikke garanteres.

**Musikdiske, der er kodet med teknologi til ophavsretlig beskyttelse**
Dette produkt er beregnet til afspilning af diske, der er i overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD). I de seneste år har en række pladeselskaber markedsført forskellige musikdiske, der er kodet med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse diske findes typer, der ikke overholder cd-standarden, og som ikke kan afspilles af dette produkt.

### Meddelelse om licens og varemærke

•Windows Media er enten et registreret varemærke eller et varemærke tilhørende Microsoft Corporation i USA og/eller andre lande.
•MPEG Layer-3-lydkodningsteknologi og -patenter er givet i licens fra Fraunhofer IIS og Thomson.



•BLUETOOTH®-ordmærket og -logoerne er registrerede varemærker tilhørende BLUETOOTH SIG, Inc., og enhver brug af disse mærker af Sony Corporation sker under licens. Andre varemærker og varenavne tilhører deres respektive ejere.

•N-mærket er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og i andre lande.


•Android er et varemærke tilhørende Google Inc.
•Dette produkt er beskyttet af bestemte rettigheder til intellektuel ejendom tilhørende Microsoft Corporation. Brug eller distribution af denne teknologi uden for dette produkt er forbudt uden licens fra Microsoft eller autoriseret Microsoft-underafdeling.

•De systemnavne og produktnavne, der er angivet i denne vejledning, er generelt varemærkerne eller de registrerede varemærker tilhørende producenten. ® og ® er udeladt i denne vejledning.

## Placering af kontroller

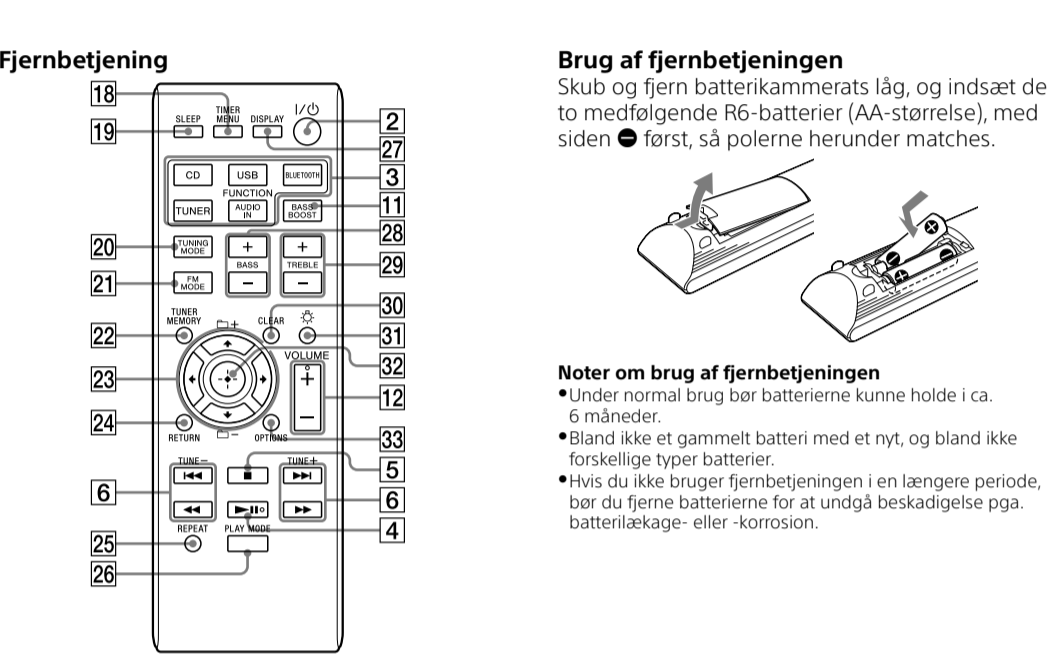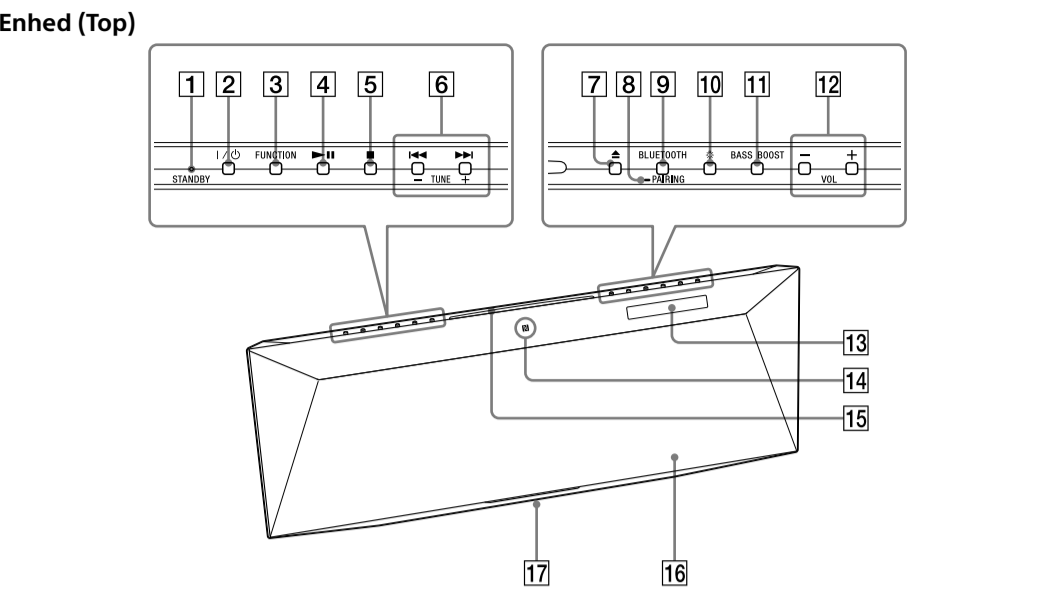

Denne vejledning forklarer hovedsageligt betjening med fjernbetjeningen, men de samme betjeningar kan også udføres ved hjælp af knapperne på enheden, der har de samme eller lignende navne.

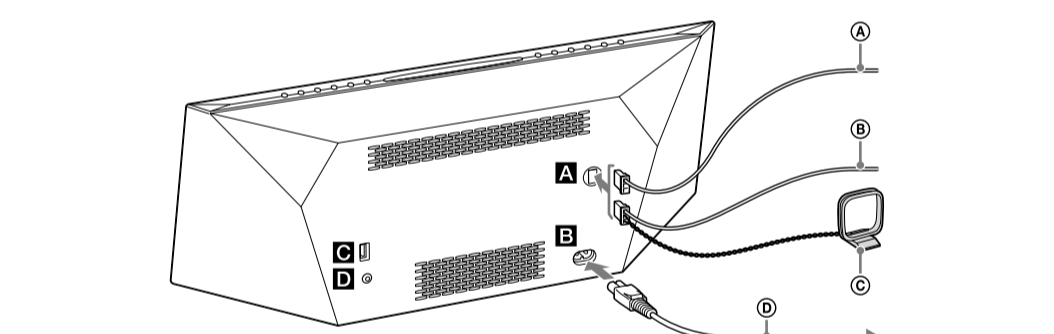

- A** Antenner
ⓐ DAB/FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-BT60B)
ⓑ FM-stueantenne (medfølger) (kun CMT-BT60)
ⓒ AM-rammeantenne (medfølger) (kun CMT-BT60)

Find en placering og en retning, der giver en god modtagelse, og fastgør derefter antennerne til en stabil overflade (vindue, væg osv.). Hold antennerne væk fra enheden, netledningen, og andre AV-komponenter for at undgå, at der opføres støj. Fastgør enden af FM-stueantennen med selvklæbende tape.

**B** Strømindgang (AC IN)
Når alt udstyr er blevet tilsluttet, skal netledningen ⓑ sættes i stikkontakten.

**C** USB-port
Kobl en USB-enhed til USB-porten vha. et USB-kabel (medfølger ikke).

**D** AUDIO IN-stik (ekstern indgang)
Tilslut valgfrit eksternt udstyr med et lydforbindelseskabel (medfølger ikke).

**Sådan forberedes AM-rammeantennen**



Rul antenneledningen tilbage, som er viklet omkring antennen, og løft antennestativet.

Stil antennen og fastgør den i slidsen, indtil den klikker på plads.

## Betjening

## Afspilning af en CD-DA-/MP3-disk

- Tryk på CD FUNCTION ⓑ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ⓑ på enheden, indtil der vises "CD" i displayet ⓓ.
- Sæt en disk ind i diskåbningen med tekstsiden opad.

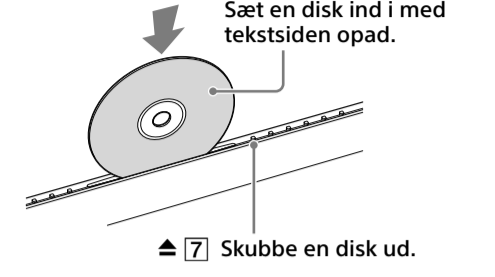

Afspilningen starter automatisk, når "READING" forsvinder.

Hvis du skifter fra en anden funktion til CD-funktionen, mens der allerede er en disk i diskåbningen, skal du trykke på ▶| ⓓ for at starte afspilningen.

**Bemærkninger**
•8 cm-diske kan ikke anvendes med dette anlæg.
•Sæt ikke en 8 cm-disk med en adapter. Dette kan resultere i en funktionsfejl af anlægget.
•Du kan ikke sætte en disk ind i diskåbningen, mens der ikke vises "NO DISC" på displayet.
•Hvis du ikke kan sætte disken ind i diskåbningen, selvom der vises "NO DISC" på displayet, kan der allerede være en disk i åbningen. Tryk på hold ⏏ ⓓ nede for at skubbe en sådan disk ud med tung. Hvis anlægget derefter ikke skubber disken ud, bør du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
•Hvis du ikke kan skubbe disken ud, og der vises "LOCKED" på displayet, bedes du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
•Isæt ikke diske, som ikke har en standardform (f.eks. hjerteformede, firkantede eller stjernerformede diske). Disken kan falde ind i enheden og forårsage uoprettelig skade.
•Sluk ikke enheden, mens en disk er skubbet halvejs ind i diskåbningen. Dette kan resultere i, at disken falder ned.
•Brug ikke en disk med tape, tætninger eller lim på, da dette kan forårsage en funktionsfejl.
•Når du skubber en disk ud, skal du holde disken i kanten. Bær et korrosion.

**Noter om brug af fjernbetjeningen**
•Under normal brug bør batterierne kunne holde i ca. 6 måneder.
•Bland ikke et gammelt batteri med et nyt, og bland ikke forskellige typer batterier.
•Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i en længere periode, bør du fjerne batterierne for at undgå beskadigelse pga. batterileakage- eller -korrosion.

### Anden betjening

<b>Hvis du vil</b>	<b>Skal du gøre følgende:</b>
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på <span>▶ </span> <span>ⓓ</span> . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på <span>■</span> <span>ⓓ</span> .
Vælg et musikanummer eller en fil	Tryk på <span>◀◀</span> / <span>▶▶</span> <span>ⓓ</span> .

Find et sted i et musikanummer eller en fil
Hold ◀◀/▶▶ ⓓ (eller ◀◀/▶▶ ⓓ på enheden) nede under afspilning og slip derefter knappen på det ønskede sted.

Vælg gentaget afspilning
Tryk flere gange på REPEAT ⓓ, indtil ↺ (alle lydfil) eller ↺ 1 (enkelt lydfil eller fil) vises.

Vælg en mappe på en MP3-disk
Tryk flere gange på □ +/- ⓓ.

Skubbe en disk ud
Tryk på ▲ ⓓ på enheden.

**Sådan ændres afspilningstilstanden**
Tryk flere gange på PLAY MODE ⓓ, mens afspilleren er standst. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR"\*) vises), vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"\*) vises), eller program-afspilningstilstand ("PGM"\*) vises).

Afspilningstilstand	<span>◀</span> <span>▶</span> <span>◀▶</span> <span>▶▶</span> <span>◀▶▶</span> <span>▶▶▶</span>
	<span>▶</span> <span>▶▶</span> <span>▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶▶</span>

\* Når der vises "FLDR" eller "FLDR SHUF", vises alle filerne i den valgte mappe på MP3-disken. Når du afspiller en CD-DA-disk, udfører anlægget den samme betjening som normal afspilning (ingen indikation) eller vilkårlig afspilning "SHUF".

**Når der vises "PUSH STOP"**
Du kan ikke ændre afspilningstilstanden under afspilning. Stop afspilning, og skift derefter afspilningstilstanden.

**Bemærkning om afspilningstilstanden**
Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning.

**Bemærkninger til gentaget afspilning**
•↺ indikerer, at alle musikanumre eller filer gentages, indtil du standser afspilning.
•↺ 1 indikerer, at en enkelt lydfil eller en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning.
•Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

**Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand**
•Når vilkårlig afspilning står på "SHUF", afspiller anlægget alle musikanumre eller filer på disken vilkårligt. Når vilkårlig afspilningstilstand står på "FLDR SHUF", afspiller anlægget alle musikanumre eller filer i den valgte mappe vilkårligt.
•Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal eller FLDR-afspilningstilstand.

**Bemærkning til afspilning af MP3-disk**
•Gem ikke unødvendige filer eller mapper på en disk, der har MP3-filer.

•Anlægget kan kun afspille MP3-filer, der har filtypenavnet ".mp3".
•Selvom filen har filtypenavnet ".mp3", kan afspilningen af filen generere en høj lyd, der kan beskadige anlægget, hvis den faktisk fil ikke er en MP3-fil.
•Det maksimale antal MP3-mapper og -filer, som er kompatibelt med dette anlæg, er:
—999 mapper (herunder rodmappen)
—999 filer
—250 filer i en enkelt mappe
—8 mappeniveauer (i filernes træstruktur)

•Kompatibilitet med alle typer software til MP3-kodning/skrivning, CD-R/RW-drev og optagelsesmedier garanteres ikke. Inkompatible MP3-diske kan genere stø eller lydforstyrrelser, eller de kan muligvis slet ikke afspilles.

\* Dette omfatter mapper, der ikke har MP3- eller andre filer. Antallet af mapper, som anlægget kan genkende, kan være mindre end det reelle antal mapper, afhængigt af mappestrukturen.

## Oprettelse af dit eget program (Programafspilning)

- Tryk på CD FUNCTION ⓑ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ⓑ på enheden, indtil der vises "CD" i displayet ⓓ.
- Tryk flere gange på PLAY MODE ⓓ, indtil "PGM" vises, mens afspilleren er standst.
- Vælg en mappe (kun MP3-disk). Tryk flere gange på □ +/- ⓓ for at vælge den ønskede mappe. Tryk på ⓓ, hvis du ønsker at programmere alle filer i mappen.
- Vælg det ønskede musikanummer eller filnummer. Tryk flere gange på ◀◀/▶▶ ⓓ, indtil det ønskede musikanummer eller filnummer vises.

Valgt musikanummer eller filnummer	Samlet afspilningstid af det valgte musikanummer eller den valgte fil
<span>▶</span> <span>▶▶</span> <span>▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶▶</span>	<span>▶</span> <span>▶▶</span> <span>▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶</span> <span>▶▶▶▶▶▶</span>

**Valgt musikanummer eller filnummer**
**Samlet afspilningstid af det valgte musikanummer eller den valgte fil**

- Tryk på ⓓ.

"--:--" vises, når den samlede afspilningstid overstiger 100 minutter for en CD-DA, eller når du programmerer MP3-filer.

**6** Gentag trin 3-5 for at programmere flere musikanumre eller filer. Du kan programmere op til 25 musikanumre eller filer.

- Tryk på ▶| ⓓ.

Dit program med musikanumre eller filer bliver afspillet. Programmet forbliver tilgængeligt, indtil du tager disken ud af diskåbningen ⓓ eller trækker netledningen ud. Tryk på ▶| ⓓ for at afspille det samme program igen.

**Sådan annulleres programafspilning**
Tryk flere gange på PLAY MODE ⓓ, indtil "PGM" forsvinder, mens afspilleren er standst.


**Sådan slettes det sidste musikanumre eller den sidste fil i programet**
Tryk på CLEAR ⓓ, mens afspilleren er standst.

**Bemærkninger**
•Hvis disken skubbes efter programmering, slettes alle de programmerede musikanumre eller filer.
•Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, slettes de programmerede musikanumre eller filer.

### Bemærkninger

Hvis scanningen ikke standser, skal du trykke på ■ ⓓ for at stoppe scanningen og derefter foretage indstillinger manuelt (herunder). Når du indstiller en station, som yder RDS-tjenester, leveres oplysninger, såsom navn på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser.

### Ved automatisk scanning

Tryk flere gange på TUNING MODE ⓓ, indtil "AUTO" vises, og tryk derefter på +/- ⓓ. Scanningen stopper automatisk, når en radiostation er tændt, og "ST" (kun stereoprogrammer) vises i displayet ⓓ.


Hvis scanningen ikke standser, skal du trykke på ■ ⓓ for at stoppe scanningen og derefter foretage indstillinger manuelt (herunder). Når du indstiller en station, som yder RDS-tjenester, leveres oplysninger, såsom navn på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser.

Hvis scanningen ikke standser, skal du trykke på ■ ⓓ for at stoppe scanningen og derefter foretage indstillinger manuelt (herunder). Når du indstiller en station, som yder RDS-tjenester, leveres oplysninger, såsom navn på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser.
•Når du indstiller en station, som yder RDS-tjenester, leveres oplysninger, såsom navn på tjenesten eller stationen, gennem udsendelser.
•Når du indstiller en DAB-/DAB+-station, kan der gå nogle sekunder, før lyden høres.

•Primære tjenester modtages automatisk, når sekundære tjenester afsluttes.

•Denne tuner understøtter ikke datatjenester.

**Tip**
For at reducere den statiske støj på en svag FM-stereoradiostation skal du trykke flere gange på FM MODE ⓓ, indtil "MONO" vises, for at slå stereomodtagelsen fra.

**Hvis du vil**

**Skal du gøre følgende:**
Hold ◀◀/▶▶ ⓓ (◀◀/▶▶ ⓓ på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted.

Vælg gentaget afspilning
Tryk flere gange på REPEAT ⓓ, indtil ↺ (alle lydfil) eller ↺ 1 (enkelt lydfil) vises

## Udførelse af den automatiske DAB-scanning manuelt (kun CMT-BT60B)

Inden du kan stille ind på DAB-/DAB+-stationer, skal du udføre en indledende DAB-scanning. Når du er flyttet til et andet område, bør du også udføre den indledende DAB-scanning for at opdatere DAB-/DAB+-serviceinformationen.

- Tryk på TUNER FUNCTION ⓑ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ⓑ, indtil der vises "DAB" på displayet ⓓ.
- Tryk på OPTIONS ⓓ for at få vist indstillingsmenuen.
- Tryk flere gange på ♦/♦ ⓓ for at vælge "INITIAL", og tryk derefter på ⓓ.
- Tryk flere gange på ♦/♦ ⓓ for at vælge "OK", og tryk derefter på ⓓ.

Scanningen begynder. Scanningens status angives med stjerner (\*\*\*\*\*). Afhængigt af de DAB-/DAB+-tjenester, der er tilgængelige i dit område, kan scanningen tage nogle få minutter. Når scanningen er færdig, oprettes der en liste over tilgængelige tjenester i dit område.

**Bemærkninger**
•Hvis dit land eller område ikke understøtter DAB-/DAB+-udsendelse, vises der "NO SER".


•Denne procedure fjerner alle tidligere gemte indstillinger.

•Før du tager DAB/FM-stueantennem ud, skal du sørge for, at der er slukket for anlægget, for at beholde dine egne DAB-/DAB+-indstillinger.

### Forudindstilling af radiostationer

- Indstil den ønskede station.
- Tryk på TUNER MEMORY ⓓ.

Forudindstillingsnummer

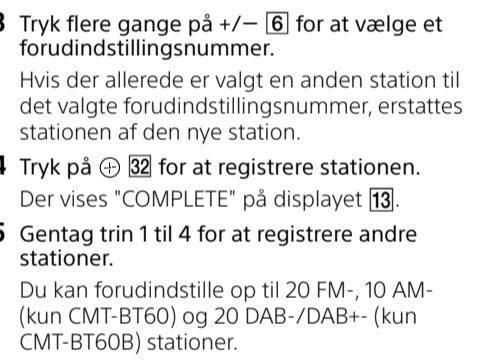

- Tryk flere gange på +/- ⓓ for at vælge et forudindstillingsnummer.
- Hvis der allerede er valgt en anden station til det valgte forudindstillingsnummer, erstattes stationen af den nye station.
- Tryk flere gange på +/- ⓓ for at vælge et forudindstillingsnummer. Hvis der allerede er valgt en anden station til det valgte forudindstillingsnummer, erstattes stationen af den nye station.
- Tryk på ⓓ ⓓ for at registrere stationen. Der vises "COMPLETE" på displayet ⓓ.
- Gentag trin 1 til 4 for at registrere andre stationer. Du kan forudindstille op til 20 FM-, 10 AM- (kun CMT-BT60) og 20 DAB-/DAB+- (kun CMT-BT60B) stationer.

**Sådan stiller du ind på en forudindstillet radiostation**
Tryk flere gange på TUNING MODE ⓓ, indtil der vises "PRESET" på displayet ⓓ, og tryk derefter på +/- ⓓ for at vælge det forudindstillingsnummer, som den ønskede station er registreret på.

## Afspilning af en fil på en USB-enhed

Du kan afspille lydfilr, der er lagret på en USB-enhed, ved at slutte en USB-hukommelse eller en USB-enhed til anlægget. Det lydfORMAT, der kan afspilles, er MP3/WMA\*/AAC\*.
Kontrollér webstederne herunder for oplysninger om kompatible USB-enheder.
Kunder i Europa:
**http://support.sony-europe.com/**
Kunder i Latinamerika:
**http://www.sony-latin.com/index.crp**
Kunder i andre lande/områder:
**http://www.sony-asia.com/support**

\* Filer, der er ophavsretligt beskyttet af DRM (Digital Rights Management), og filer, der er downloadet fra en onlinemusikbutik, kan muligvis ikke afspilles på dette anlæg. Hvis du forsøger at afspille en af disse filer, afspiler anlægget den næste ubeskyttede lydfil.

- Tryk på USB FUNCTION ⓑ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ⓑ på enheden, indtil der vises "USB" i displayet ⓓ.
- Forbind USB-kablet direkte eller via et USB-kabel, der fulgte med USB-enheden, til USB-porten ⓓ på enheden.
- Tryk på ▶| ⓓ for at starte afspilning.

### Anden betjening

<b>Hvis du vil</b>	<b>Skal du gøre følgende:</b>
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på <span>▶ </span> <span>ⓓ</span> . Tryk på knappen igen for at genoptage afspilningen.
Stoppe afspilningen	Tryk på <span>■</span> <span>ⓓ</span> . Tryk på <span>▶ </span> <span>ⓓ</span> <sup>1</sup> for at genoptage afspilningen. Tryk på <span>■</span> <span>ⓓ</span> igen for annullere gentaget afspilning*.
Vælg en mappe	Tryk flere gange på <span>□</span> +/- <span>ⓓ</span> .
Vælg en fil	Tryk på <span>◀◀</span> / <span>▶▶</span> <span>ⓓ</span> .

<b>Hvis du vil</b>	<b>Skal du gøre følgende:</b>
Find et sted i en fil	Hold <span>◀◀</span> / <span>▶▶</span> <span>ⓓ</span> ( <span>◀◀</span> / <span>▶▶</span> <span>ⓓ</span> på enheden) nede under afspilningen, og slip derefter knappen på det ønskede sted.
Vælg gentaget afspilning	Tryk flere gange på REPEAT <span>ⓓ</span> , indtil <span>↺</span> (alle lydfil) eller <span>↺</span> <span>1</span> (enkelt lydfil) vises

<sup>1</sup> Når du afspiller en fil i formatet VBR MP3/WMA, genoptager anlægget muligvis afspilningen fra et andet sted.
<sup>2</sup> Gentaget afspilning vender tilbage til mappeantallet.

**BLUETOOTH-enhed som f.eks. en "WALKMAN"**

Sådan ændres afspilningstilstanden
Tryk flere gange på PLAY MODE ⓓ, mens afspilleren er standst. Du kan vælge normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR" vises\*), eller vilkårlig afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF" vises\*).

<sup>1</sup> Når der ikke er valgt en indikation, afspiller anlægget alle filer på USB-enheden. Når der er valgt "FLDR", afspiller anlægget alle filer i den valgte mappe på USB-enheden.

<sup>2</sup> Når der er valgt "SHUF", afspiler anlægget alle lydfilr på USB-enheden vilkårligt. Når der er valgt "FLDR SHUF", afspiler anlægget alle lydfilr i den valgte mappe vilkårligt.

**Bemærkning om afspilningstilstanden**
Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, vender afspilningstilstanden tilbage til normal afspilning.

**Bemærkninger til gentaget afspilning**
•↺ indikerer, at alle filer gentages, indtil du standser afspilning.

•↺ 1 indikerer, at en enkelt fil gentages, indtil du standser afspilning.
•Hvis netledningen er afbrudt, når systemet er tændt, annulleres gentaget afspilning.

**Bemærkninger til vilkårlig afspilningstilstand**
Når du slukker for anlægget, ryddes den valgte vilkårlige afspilningstilstand ("SHUF" eller "FLDR SHUF"), og afspilningstilstanden vender tilbage til normal afspilningstilstand (ingen indikation eller "FLDR").

**Bemærkninger**
•Afspilningsrækkefølgen for anlægget kan variere fra afspilningsrækkefølgen af den tilsluttede digitale musikafspiller.
•Sørg for at slukke for anlægget, inden du fjerner USB-enhed. Hvis USB-enheden fjernes, mens anlægget er tændt, kan det ødelægge dataene på USB-enheden.
•Når det er nødvendigt med en USB-kabelforbindelse, skal du tilslutte USB-kablet, der fulgte med den USB-enhed, der skal tilslut

Udfor og/der er oprettet en korrekt forbindelse til BLUETOOTH-enheden, skifter displayet ↻ til "BT AUDIO" fra "PAIRING", og BLUETOOTH-indikatoren blinker langsomt med blå farve.

- Afhængigt af BLUETOOTH-enheds type, kan tilslutningen starte automatisk, når parringen er udført.

**Bemærkninger**

•"Passkey" kan også kaldes "Adgangskode", "PIN-kode", "PIN-nummer" eller "Adgangsord" osv., afhængigt af enheden.

•Anlæggets parningsstandby-status annulleres efter ca. 5 minutter. Hvis parringen ikke udføres, skal du udføre proceduren i trin 1.

•Udfør proceduren fra trin 1 til 16 enkeltvis for hver BLUETOOTH-enhed, hvis du ønsker at parre med flere BLUETOOTH-enheder.

**Tip**
Du kan udføre en parring eller forsøge at oprette en BLUETOOTH-forbindelse til en BLUETOOTH-enhed, mens der er BLUETOOTH-forbindelse til en BLUETOOTH-enhed. Den aktuelt oprettede BLUETOOTH-forbindelse annulleres, når der oprettes BLUETOOTH-forbindelse til en anden enhed.

## Sådan slettes informationen om parningsregistrering

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION ↻ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ↻ på enheden, indtil "BT AUDIO" vises på displayet ↻.

Når anlægget er forbundet til en BLUETOOTH-enhed, vises enhedsnavnet for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed på anlæggets display ↻. Tryk på BLUETOOTH ↻ på enheden for at annullere forbindelsen til denne BLUETOOTH-enhed og få vist "BT AUDIO".

2 Tryk på OPTIONS ↻ for at få vist indstillingsmenuen.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "DEL LINK", og tryk på ↻.

4 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "OK", og tryk derefter på ↻.

Der vises "COMPLETE", og alle parningsoplysninger slettes.

**Bemærk**

Hvis du har slettet parningsinformationen, kan du ikke oprette en BLUETOOTH-forbindelse, medmindre der udføres parring igen. For at oprette forbindelse til en BLUETOOTH-enhed igen, skal du indtaste adgangskoden på BLUETOOTH-enheden igen.

## Tilslutning gennem handling med et enkelt strejf (NFC)

NFC gør det muligt at overføre data ved blot at strejfe din enhed på et bestemt sted.

Kompatible smartphones er de smartphones, der er udstyret med NFC-funktionen (kompatibelt operativsystem: Android version 2.3.3 eller nyere med undtagelse af Android 3.x).

Kontroller webstedt herunder for oplysninger om kompatible enheder.

Kunder i Europa:

http://support.sony-europe.com/

Kunder i Latinamerika:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Kunder i andre lande/områder:

http://www.sony-asia.com/support

#### Forberedelse af din smartphone (Android)

Der skal være installeret en NFC-kompatibel applikation på din smartphone. Hvis du ikke har installeret en applikation, kan du downloade "NFC Easy Connect" fra Google Play.

- visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation.
- på visse smartphones er denne funktion muligvis tilgængelig uden at downloade "NFC Easy Connect". I så fald kan betjeningen og specifikationerne af smartphones være forskellige fra beskrivelsen i denne vejledning.

1 Installér applikationen.

**Hvis du går ind med 2D-koden**

Brug 2D-kodelæseapplikationen.



2 Aktivér NFC-funktionen på din smartphone.

Se brugervejledningen til din smartphone for detaljerede oplysninger.

#### Om applikationen "NFC Easy Connect"

Dette er en gratis applikation, der er specielt udformet til Android. Søg på internettet for at få detaljerede oplysninger om "NFC Easy Connect", og hent programmet.

- visse lande og områder kan der muligvis ikke downloades en NFC-kompatibel applikation.

## Sådan opretter du forbindelse med din smartphone gennem handling med et enkelt strejf


Strejf blot anlægget med din smartphone. Anlægget tændes automatisk, og der oprettes parring og BLUETOOTH-forbindelse.

1 Start applikationen "NFC Easy Connect" på din smartphone.

Kontroller, at applikationsdisplayet vises.

2 Strejf blot enheden med din smartphone.

Strejf N-mærket ↻ på enheden med smartphonen, og hold kontakten, indtil smartphonen vibrerer.

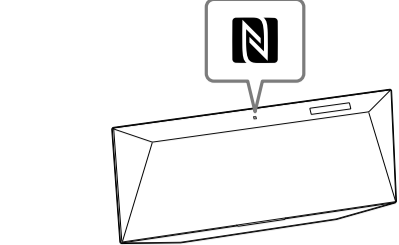

Udfør forbindelsen med din smartphone ved hjælp af anvisningerne på skærmen. Se brugervejledningen til din smartphone for den del af smartphonen, der bruger kontakt gennem strejfung.

- Strejf N-mærket på enheden med din smartphone for at afbryde den oprettede forbindelse.
- Når du rører en NFC-kompatibel smartphone med enheden, mens en anden BLUETOOTH-enhed er forbundet til systemet, afbrydes BLUETOOTH-enheden, og system forbindes med smartphonen.
- Hvis du strejfer et andet NFC-kompatibelt BLUETOOTH-headset eller en anden højtaler med smartphonen, som er sluttet til dette anlæg, afbrydes smartphonsens forbindelse til anlægget, og den slutes til den strejfede BLUETOOTH-enhed.

### Afspilning af musik gennem en BLUETOOTH-forbindelse

Du kan betjene en BLUETOOTH-enhed ved at forbinde anlægget og en BLUETOOTH-enhed vha. AVRCP.

Kontroller følgende, inden du afspiller musik:

- BLUETOOTH-enhedsens BLUETOOTH-funktion er aktiveret.
- Parringen er fuldført.

1 Tryk på BLUETOOTH FUNCTION ↻ på fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ↻ på enheden, indtil "BT AUDIO" vises på displayet ↻.

2 Opret BLUETOOTH-forbindelse til BLUETOOTH-enheden.

Når forbindelsen er oprettet, vises der "LINKED" på displayet ↻ og derefter BLUETOOTH-enhedsnavnet angivet med den BLUETOOTH-enhed, der vises.

Hvis BLUETOOTH-enheden tidligere er blevet sluttet til dette anlæg, kan den tilslutes automatisk, uden at man skal foretage sig noget.

3 Tryk på ▶|| ↻ for at starte afspilningen.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på ▶|| ↻.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt først at starte AV-softwaren på BLUETOOTH-enheden.

4 Tryk på VOLUME +/- ↻ på fjernbetjeningen, eller tryk på VOL +/- ↻ på enheden for at justere lydstyrken.

<b>Anden betjening</b>	
<b>Hvis du vil</b>	<b>Skal du gøre følgende:</b>
Stoppe afspilningen midlertidigt	Tryk på <span>▶</span> <span>  </span> <span>↻</span> *
Stoppe afspilningen	Tryk på <span>■</span> .
Vælgne en mappe	Tryk på <span>◀</span> +/- <span>↻</span> .
Vælgne en fil	Tryk på <span>◀</span> <span>◀</span> / <span>▶</span> <span>▶</span> <span>↻</span> .
Find et sted i en fil	Hold <span>◀</span> <span>◀</span> / <span>▶</span> <span>▶</span> <span>↻</span> (6) eller <span>◀</span> <span>◀</span> / <span>▶</span> <span>▶</span> <span>↻</span> (6) på enheden) nede under afspilning, og slip knappen det ønskede sted.

\* Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan det være nødvendigt at trykke to gange på ▶|| ↻.

**Bemærk**
Disse handlinger er muligvis ikke tilgængelige for visse BLUETOOTH-enhder. Derudover kan visse betjeningr variere afhængigt af den tilsluttede BLUETOOTH-enhed.

#### Sådan kontrolleres adressen for den tilsluttede BLUETOOTH-enhed

Tryk på DISPLAY ↻, mens navnet på den BLUETOOTH-enhed, der er angivet på den tilsluttede BLUETOOTH-enhed vises på displayet ↻. BLUETOOTH-enhedsens adresse vises i to trin på displayet på anlægget i 8 sekunder.

#### Sådan annulleres forbindelsen til en BLUETOOTH-enhed.

Tryk på BLUETOOTH ↻ på enheden. Der vises "UNLINKED" på displayet ↻.

Afhængigt af BLUETOOTH-enheden kan forbindelsen muligvis blive annulleret automatisk, når du standser afspilningen.

## Brug af valgfri lydkomponenter

1 Tryk på VOLUME − ↻ på fjernbetjeningen, eller tryk på VOL − ↻ på enheden for at skrue ned for lydstyrken.

2 Slut flere lydkomponenter til AUDIO IN-stikket ↻ vha. et lydtilslutningskabel (medfølger ikke).

3 Tryk på AUDIO IN FUNCTION ↻ i fjernbetjeningen, eller tryk flere gange på FUNCTION ↻ på enheden, indtil "AUDIO IN" vises på displayet ↻.

4 Start afspilningen af den tilsluttede komponent.

Justér lydstyrken på den tilsluttede komponent under afspilning.

5 Tryk på VOLUME +/- ↻ på fjernbetjeningen, eller tryk på VOL +/- ↻ på enheden for at justere lydstyrken.

**Bemærk**
Anlægget kan automatisk gå i standbytilstand, hvis lydstyrken er indstillet for lavt på den tilsluttede komponent. Justér komponentens lydstyrke i henhold hertil.

## Indstilling af den automatiske standbyfunktion

Med den automatisk standbytilstand går automatisk anlægget i standbytilstand i ca. 30 minutter, hvor der ikke er nogen betjening eller lydsignaludgang. "AUTO: STBY" på displayet ↻ i 2 minutter, inden anlægget går i standbytilstand. Som standard er den automatiske standbyfunktion slået til. Du kan slå funktionen fra ved hjælp af funktionsmenuen.

1 Tryk på OPTIONS ↻ for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "AUTO:STBY", og tryk derefter på ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ↻.

**Bemærkninger**

•Den automatiske standbyfunktion kan ikke bruges til tuner-funktionen (FM/AM/DAB), selvom du har aktiveret den.

•Anlægget kan muligvis ikke gå i standbytilstand automatisk i følgende tilfælde:

- når der registreres et lydsignal
- når der afspilles lydspor eller filer
- når den forudindstillede dvaletimer eller afspilningstimer er aktiv

•Systemet nedtæller igen tiden (30 minutter), til det går i standbytilstand, selv når den automatiske standbyfunktion er aktiveret, når der tilslutes en USB-enhed, eller når der trykkes på en knap på fjernbetjeningen eller enheden.

## Indstilling af BLUETOOTH-standbytilstanden

Når standbytilstanden for BLUETOOTH er slået til, går anlægget i ventetilstand for BLUETOOTH- eller netværksforbindelsen, selvom anlægget er slået fra. Hvis anlægget modtager en kommando om afspilning fra den tilsluttede BLUETOOTH-enhed, tændes det, og der afspilles musik. Standbytilstand for BLUETOOTH er som standard slået fra.

1 Tryk på OPTIONS ↻ for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "BT STBY", og tryk derefter på ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ↻.

4 Tryk på I/⌋ ↻ for at slukke anlægget. Når "BT STBY" stilles på "ON", tændes anlægget, og du kan høre musik ved at aktivere BLUETOOTH-forbindelsen på den tilsluttede komponent.

## Justering af lyden

#### Indstilling af basforstærkningen

Tryk flere gange på BASS BOOST ↻ for at vælge "ON" eller "OFF".

**Justering af bassen og diskanten**
Tryk på BASS +/- ↻ for at justere bassen og TREBLE +/- ↻ for at justere diskant.

**Tip**
Dette anlæg er udstyret med DSEE-funktionen for at gengive klar diskant på trods af forringede forårsaget af komprimering.

DSEE-funktionen aktiveres normalt automatisk, når lydkilden genkendes, men den aktiveres muligvis ikke, afhængigt af den anvendte funktion.

## Ændring af displayet

<b>Hvis du vil</b>	<b>Skal du gøre følgende:</b>
Ændre oplysningerne på DISPLAY	Tryk flere gange på DISPLAY <span>↻</span> for at justere displayet <span>↻</span> .
Visse uret	Tryk flere gange på DISPLAY <span>↻</span> , når anlægget er slukket. <sup>1</sup> Uret vises i ca. 8 sekunder.

<sup>1</sup> Du kan få vist oplysningerne, der er beskrevet herunder, under afspilningen af en CD-DA-/MP3-disk.

<sup>2</sup> Oplysningerne vises ikke i standbytilstanden for BLUETOOTH.

#### CD-DA-disk

—resterende afspilningstid for et musiknummer
under afspilning
—samlet resterende afspilningstid

#### MP3-disk

—navn på musiknummer eller fil
—kunstnernavn
—albumnavn

#### Bemærkninger om displayoplysningerne

•Tegn, som ikke kan vises i displayet, vises som " ".
•Følgende vises ikke:
—den resterende afspilningstid eller samlede afspilningstid for en MP3-disk
—den resterende afspilningstid for en MP3-fil

•Følgende vises ikke korrekt:
—forløbet afspilningstid for en MP3-fil, der er kodet ved hjælp af VBR (Variable Bit Rate – variabel bithastighed).
—mappe- eller filnavne, som ikke følger hverken ISO9660 Level 1/Level 2-standarden eller Joliet i ekspansionsformat.

•Følgende vises:

—den samlede afspilningstid for en CD-DA-disk (undtagen når der er valgt PGM-tilstand, og afsplleren stoppes)
—den resterende afspilningstid for et musiknummer på CD-DA-disk
—den resterende afspilningstid for en CD-DA-disk (kun når der vælges normal afspilningstilstand under afspilning)
—ID3-mærkeoplysninger for MP3-filer. ID3 version 2-mærkeoplysninger har prioritet, når der både bruges ID3 version 1- og version 2-mærker til en enkelt MP3-fil.
—op til 64 tegn for et ID3-mærke, hvor de tilfældige tegn er store bogstaver (A til Z), tal (0 til 9) og symboler (" % & ' ) \* , . / < = > @ [ \ ] ^ \_ { } | ? ~ -)

#### Bemærkninger om DAB/DAB+-oplysningerne

Følgende vises også:
—op til 8 tegn på et servicenavn, op til 128 tegn på en DLS (Dynamic Label Segment) og op til 16 tegn på samlet etiket.
—en værdi mellem 0 og 100, der angiver signalkvaliteten, vises.

## Brug af timerne

Anlægget har dvaletimer og afspilningstimer. Dvaletimeren har prioritet over afspilningstimeren. Du kan indstille timeren ved hjælp af knapperne på fjernbetjeningen.

### Indstilling af dvaletimeren

Anlægget slukkes automatisk, når den indstillede tid for dvaletimeren er gået.

Dvaletimeren virker, selvom uret ikke er indstillet.

1 Tryk flere gange på SLEEP ↻ for at angive klokkeslettet.

•Vælg "30MIN" for at slukke for anlægget efter 30 minutter.

•Vælg "OFF" for at annullere dvaletimeren.

## Indstilling af afspilningstimeren

Du kan afspille en CD-DA- eller MP3-disk eller radio hver dag på et forudindstillet tidspunkt.

Sørg for at indstille uret, inden du indstiller timeren.

1 Forbered lydkilden, og tryk derefter på VOLUME (eller VOL) +/- ↻ for at justere lydstyrken.

De tilgængelige lydkilder er CD, USB og TUNER (FM, AM eller DAB) FUNCTION. Hvis du vil starte fra et bestemt CD-lydspor, lydfil eller radiostation, kan du oprette dit eget program.

\* FM eller AM til CMT-BT60 eller FM eller DAB til CMT-BT60.

2 Tryk på TIMER MENU ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "ON" eller "OFF", og tryk derefter på ↻.

4 Tryk på I/⌋ ↻ for at slukke anlægget.

Når "BT STBY" stilles på "ON", tændes anlægget, og du kan høre musik ved at aktivere BLUETOOTH-forbindelsen på den tilsluttede komponent.

1 Tryk på OPTIONS ↻ for at få vist indstillingsmenuen.

2 Tryk på TIMER MENU ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ↻.

Når starttiden er indstillet, går anlægget videre til indstillingen af stopptiden.

Når starttiden er indstillet, går anlægget videre til indstillingen af stopptiden.

5 Brug den samme procedure som i trin 4 for at indstille tiden til at stoppe handlingen.

Hvis "TIME NG" blinker på displayet Start- og stopptiden er indstillet til samme tid. Skift stopptiden.

6 Vælg lydkilden.

Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻, indtil den ønskede lydkilde vises, og tryk derefter på ↻.

Se trin 1 for de tilgængelige lydkilder.

Når lydkilden er valgt, vises bekræftelsesdisplayet for afspilningstimeren.

7 Tryk på I/⌋ ↻ for at slukke anlægget.

Når afspilningstimeren er indstillet, tændes anlægget automatisk ca. 15 sekunder (for FM, AM eller DAB) eller ca. 90 sekunder (for en CD-DA-disk eller USB-enhed) inden den forudindstillede tid.

• Afspilningstimeren virker ikke, hvis anlægget er tændt på den forudindstillede tid. Pas på, du ikke betjener anlægget, før det tændes og starter afspilningen med timeren.

### Sådan kontrollerer du indstillingen

1 Tryk på TIMER MENU ↻.

2 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "SELECT", og tryk derefter på ↻.

3 Tryk flere gange på ⬆/⬇ ↻ for at vælge "PLAY SET", og tryk derefter på ↻.

Timerindstillingen vises på displayet.

### Sådan annullerer du timeren

Genta den samme procedure som "Sådan kontrollerer du indstillingen", indtil "OFF" vises i trin 3, og tryk derefter på ↻.

**Sådan ændrer du indstillingen**
Start igen fra trin 1.

**Bemærkninger**

•Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, du indstiller med automatisk scanning (AUTO) eller manuel indstilling (MANUAL), og du ændrer radiostationen eller båndet efter indstillingen af timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren også.

•Når lydkilden for en afspilningstimer er indstillet til en radiostation, der er indstillet fra en forudindstillet radiostation (forudindstillingsnummer 1 til 20), og hvis du ændrer radiostationens frekvens eller båndet efter indstillingen af timeren, ændres indstillingen af radiostationen for timeren ikke. Indstillingen af radiostationen for timeren er fastsat til det, du har angivet.

**Tip**
Afspilningstimerens indstillinger forbliver, så længe indstillingen ikke annulleres manuelt.

## Fejlfinding

1 Sørg for, at strømledningen sidder ordentlig i.

2 Find dit problem på tjeklisten herunder, og udfør den angivne korrekte handling.

Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

<b>Hvis STANDBY-indikatoren blinker</b>
Tag med det samme netledningen ud af stikkontakten, og kontroller følgende.
• Er der noget, der blokerer anlæggets ventilationsåbninger?
• Når STANDBY-indikatoren <span>↻</span> stopper med at blinke, skal du sætte strømledningen i igen og tænde systemet. Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis problemet ikke kan løses.

## Generelt

**Der tændes ikke for anlægget.**

•Er netledningen sat korrekt i?
•Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.
•Dette anlæg kan vise følgende tegnkoder:
—Store bogstaver (A til Z).
—Tal (0 til 9).
—Symboler (< > \* + , [ ] @ \_ ).
Andre tegn vises som " ".

**Anlægget er uventet gået i standby-tilstand.**

•Dette er ikke en fejl. Anlægget går automatisk i standby-tilstand efter cirka 30 minutter uden betjening eller lydsignaloutput. Se "Indstilling af den automatiske standbyfunktion".

### Indstillingen af uret eller afspilningstimeren blev uventet annulleret.

•Hvis der går cirka et minut uden nogen betjening, bliver indstillingen af uret eller indstillingen af afspilningstimeren automatisk annulleret. Udfør betjeningen igen fra starten.

**Der er ingen lyd.**

•Tryk på VOLUME +/- ↻ for at skrue op for lydstyrken.

•Kontroller