

Sistema de audio personal

- ES Manual de instrucciones



http://www.sony.net/



Nombre del producto : Sistema de audio personal

Modelo : CMT-BT60

POR FAVOR LEA DETALLADAMENTE ESTE MANUAL DE INSTRUCCIONES ANTES DE CONECTAR Y OPERAR ESTE EQUIPO. NO CUERDE QUE UN MAL USO DE SU APARATO PODRÍA ANULAR LA GARANTÍA.

AVISO IMPORTANTE PARA COFETEL

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Para consultar la información relacionada al número del certificado de COFETEL, refiérase a la etiqueta del empaque y/o del producto.

ADVERTENCIA

Para reducir el riesgo de incendio, no cubra la abertura de ventilación del dispositivo con periódicos, paños, cortinas, etc. No exponga el dispositivo a fuentes de llamas vivas (velas encendidas, por ejemplo).

Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga el dispositivo a gotes ni salpicaduras de líquidos. No coloque objetos llenos de líquido, como vasos, sobre el dispositivo.

No instale la unidad en un lugar de espacio reducido, tal como en una estantería para libros o vitrina empotrada.

Como para desconectar la unidad de la red eléctrica se utiliza la clavija principal, conecte la unidad a una toma de corriente de ca fácilmente accesible. Si nota alguna anomalía en la unidad, desconecte la clavija principal de la toma de corriente de ca inmediatamente.


No exponga las baterías ni los dispositivos con batería a un calor excesivo, como la luz directa del sol o fuego.

La unidad no estará desconectada de la red eléctrica mientras se halle conectada a la toma de corriente de ca, aunque la propia unidad haya sido apagada.

La placa de identificación se encuentra en la parte inferior del exterior.



PRECAUCIÓN

La utilización de instrumentos ópticos con este producto incrementará los riesgos para los ojos.




Esta unidad está clasificada como producto láser de clase 1. Esta etiqueta se encuentra en la parte inferior del exterior de la unidad.

Ubicación de los controles

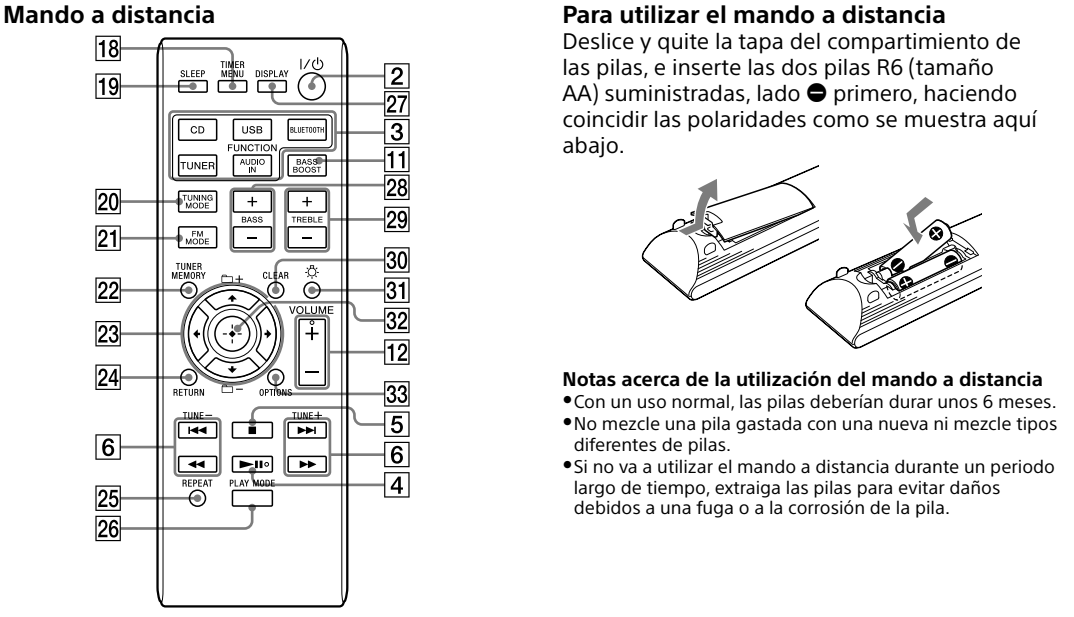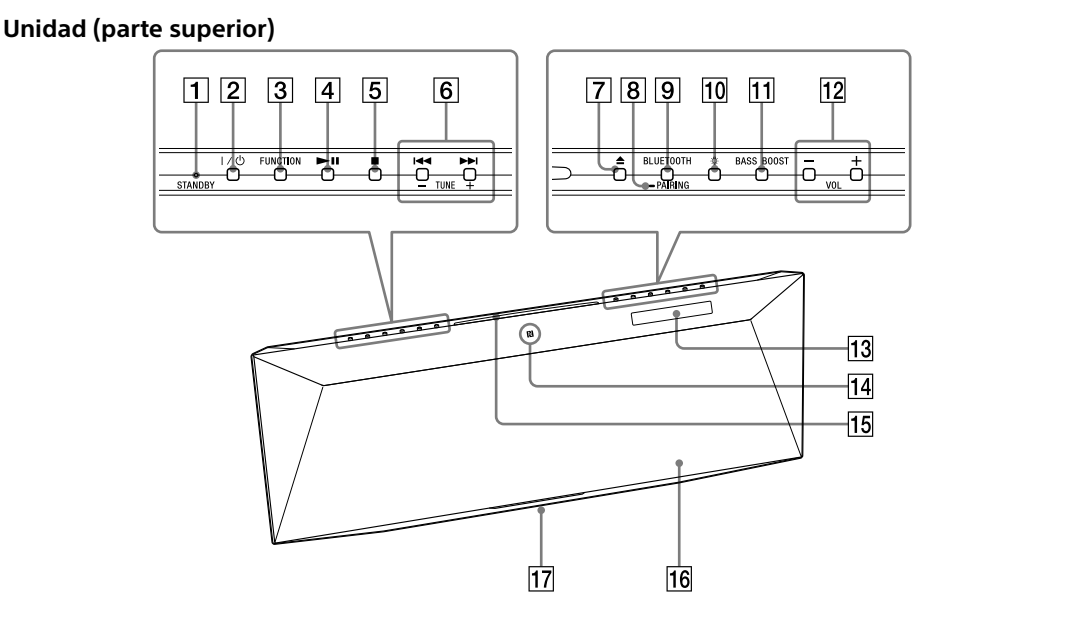

En este manual se aplican las operaciones con el mando a distancia pero se pueden realizar las mismas operaciones con los botones de la unidad que tengan los mismos nombres u otros similares.

Procedimientos iniciales

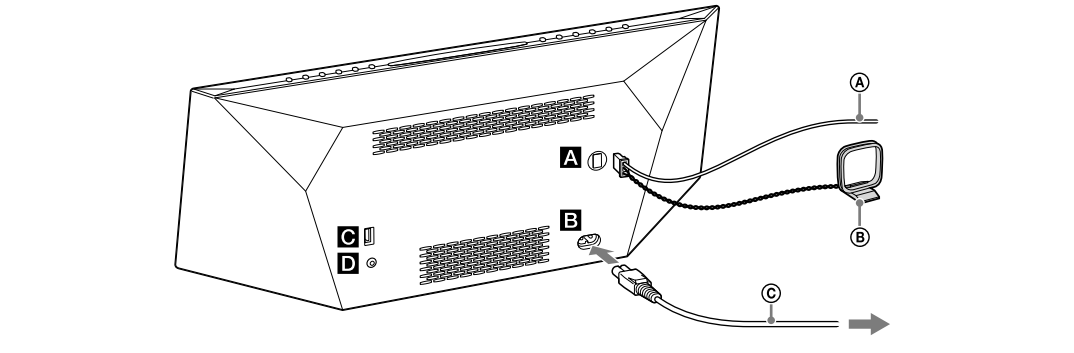

A Antenas

- Ⓐ Antena de cable para FM (suministrada)
- Ⓑ Antena de cuadro para AM (suministrada)

Encuentre una ubicación y orientación que ofrezcan buena recepción e instale las antenas en una superficie estable (ventana, pared, etc.). Mantenga las antenas alejadas de la unidad, el cable de alimentación y otros componentes de AV para evitar captar ruido.

Proteja el extremo de la antena de cable para FM con cinta adhesiva.

B Entrada de alimentación (AC IN)

Después de haber conectado todos los equipos, enchufe el cable de alimentación Ⓒ en la toma de pared.

C Puerto USB

Conecte un dispositivo USB al puerto USB con un cable USB (no suministrado).

D Toma AUDIO IN (entrada externa)

Conecte el equipo externo opcional con un cable de conexión de audio (no suministrado).

Para preparar la antena de cuadro para AM




Desenrolle el cable de antena enrollado alrededor de la antena y levante el soporte de la antena.

Levante la antena y fíjela en la ranura hasta que se oiga un chasquido.

Operaciones

Reproducción de un disco CD/MP3

- Pulse CD FUNCTION **[3]** en el mando a distancia o pulse FUNCTION **[3]** en la unidad varias veces hasta que aparezca "CD" en la pantalla **[13]**.
- Inserte un disco en la ranura para discos con el lado de la etiqueta hacia delante.

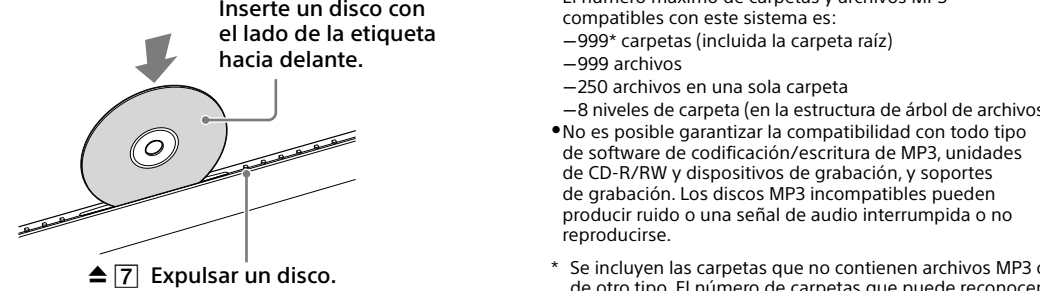

- [7]** Expulsar un disco.

La reproducción se inicia automáticamente en cuanto desaparece "READING".

Si cambia desde cualquier otra función a la función CD y ya hay un disco insertado en la ranura para discos, pulse **[H]** **[4]** para iniciar la reproducción.

Notas

- No es posible usar discos de 8 cm con este sistema.
- No inserte un disco de 8 cm con un adaptador. De lo contrario, podría provocar fallos de funcionamiento en el sistema.
- No puede insertar un disco en la ranura para discos si "NO DISC" no aparece en la pantalla.
- Si no puede insertar un disco en la ranura para discos incluso cuando "NO DISC" aparece en la pantalla, puede ser que ya haya un disco en la ranura. Mantenga pulsado **[7]** para forzar la expulsión de ese disco. Si el sistema sigue sin expulsar el disco, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- Si no puede expulsar el disco y aparece "LOCKED" en la pantalla, póngase en contacto con su distribuidor Sony más cercano.
- No inserte un disco cuya forma no sea estándar (p. ej., en forma de corazón, cuadrado o estrella). El disco podría caer al interior del sistema y provocar un daño irreparable.
- No apague el sistema si hay un disco insertado a medias en la ranura para discos. De lo contrario, el disco podría caerse.</

