

SONY

4-460-924-53(2)

©2013 Sony Corporation Printed in China

Home Audio System

Gebruiksaanwijzing



http://www.sony.net/



WAARSCHUWING

Om de kans op brand te verkleinen, mag u de ventilatieopeningen van het apparaat niet afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz. Stel het apparaat niet bloot aan open vuur (bijvoorbeeld brandende kaarsen).

Om de kans op brand of elektrische schokken te verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen aan druppels of spetters, en mogen geen voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.

Installeer de stereo-installatie niet in een krappe ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde kast.


Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om het apparaat los te koppelen van het elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een abnormale situatie van het apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het stopcontact.

Stel batterijen of apparaten waarin batterijen worden gebruikt niet bloot aan buitensporige hitte, zoals zonlicht of vuur.

Het apparaat is niet losgekoppeld van het elektriciteitsnet zolang de stekker in het stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is uitgeschakeld.

VOORZICHTIG

Het gebruik van optische instrumenten met dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging vergroten.




Dit apparaat is geclassificeerd als een KLASSE 1 LASER product. Deze aanduiding bevindt zich aan de achterkant van het apparaat.

Kennisgeving aan klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing op apparaten verkocht in landen waarin de EU-richtlijnen geldig zijn.

Dit product werd geproduceerd door of in opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met betrekking tot product conformiteit gebaseerd op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u door naar de adressen in de afzonderlijke service of garantie documenten.

©2013 Sony Corporation Printed in China



Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht. Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening

Europe Only Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld mag worden. Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.

Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)

In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden.

Om ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen. Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Bericht over DualDiscs

Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen en aan de andere kant digitaal audiomateriaal. Echter, aangezien de kant met het audiomateriaal niet voldoet aan de Compact Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op dit apparaat niet gegarandeerd.

Muziekdiscs die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën

Dit product is ontworpen voor het afspelen van discs die voldoen aan de CD-norm (Compact Disc). Onlangs hebben platenmaatschappijen muziekdiscs op de markt gebracht die zijn gecodeerd met copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er rekening mee dat sommige van deze discs niet voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met dit product kunnen worden afgespeeld.

Licentie en handelsmerken


•MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en -patenten gebruikt onder licentie van Fraunhofer IIS en Thomson.

•Windows Media is een gedeponeerd handelsmerk of een handelsmerk van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.


•Dit product wordt beschermd door bepaalde intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft Corporation. Gebruik of distributie van dergelijke technologie buiten dit product om is verboden zonder licentie van Microsoft of een geautoriseerde dochteronderneming van Microsoft.

•Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve houders. In deze handleiding worden de symbolen ™ en ® niet vermeld.

Apparaat

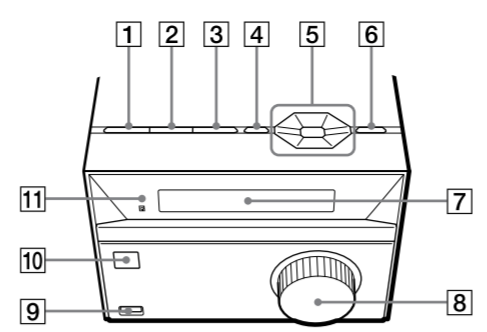


Afstandsbediening

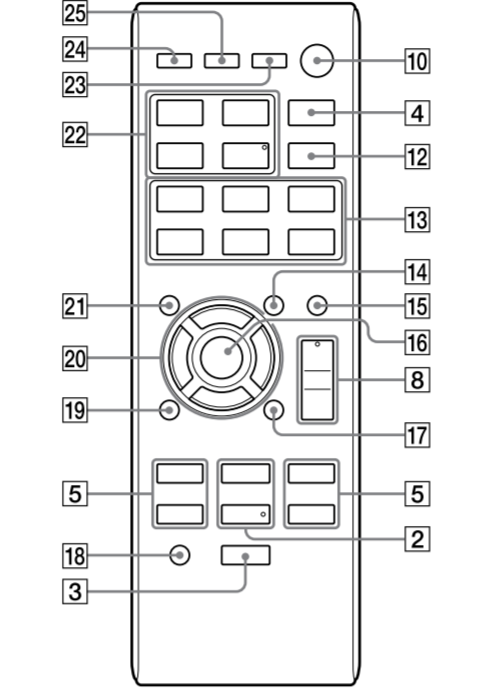

Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de bediening uit met behulp van de afstandsbediening, doch dezelfde handelingen kunnen ook uitgevoerd worden met de gelijknamige of soortgelijke toetsen op het apparaat.

Het gebruik van de afstandsbediening
Verschuif en verwijder het deksel van het batterijvak, en plaats de twee R6-batterijen (AA-formaat) (niet bijgeleverd), met de  kant eerst, en de polen in de hieronder aangegeven richting.

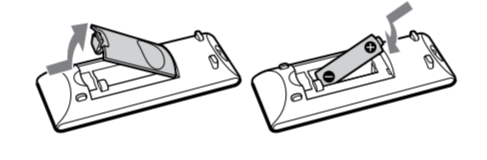


Opmerkingen over het gebruik van de afstandsbediening

- Bij normaal gebruik moeten de batterijen ongeveer zes maanden meegaan.
- Als u de afstandsbediening gedurende een lange tijd niet gaat gebruiken, haalt u de batterij eruit om schade als gevolg van een lekkende batterij en corrosie te voorkomen.


Bij verplaatsing van dit systeem







1 Haal de disc eruit om het cd-mechanisme te beschermen.





2 Druk op I/⏻ (aan/wachtstand)  op het apparaat om het systeem uit te schakelen en controleer dat "STANDBY" niet meer knippert.

3 Trek de stekker uit het stopcontact.

De tijd instellen


1 Druk op I/⏻  om het systeem in te schakelen.

2 Druk op TIMER MENU  om de klokinstelfunctie te selecteren. Als "SELECT" wordt afgebeeld, drukt u herhaaldelijk op /   om "CLOCK" te selecteren, en drukt u daarna op  (invoeren) .


3 Druk herhaaldelijk op /   om het uur in te stellen, en druk daarna op .




4 Op dezelfde manier kunt u de minuten instellen.




Opmerking
De tijdstelling gaat verloren als u de stekker uit het stopcontact trekt of als er een stroomstoring optreedt.

De klok afbeelden terwijl het systeem is uitgeschakeld
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende 8 seconden afgebeeld.

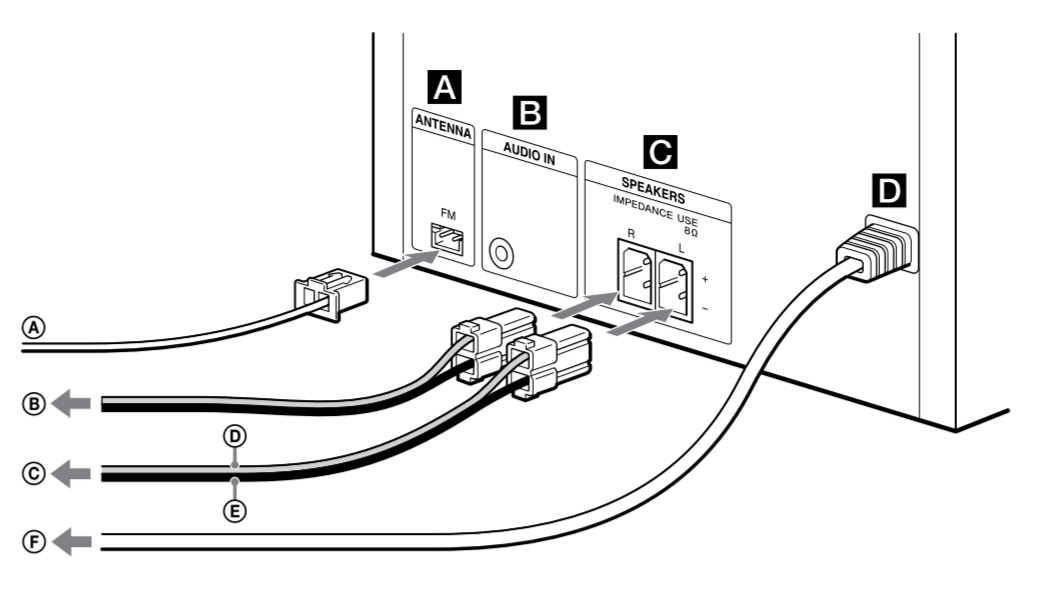Vorbereidingen



-  FM-draadantenne (horizontaal strekken)
-  Naar rechterluidspreker
-  Naar linkerluidspreker

-  Luidsprekersnoer (Rood/⊕)
-  Luidsprekersnoer (Zwart/⊖)
-  Naar stopcontact

A ANTENNA

Zoek een locatie en richting met een goede ontvangst wanneer u de antenne plaatst. Houd de antennes uit de buurt van de luidsprekerkabels en het netsnoer om te voorkomen dat ze ruis oppikken.

B AUDIO IN-aansluiting

Sluit aan op een externe component.

C SPEAKERS

Sluit aan op de luidsprekersnoeren.


D Netsnoer


Steek de stekker in het stopcontact.



Bediening

Een CD/MP3/WMA-disc weergeven

1 Kies de CD-functie. Druk op CD .

2 Plaats een disc. Druk op  op het apparaat, en leg een disc met de labelkant omhoog gericht in de dischouder.


Druk op  op het apparaat om de discouder te sluiten.

3 Start de weergave. De weergave van de CD-DA-disc start automatisch. Druk op  (weergave)  om een MP3/WMA-disc weer te geven.


Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	 (pauzeren)  . Om de weergave te hervatten, drukt u op   .
De weergave te stoppen	tweemaal op  (stop)  .
Een map op een MP3- of WMA-disc te selecteren	herhaaldelijk op  (map selecteren)   .
Een track of bestand te kiezen	 (ga terug)/  (ga verder)  .
Een punt in een track of bestand te zoeken	Houd tijdens weergave  (achteruitspoelen)/  (voortuitspoelen)  ingedrukt en laat de toets op het gewenste punt los.
Herhaalde weergave te kiezen	herhaaldelijk op REPEAT  totdat "RPT 1", "RPT FLDR" of "RPT ALL" wordt afgebeeld.



* Alleen MP3/WMA-discs


De weergavefunctie wijzigen


Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  terwijl de speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit normale weergave ("FLDR" voor alle MP3/WMA-bestanden in de map op de disc), willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF" voor willekeurige weergave van de map), en geprogrammeerde weergave ("PROGRAM").



Luisteren naar de radio

- Selecteer de FM-functie. Druk op FM .
- Stem af.

Voor automatisch scannen
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  tot "AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op TUNING+/TUNING– . Het scannen stopt automatisch nadat op een radiozender is afgestemd.




Als het scannen niet stopt, drukt u op  om het scannen te stoppen, en stemt u vervolgens handmatig af (zie hieronder).

Voor handmatige afstemming
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  tot "MANUAL" wordt afgebeeld, en druk daarna herhaaldelijk op TUNING+/TUNING–  om op de gewenste zender af te stemmen.

Als u hebt afgestemd op een radiozender die RDS-diensten aanbiedt, wordt de zendernaam afgebeeld op het display (alleen het model voor Europa).

Tip
Om de statische ruis van een zwakke FM-sterozender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op FM MODE  totdat "MONO" wordt afgebeeld om de stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het stereo-effect, maar de ontvangst is beter.

Voorprogrammeren van radiozenders

- Stem af op de gewenste zender.
- Druk op TUNER MEMORY  om de tunergeheugenfunctie te selecteren.




3 Druk herhaaldelijk op PRESET+/PRESET–  om het gewenste voorkeurzendernummer te selecteren.



Als reeds een andere zender is toegewezen aan het geselecteerde voorkeurzendernummer, wordt deze zender vervangen door de nieuwe zender.

4 Druk op   om de zender op te slaan.

5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere zenders in het geheugen vast te leggen. U kunt maximaal 20 FM-zenders opslaan als voorkeurzenders. Wanneer de stekker uit het stopcontact wordt getrokken of indien er een stroomonderbreking optreedt, blijven de voorgeprogrammeerde zenders nog een halve dag in het geheugen bewaard.

Op een voorkeurzender afstemmen

Als u een zender hebt opgeslagen onder voorkeurzendernummer 1 tot en met 6, kunt u die zender afstemmen door gewoon op het TUNER MEMORY NUMBER (1 tot en met 6)  te drukken terwijl de systeemfunctie is ingesteld op FM.

Als u een zender hebt opgeslagen onder voorkeurzendernummer 7 of hoger, drukt u herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat "PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u daarna herhaaldelijk op PRESET+/PRESET–  om het gewenste voorkeurzendernummer te selecteren.

Een bestand vanaf het USB-apparaat weergeven

Het audioformaat dat kan op dit systeem kan worden weergegeven is MP3/WMA*.

* Bestanden voorzien van auteursrechtenbescherming (DRM, Digital Rights Management) kunnen niet worden weergegeven op dit systeem.

Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een online muziekwinkel zijn gedownload niet kunnen worden weergegeven op dit systeem.

Kijk op de onderstaande websites voor informatie over compatibele USB-apparaten.

Voor klanten in Europa:





http://support.sony-europe.com/







Voor klanten in Latijns-Amerika:

http://esupport.sony.com/LA

Voor klanten in andere landen en gebieden:

http://www.sony-asia.com/support

- Kies de USB-functie. Druk op USB .
- Sluit het USB-apparaat aan op de  (USB-)poort .
- Start de weergave. Druk op .

Andere bedieningsmogelijkheden	
Om	Drukt u op
De weergave te pauzeren	  . Om de weergave te hervatten, drukt u op  .
De weergave te stoppen	  . Om de hervattingsweergave te annuleren, drukt u nogmaals op  .

Een map te selecteren


Een bestand te kiezen

Een punt in een bestand te zoeken

Herhaalde weergave te kiezen

* Bij het weergeven van een MP3- of WMA-bestand met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten vanaf een ander punt.

De weergavefunctie wijzigen

Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  terwijl het USB-apparaat in de stopstand staat. U kunt kiezen uit de normale weergave ("FLDR" voor alle bestanden in de map op het USB-apparaat), willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF" voor willekeurige weergave van de map), en geprogrammeerde weergave ("PROGRAM").

Opmerking over herhaalde weergave
"RPT ALL" geeft aan dat alle audiobestanden op een USB-apparaat herhaald worden weergegeven totdat u de weergave stopt.



Opmerkingen

- Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit u de USB-kabel aan die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten USB-apparaat werd geleverd voor informatie over de bedieningsmethode.
- Het kan 10 seconden duren voordat "SEARCH" wordt afgebeeld, afhankelijk van het type aangesloten USB-apparaat.
- Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via een USB-hub.
- Nadat het USB-apparaat erin is gestoken, leest het apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als er veel mappen of bestanden op het USB-apparaat staan, kan het lezen ervan erg lang duren.
- Na bediening van sommige aangesloten USB-apparaten, kan een vertraging optreden voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit systeem.
- Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfssoftware kan niet worden gegarandeerd. Als audiobestanden op het USB-apparaat oorspronkelijk werden gecodeerd met incompatibele software, kunnen dergelijke bestanden ruis of onderbroken geluid voortbrengen, of in het geheel niet kunnen worden weergeven.

- Dit systeem kan geen audiobestanden op het USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
 - wanneer het aantal audiobestanden in een map hoger is dan 999.
 - wanneer het totaal aantal audiobestanden op een USB-apparaat hoger is dan 999.
 - wanneer het aantal mappen op een USB-apparaat hoger is als 256 (inclusief de "ROOT"-map en lege mappen).
- Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere typen bestanden of overbodige mappen op een USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
- Het apparaat kan slechts weergeven tot 8 mapniveaus diep.
- Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
- Bestanden en mappen worden afgebeeld in de volgorde van aanmaken op het USB-apparaat.
- Mappen waarin geen audiobestanden zitten worden overgeslagen.
- De audioformaten waarnaar u met dit systeem kunt luisteren zijn de volgende:
 - MP3: bestandsextensie ".mp3"
 - WMA: bestandsextensie ".wma"

Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand anders is, het systeem ruis kan voortbrengen of een storing kan ontstaan.

Het systeem gebruiken als acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt u het systeem als acculader gebruiken voor USB-apparaten die zijn uitgerust met een oplaadfunctie.

Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is aangesloten op de  (USB-)poort . De laadstatus wordt afgebeeld op het display van het USB-apparaat. Voor meer informatie lees u de gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat.

Opmerkingen over het opladen van een USB-apparaat met dit systeem

- U kunt het systeem niet gebruiken als een acculader wanneer het systeem is uitgeschakeld.
- Sommige USB-apparaten kunnen alleen worden opgeladen wanneer het systeem in de USB-functie staat.

