



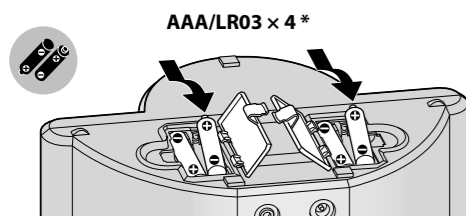


## Guia Inicial


1

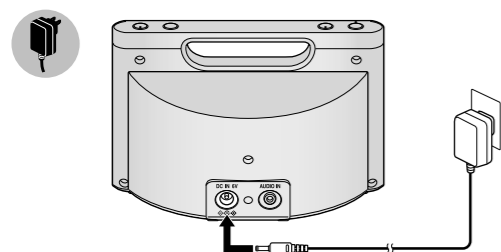



2

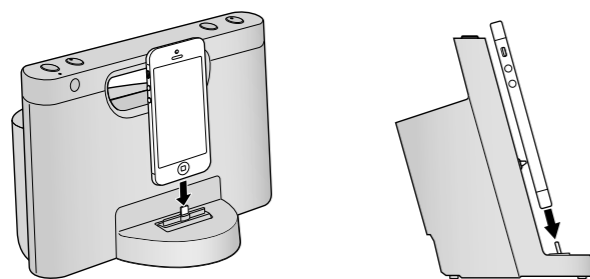


3

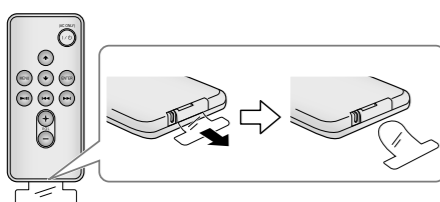

4

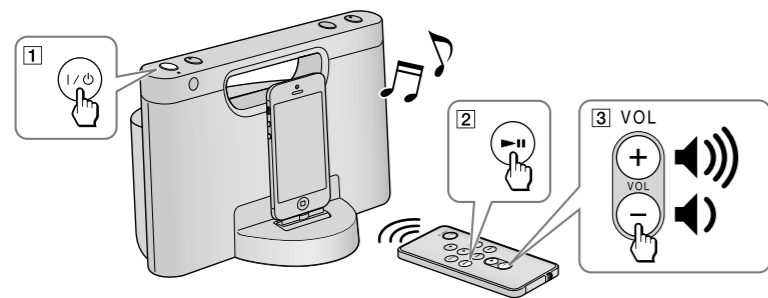

\* As pilhas alcalinas não são fornecidas. As pilhas de magnésio (R03) não podem ser usadas. O aparelho não tem a capacidade de recarregar pilhas.

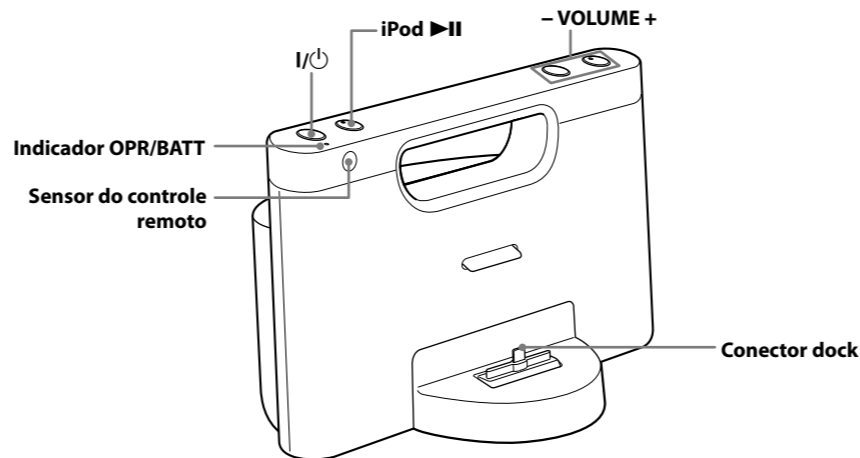


Os botões VOLUME + e ▶|| possuem uma marca tátil.


## Operações

### Como usar um iPod

Para conectar um iPod

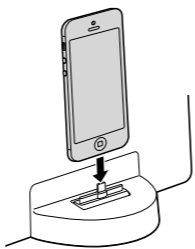

Para remover um iPod

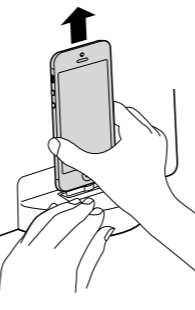

Observações

- Um iPod em um estojo ou capa pode ser conectado a esse aparelho. Contudo, se o estojo ou a capa interferir com a conexão, remova o estojo ou capa antes de conectar o iPod no conector dock.
- Ao colocar ou remover o iPod, segure-o no mesmo ângulo do conector dock do aparelho. Não puxe o iPod muito para frente.
- Ao colocar ou remover o iPod, segure firme o aparelho.
- Não torça ou dobre o iPod, pois isso pode causar danos no conector.
- Remova o iPod ao transportar o aparelho, caso contrário, pode ocorrer mau funcionamento.

### Fonte de energia

Você pode usar esse aparelho com energia da rede elétrica ou com pilhas.

**Desligamento automático**

Após o fim da reprodução de um iPod (ou de um componente conectado à entrada **AUDIO IN**), se nenhuma operação for realizada por cerca de 20 minutos, o aparelho será desligado automaticamente.

**Para usar o adaptador CA**

Conecte com firmeza o adaptador CA à entrada **DC IN 6V** na parte de trás desse aparelho e, em seguida, conecte o adaptador na tomada da parede.

**Observação sobre o adaptador CA**

- Ao operar o aparelho com pilhas internas, remova o adaptador CA da tomada da parede e a polaridade dos plugues de outros fabricantes pode ser diferente. Não usar o adaptador CA fornecido pode causar mau funcionamento do aparelho.
- Use apenas o adaptador CA Sony fornecido. A polaridade dos plugues de outros fabricantes pode ser diferente. Não usar o adaptador CA fornecido pode causar mau funcionamento do aparelho.



**Para usar pilhas**

Insira quatro pilhas alcalinas AAA/LR03, ou quatro pilhas recarregáveis NH-AAA (não fornecido).

**Quando substituir as pilhas**

Quando as pilhas estiverem fracas, a luz do indicador **OPR/BATT** ficará fraca e o som pode ficar distorcido.

**Observações sobre pilhas**


- As pilhas de magnésio não podem ser usadas.
- O aparelho não tem a capacidade de recarregar pilhas.
- Não carregue pilhas com moedas ou outros objetos metálicos. Pode ser gerado calor se os terminais positivo e negativo das pilhas se conectarem acidentalmente com um objeto metálico.
- Certifique-se de usar a polaridade correta ao inserir as pilhas.
- Se você não for usar o aparelho por um longo período, remova as pilhas para evitar danos causados por vazamento e corrosão das pilhas.
- Não use tipos diferentes de pilhas ao mesmo tempo.
- Ao substituir as pilhas, substitua todas as pilhas por novas.
- O desempenho das pilhas depende do fabricante e do tipo, e a duração de carga das pilhas pode ser reduzida, especialmente quando usadas em baixas temperaturas.

### Controle remoto

Antes de usar pela primeira vez o controle remoto fornecido, remova a película de proteção.

Aponte o controle remoto para o (Sensor do controle remoto) do aparelho.

O indicador **OPR/BATT** pisca quando o sinal do controle remoto é recebido.

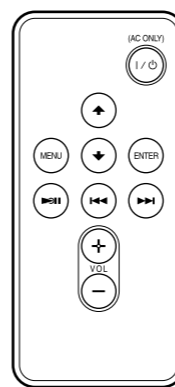

Os botões VOL + e ▶|| possuem uma marca tátil.

I/⏻ (Ligado/Modo de Espera)

- Liga/desliga o aparelho. A luz do indicador **OPR/BATT** se acenderá quando o aparelho for ligado.
- Ao usar pilhas, pressione o botão I/⏻ no aparelho. O botão I/⏻ do controle remoto funciona apenas quando o adaptador CA é usado.

▶|| (Reproduzir/Pausar)

- Inicia a reprodução de um iPod. Pressione novamente para pausar/continuar a reprodução.

▶▶ (Avançar)

- Avança para a próxima faixa.
- Pressione e mantenha pressionado durante a reprodução de uma faixa para localizar um ponto desejado.

◀◀ (Recuar)

- Volta para a faixa anterior. Durante a reprodução, essa operação retorna para o início da faixa atual. Para voltar para a faixa anterior, pressione duas vezes.
- Pressione e mantenha pressionado durante a reprodução de uma faixa para localizar um ponto desejado.

**MENU**

- Volta para o menu anterior.

⬆ (Para cima)/⬇ (Para baixo)

- Selecione um item de menu ou uma faixa para reprodução.

**ENTER**

- Execute o item de menu selecionado ou inicie a reprodução.

**VOL +/-** (Mais/menos volume)

- Ajusta o volume.


**Observação**

- Algumas operações podem ser diferentes ou podem não estar disponíveis para diferentes modelos de iPod.

### Quando substituir as pilhas

Com o uso normal, a vida útil da bateria (CR2025) deve ser de cerca de 6 meses. Quando o controle remoto não mais atuar no aparelho, substitua a bateria por uma nova.

parte virada para cima

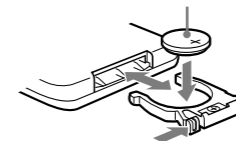

**Observação**

- Se você não for usar o controle remoto por um longo período, remova a bateria para evitar danos que podem ser causados por vazamento e corrosão.

### Modelos de iPod/iPhone compatíveis

Os modelos de iPod/iPhone compatíveis são os modelos a seguir.

Atualize o software do iPod/iPhone para a versão mais recente antes de usá-lo com esse aparelho.

iPod touch (5ª geração)  
iPod nano (7ª geração)\*  
iPhone 5

\* O iPod nano (7ª geração) não pode ser

controlado pelo controle remoto quando o comando do “**MENU**”, “**⬆**”, “**⬇**” e “**ENTER**” estiver pressionado.

**Sobre direitos autorais**

iPhone, iPod, iPod nano e iPod touch são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países.

Lightning é uma marca comercial da Apple Inc. “Made for iPod” e “Made for iPhone” significam que o acessório eletrônico foi projetado para conectar especificamente ao iPod ou iPhone, respectivamente, e que foi certificado pelo desenvolvedor para ajustar ao desempenho padrão da Apple.

A Apple não é responsável pela operação deste dispositivo ou sua conformidade com padrões de segurança e normas. Verifique que o uso deste acessório com o iPod ou o iPhone pode afetar o desempenho da rede sem fio.

**Observação**

- Esse aparelho não é especificado para o uso com um iPad, e o uso com um pode resultar em mau funcionamento.

### Operando um iPod

**1** Conecte um iPod no conector dock.

O conector dock pode ser levemente inclinado. Para obter mais detalhes, consulte “Como usar um iPod.”

**2** Pressione ▶||.

Ao usar pilhas, pressione I/⏻ no aparelho e, em seguida, pressione ▶||. O iPod inicia a reprodução.

Você pode operar o iPod conectado através desse aparelho ou através do próprio iPod.

**Observações**

- Se uma mensagem popup for exibida no visor do iPod touch ou iPhone, consulte “Sobre o Aplicativo.”
- Se a bateria do iPod estiver muito baixa, recarregue-a por um tempo antes do uso.
- A Sony não pode aceitar a responsabilidade no caso de perda ou danos a dados gravados em um iPod durante o uso de um iPod nesse aparelho.
- Para obter mais detalhes sobre as condições ambientais para a operação do iPod, verifique o website da Apple Inc.

**Para remover o iPod**

Para obter mais detalhes, consulte “Como usar um iPod.”

**Para ajustar o volume**

Pressione **VOLUME +/-** (**VOL +/-** no controle remoto).

**Dica**

- O indicador **OPR/BATT** piscará três vezes quando o som estiver ajustado tanto para o volume máximo como para o mínimo.

**Para recarregar um iPod (apenas CA)**

Você pode usar o aparelho como um carregador de bateria para um iPod quando a energia for fornecida pelo adaptador CA.

O recarregamento é iniciado quando o iPod é conectado ao aparelho. O status do recarregamento é exibido no visor do iPod. Para obter mais detalhes, consulte o guia do usuário do iPod.

### Conectando componentes opcionais

Você pode desfrutar do som de um componente opcional, tal como um reproduzidor de música digital portátil, através dos alto-falantes desse aparelho. Certifique-se de desligar cada componente antes de fazer qualquer conexão.

**1** Conecte com firmeza a saída de linha de um reproduzidor de música digital portátil (ou outro componente) à entrada

**AUDIO IN** na parte traseira do aparelho, usando um cabo de conexão de áudio adequado (não fornecido).

**2** Pressione I/⏻ para ligar o aparelho.

**3** Ligue o componente conectado.

**4** Reproduza o componente conectado.

O som do componente conectado será produzido pelos alto-falantes desse aparelho.

**Observações**

- O tipo necessário de cabo de conexão de áudio depende do componente opcional. Certifique-se de usar o tipo correto de cabo.
- Se o nível de volume estiver baixo, primeiro, ajuste o volume do aparelho. Se o volume ainda estiver baixo, ajuste o volume do componente conectado.
- Ao reproduzir um componente opcional conectado à entrada **AUDIO IN**, pare a reprodução do iPod.
- Desconecte o cabo de conexão de áudio do aparelho quando ele não estiver em uso.

### Sobre o Aplicativo

Um App de Dock dedicado para iPod touch/iPhone está disponível na Apple App Store. Busque e baixe “D-Sappli” na loja de aplicativos da Apple e descubra mais sobre suas funções.

**Recursos**

- O D-Sappli inclui diversas funções de temporizador: Alarme, Temp reprod música e Temporizador.
- Você pode definir até 10 alarmes, usando músicas em um iPod ou Som predefinido no D-Sappli para o som de alarme. O Temp reprod música permite reproduzir/pausar uma música que você deseja, no momento em que você deseja. O Temporizador permite especificar uma hora em que você deseja que a reprodução da música seja interrompida. O Temp reprod música e o Temporizador funcionam em combinação com o fornecimento de energia do aparelho. O Temp reprod música, o Temporizador e o Alarme estarão disponíveis apenas quando o D-Sappli estiver ativado.
- O D-Sappli também inclui um recurso para ampliar o visor do relógio.

**Observações**

- Se o App para ligar com esse aparelho não for baixado para o seu iPod touch/iPhone, uma mensagem popup pedindo-lhe para fazer o download do D-Sappli pode aparecer repetidamente. Desative a função de ligação do App para para a mensagem popup.
- Para desativar a função de ligação do App: Conecte o adaptador CA e, em seguida, pressione I/⏻ para desligar o aparelho. Remova seu iPod touch/iPhone do conector dock. Ao pressionar ▶||, também mantenha pressionado I/⏻ no aparelho por pelo menos 2 segundos. (O indicador **OPR/BATT** piscará duas vezes quando a função for desativada.)
- Para reativar a função de ligação do App, repita as etapas acima. (O indicador **OPR/BATT** piscará uma vez quando a função for ativada.)