


Короткий посібник

Інсталяція об'єднаного програмного забезпечення
Як користуватися програвачем «WALKMAN»

NWZ-E583/E584/E585

Доступ до онлайн-ового Довідкового посібника (повна версія).
Для ПК або смартфонів
Незважаючи на те, що перегляд файлу безкоштовний, з вас може бути стягнуто платню за підключення відповідно до тарифів постачальника послуг.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/uk/>




Відомості про посібники

У цьому «Короткому посібнику» наведено лише головні вказівки щодо користування програвачем та встановлення програм, що постачаються. Докладніша інформація та вказівки щодо користування, див. «Довідковий посібник» (документ HTML), що міститься у програмах, що постачаються, після їх встановлення.



* 4 4 6 6 6 3 5 1 1 * (1)

Зміст

Перевірте вміст упаковки.

- «WALKMAN» (1)
- Навушники (1)
- Вкладки (1 набір)
- USB-кабель (1)
- Короткий посібник (цей посібник)

Про операційну систему

Переконайтеся, що встановлено ОС Windows XP*1 (пакет оновлень 3 або пізнішої версії), ОС Windows Vista*2 (пакет оновлень 2 або пізнішої версії), ОС Windows 7*2 (пакет оновлень 1 або пізнішої версії), або ОС Windows 8.


*1 За винятком 64-розрядних версій ОС.
*2 [Режим сумісності] для ОС Windows XP не підтримується.

Якщо використовується комп'ютер Mac, переконайтеся, що на ньому встановлено ОС Mac X версії 10.6 або пізнішої.
Інші ОС, крім вказаних вище, не підтримуються

Встановлення доданого програмного забезпечення

Інсталяція програми «WALKMAN Guide» і «Media Go» (для ОС Windows)

1 За допомогою USB-кабелю (постачається) під'єднайте програвач Walkman до ввімкненого комп'ютера.

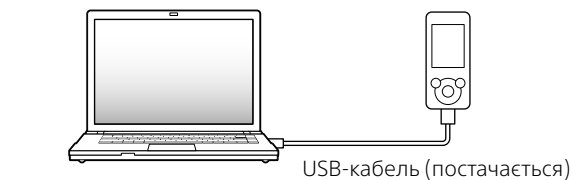

USB-кабель (постачається)

2 Послідовно виберіть зазначені нижче пункти.

- Для ОС Windows 7 або ранішої версії: виберіть меню [Пуск] – [Комп'ютер] або [Мій комп'ютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Для ОС Windows 8: на [Початковому екрані] виберіть пункт [Робочий стіл] і відкрийте [Файловий провідник]. У списку [Комп'ютер] виберіть елементи [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Двічі клацніть файл [Setup.exe].

З'явиться майстер встановлення.

- Після виконання файлу [Setup.exe] на комп'ютері буде створено резервну копію файлу [Setup.exe], збереженого у папці [FOR_WINDOWS] програвача Walkman, а також встановлено програми «WALKMAN Guide» і «Media Go».
- Якщо файл [Setup.exe] не запускається, скопіюйте файл [Setup.exe] на робочий стіл, а тоді двічі клацніть його.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По завершенню інсталяції на робочому столі комп'ютера з'являться ярлики програм «WALKMAN Guide» і «Media Go». Довідковий посібник включено в електронний посібник «WALKMAN Guide».

Інсталяція довідкового посібника і програмного забезпечення «Content Transfer» (для Mac)

1 За допомогою USB-кабелю (постачається) під'єднайте програвач Walkman до ввімкненого комп'ютера.

2 На бічній панелі Finder на комп'ютері виберіть елемент [WALKMAN], а потім відкрийте папку [FOR_MAC].

3 Двічі клацніть піктограму інсталятора потрібного програмного забезпечення.

Для інсталяції довідкового посібника: [Help_Guide_Installer_for_Mac]

Для інсталяції програмного забезпечення «Content Transfer»: [ContentTransfer.pkg]


4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По завершенню інсталяції на робочому столі комп'ютера з'явиться ярлик встановленого програмного забезпечення (довідкового посібника або програмного забезпечення «Content Transfer»).

Підказка


- Перш ніж видаляти програмне забезпечення на програвачі Walkman, за потреби створіть резервну копію папки [FOR_MAC] на комп'ютері Mac.

Як користуватися програвачем «WALKMAN»

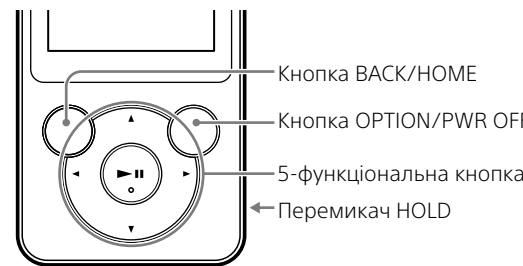

Заряджання акумулятора

Акумулятор програвача заряджається, коли програвач Walkman під'єднано до ввімкненого комп'ютера.

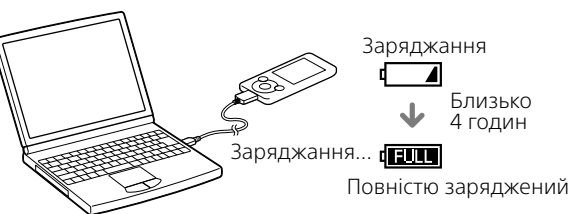

Коли програвач Walkman зарядиться повністю, від'єднайте його від комп'ютера.
Якщо використовується комп'ютер Mac, клацніть на бічній панелі Finder піктограму [WALKMAN], щоб від'єднати програвач Walkman.

Примітка

- Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні раз на півроку або на рік.

Увімкнення та вимкнення програвача «WALKMAN»


Щоб увімкнути програвач	Посуньте перемикач HOLD у протилежному до стрілки напрямку, а потім натисніть будь-яку кнопку.
Щоб вимкнути програвач	Натисніть і утримуйте кнопку OPTION/PWR OFF.

Користування меню Home


Меню Home відображається в результаті натискання й утримання кнопки BACK/HOME. Меню Home – це початкове вікно, у якому можна відтворювати аудіо, виконувати пошук пісень, змінювати налаштування тощо.
Щоб вибрати бажаний елемент на екрані меню Home, скористайтеся 5-функціональною кнопкою.



Меню Home

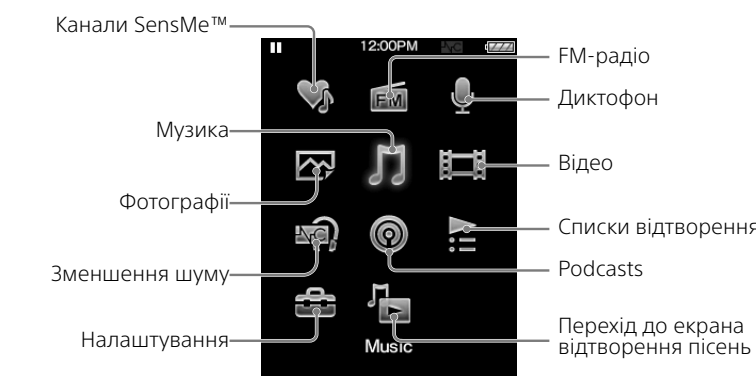


Частини та елементи керування

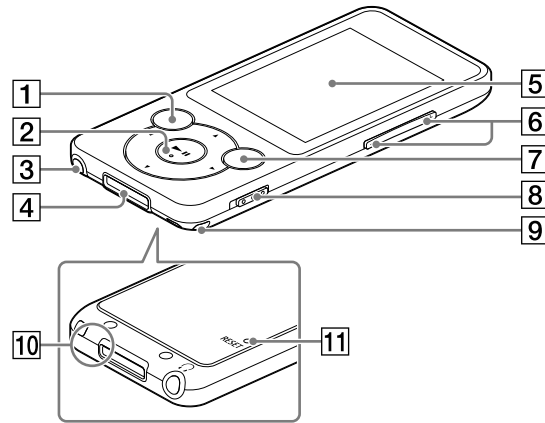

1 Кнопка BACK/HOME

2 5-функціональна кнопка*1

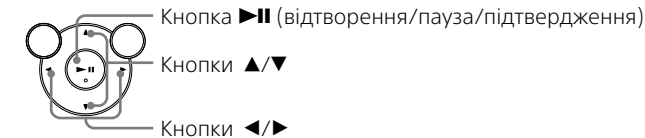

3 Роз'єм для навушників

4 Роз'єм WM-PORT

Для під'єднання USB-кабелю (постачається) або інших периферійних пристроїв (не постачається).

5 Дисплей

6 Кнопка VOL +*/-

7 Кнопка OPTION/PWR OFF

Відображає меню параметрів.

Якщо натиснути й утримувати цю кнопку, екран вимкнеться, а програвач Walkman перейде в режим очікування.

8 Перемикач HOLD

9 Отвір для ремінця

10 Мікрофон

Використовується для запису голосу.

11 Кнопка RESET

Натисніть ручкою або скріпкою тощо.

*1 На кнопках є тактильні точки, що допомагають розпізнавати кнопки на дотик.

Про регулювання гучності (лише для країн/регіонів, які дотримуються директив Європейського Союзу)

Функції звукового оповіщення (звуковий сигнал) і попередження [Check the volume level], які передбачені для захисту органів слуху користувача, спрацьовують під час першого підвищення гучності вище визначеного рівня*1.

Щоб деактивувати звукове оповіщення та попередження, натисніть будь-яку кнопку.

Примітка

- Після деактивації звукового оповіщення й попередження користувач може підвищити гучність вище визначеного рівня*1.
- Після початкового попередження функції звукового оповіщення й попередження спрацьовують кожні 20 сукупних годин прослуховування звукового матеріалу, протягом яких гучність залишатиметься вищою за визначений рівень*1. У результаті спрацьовування цих функцій гучність автоматично повертається до початкового рівня.
- Якщо гучність встановлено вище за визначений рівень*1, після вимкнення програвача «Walkman» гучність автоматично повертається до визначеного рівня*1.

*1 Визначений рівень = [14]

Усунення несправностей

Якщо програвач Walkman не працює, як очікувалось, спробуйте виконати описані нижче дії, щоб вирішити проблему.

1 Відшукати ознаки проблеми в розділі «Усунення несправностей» довідкового посібника (документ HTML) і спробуйте виконати будь-які з описаних дій.

Докладніше про підключення до комп'ютера див. таблиці праворуч.

2 Підключіть програвач Walkman до комп'ютера, щоб зарядити акумулятор.

Окремі проблеми можна вирішити, зарядивши акумулятор.

3 Натисніть кнопку RESET за допомогою ручки або скріпки тощо.

Перш ніж скидати налаштування програвача Walkman, перевірте, чи не відтворюється композиція, відеофайл тощо. Тоді можна безпечно перезавантажити програвач Walkman.

4 Інформацію щодо несправності див. у розділі «Довідка» відповідного програмного забезпечення.


5 Спробуйте відшукати інформацію щодо проблеми на веб-сайтах підтримки клієнтів в Інтернеті.

Детальніше про веб-сайти підтримки клієнтів див. у розділі «Найновіша інформація».


6 Якщо за допомогою згаданих вище заходів не вдається вирішити проблему, зверніться до найближчого дилера Sony.

Показник Причина/Вирішення

Програвач Walkman не заряджає акумулятор.

- USB-кабель під'єднано не належним чином до роз'єму USB комп'ютера.
 - Від'єднайте та знову під'єднайте USB-кабель.
 - Використовуйте USB-кабель із комплекту постачання.
- Зарядження акумулятора виконується при температурі навколишнього середовища, яка виходить за межі діапазону 5 °C до 35 °C.
 - Зарядження акумулятора неможливе, якщо відображається піктограма .
 - Зарядження акумулятора слід здійснювати при температурі від 5 °C до 35 °C.
- Комп'ютер не ввімкнуто.
 - Увімкніть комп'ютер.
- Комп'ютер перебуває в режимі сну або бездіяльності.
 - Виведіть комп'ютер із режиму сну або бездіяльності.
- Використовується концентратор USB.
 - Підключення програвача Walkman через концентратор USB може не працювати. За допомогою USB-кабелю (постачається) підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера.
- Програвач Walkman не підтримує операційну систему, інстальовану на комп'ютері.
 - Щоб зарядити програвач Walkman, підключіть його до комп'ютера під керуванням ОС, яку підтримує програвач Walkman.
- Програвачем Walkman не користувалися більше року.
 - Можливо, через неналежне використання програвача Walkman його акумулятор було пошкоджено. Зверніться до найближчого дилера Sony.

Кнопка RESET

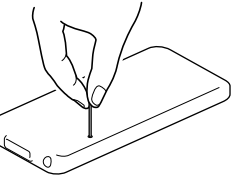

Показник Причина/Вирішення

Повідомлення [Connected USB. The player cannot be operated.] або [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.] не відображаються, коли програвач підключено до комп'ютера за допомогою USB-кабелю (постачається) (Комп'ютер не розпізнає програвач Walkman).

- USB-кабель під'єднано не належним чином до роз'єму USB комп'ютера.
 - Від'єднайте та знову під'єднайте USB-кабель.
 - Використовуйте USB-кабель із комплекту постачання.
- Використовується концентратор USB.
 - Підключення програвача Walkman через концентратор USB може не працювати. За допомогою USB-кабелю (постачається) підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера.
- Можливо, не працює роз'єм USB комп'ютера.
 - Підключіть програвач Walkman до іншого роз'єму USB комп'ютера.
- Якщо програвач Walkman використовується вперше або якщо ресурс заряду акумулятора низький, після встановлення підключення до комп'ютера програвачу Walkman може знадобитися до 10 хвилин для відображення повідомлення. Це не є несправністю.
- Можливо, виконується автентифікація програмного забезпечення, яка інколи займає чимало часу. Зачекайте трішки.
- Помилка інсталяції програмного забезпечення.
 - Використовуючи інсталятор, повторно інстальуйте програмне забезпечення. Імпортовані дані не буде змінено.
- На комп'ютері активоване інше програмне забезпечення, ніж те, що було використане для перенесення даних.
 - Від'єднайте USB-кабель, і, зачекавши декілька хвилин, під'єднайте його знову. Якщо проблема не зникає, від'єднайте USB-кабель, перезавантажте комп'ютер, а потім знову під'єднайте USB-кабель.

Коли програвач Walkman під'єднано до комп'ютера, він працює нестабільно.

- Використовується концентратор USB або кабель-подовжувач USB.
 - Підключення програвача Walkman через концентратор USB або кабель-подовжувач може не працювати. За допомогою USB-кабелю (постачається) підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера.

Застереження

Відомості про торговельні марки та законодавство, що їх регулює

Докладніше про законодавство, норми та права, які застосовуються до торговельних марок, див. розділ «Важлива інформація» програмного забезпечення, що постачається. Щоб переглянути цей розділ, потрібно інстальювати програмне забезпечення на комп'ютер.

Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Оскільки навушники з комплекту постачання розроблено для використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.



Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03.12.2008 № 1057).

Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075

Уповноважений представник в Україні:

ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.

Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці. Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX
1 2

- Місяць
- Рік

Про вкладні навушники

Вкладні навушники щільно прилягають до органів слуху. Через можливий ризик завдання шкоди органам слуху або барабанним перетинкам слід особливо обережно поводитися з навушниками: не притискати їх надто сильно всередину вух і різко не виймати навушники. Після користування обережно вийміть вкладні навушники з вух.

Найновіша інформація

У разі виникнення будь-яких питань або проблем, пов'язаних із цим виробом, або за необхідності отримання відомостей про пристрої, сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.

Для споживачів зі США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для споживачів із Канади:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для споживачів із Латинської Америки:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Для споживачів із Європи:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Для споживачів з Азії, Океанії й Африки:

<http://www.sony-asia.com/support> (англійською мовою)

<http://scs.sony.co.kr/walkman/> (корейською мовою)

<http://service.sony.com.cn/KB/> (спроценою китайською мовою)

<http://service.sony.com.tw/> (традиційною китайською мовою)

Для споживачів, які придбали модель за кордоном:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>