


Συνοπτικός οδηγός έναρξης

Πώς να εγκαταστήσετε το συνοδευτικό λογισμικό
Οδηγίες χρήσης του "WALKMAN"

NWZ-E583/E584/E585

Αποκτήστε πρόσβαση στον ηλεκτρονικό Οδηγό βοήθειας (Πλήρης έκδοση).
Για υπολογιστές ή smartphone
Ενώ η περιήγηση είναι δωρεάν, μπορεί να χρεωθείτε για την επικοινωνία σύμφωνα με το συμβόλαιο του φορέα σας.
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwze580/el/>



Σχετικά με τα εγχειρίδια
Αυτός ο συνοπτικός οδηγός έναρξης περιγράφει μόνο τις βασικές οδηγίες χειρισμού και τον τρόπο εγκατάστασης του παρεχόμενου λογισμικού.
Για λεπτομερείς πληροφορίες και οδηγίες χειρισμού, μετά από την εγκατάσταση ανατρέξτε στον Οδηγό βοήθειας (έγγραφο HTML) που περιλαμβάνεται στο παρεχόμενο λογισμικό.



* 4 4 6 6 3 5 4 1 * (1)

Περιεχόμενα

Ελέγξτε τα περιεχόμενα της συσκευασίας.

- "WALKMAN" (1)
- Ακουστικά (1)
- Καλύμματα ακουστικών (1 σετ)
- Καλώδιο USB (1)
- Συνοπτικός οδηγός έναρξης (αυτό το εγχειρίδιο)

Σχετικά με το λειτουργικό σύστημα

Βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Windows XP*1 (Service Pack 3 ή νεότερο), Windows Vista*2 (Service Pack 2 ή νεότερο), Windows 7*2 (Service Pack 1 ή νεότερο) ή Windows 8.

*1 Εκτός εκδόσεων λειτουργικού συστήματος 64 bit.
*2 Δεν υποστηρίζεται η [Λειτουργία συμβατότητας] για Windows XP.

Για υπολογιστή Mac, βεβαιωθείτε ότι το λειτουργικό σύστημα είναι Mac OS X v10.6 ή νεότερο.
Δεν υποστηρίζεται από λειτουργικά συστήματα διαφορετικά των παραπάνω

Εγκατάσταση του παρεχόμενου λογισμικού

Εγκατάσταση των WALKMAN Guide και Media Go (για Windows)

1 Συνδέστε το Walkman σε ενεργοποιημένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).



Καλώδιο USB (παρέχεται)

2 Επιλέξτε τα ακόλουθα στον υπολογιστή.

- Windows 7 ή νεότερα: Επιλέξτε [Έναρξη] – [Υπολογιστής] ή [Ο υπολογιστής μου] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Επιλέξτε [Επιφάνεια εργασίας] από [Οθόνη έναρξης] για να ανοίξει η [Εξερεύνηση αρχείων]. Στη λίστα [Υπολογιστής], επιλέξτε [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Κάντε διπλό κλικ στο [Setup.exe].

- Εμφανίζεται ο οδηγός εγκατάστασης.
- Όταν εκτελείτε το [Setup.exe], το αρχείο [Setup.exe] που είναι αποθηκευμένο στο φάκελο [FOR_WINDOWS] του Walkman αντιγράφεται στον υπολογιστή σας ως αντίγραφο ασφαλείας, ενώ στον υπολογιστή σας εγκαθίστανται τα WALKMAN Guide και Media Go.
 - Εάν το [Setup.exe] δεν εκκινείται, αντιγράψτε το αρχείο [Setup.exe] στην επιφάνεια εργασίας και κάντε διπλό κλικ σε αυτό.

4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού ολοκληρωθεί ο οδηγός εγκατάστασης, οι συντομεύσεις WALKMAN Guide και Media Go εμφανίζονται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας. Ο Οδηγός βοήθειας περιλαμβάνεται στο WALKMAN Guide.

Εγκατάσταση του Οδηγού βοήθειας και του λογισμικού Content Transfer (για Mac)

1 Συνδέστε το Walkman σε ενεργοποιημένο υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).

2 Στον υπολογιστή, επιλέξτε [WALKMAN] στην πλαϊνή γραμμή του Finder και στη συνέχεια ανοίξτε το φάκελο [FOR_MAC].

3 Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο εγκατάστασης του επιθυμητού λογισμικού:

Για εγκατάσταση του Οδηγού βοήθειας: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Για εγκατάσταση του λογισμικού Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, η συντόμευση του εγκατεστημένου λογισμικού (Οδηγός βοήθειας ή το λογισμικό Content Transfer) εμφανίζεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή σας.

Υπόδειξη


- Πριν επιχειρήσετε να διαγράψετε το λογισμικό από το Walkman, αντιγράψτε το φάκελο [FOR_MAC] στον υπολογιστή Mac για τη δημιουργία αντιγράφου ασφαλείας, σε περίπτωση που χρειαστεί.

Οδηγίες χρήσης του "WALKMAN"

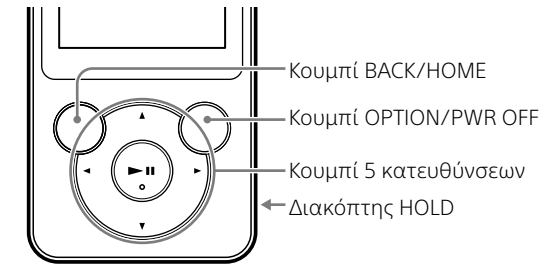

Φόρτιση της μπαταρίας

Η μπαταρία του Walkman επαναφορτίζεται όσο το Walkman είναι συνδεδεμένο σε έναν ενεργοποιημένο υπολογιστή.

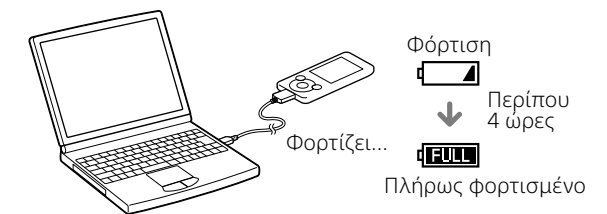

Όταν το Walkman έχει φορτιστεί πλήρως, αποσυνδέστε το από τον υπολογιστή.
Σε υπολογιστή Mac, κάντε κλικ στο εικονίδιο εξαγωγής για το [WALKMAN] στην πλαϊνή γραμμή του Finder για να αποσυνδέσετε το Walkman.

Σημείωση


- Για να αποφύγετε τη φθορά της μπαταρίας, να φορτίζετε την μπαταρία τουλάχιστον μία φορά κάθε έξι μήνες ή κάθε χρόνο.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του "WALKMAN"

Για ενεργοποίηση	Σύρετε το διακόπτη HOLD προς κατεύθυνση αντίθετη του βέλους και πατήστε οποιοδήποτε κουμπί.
Για απενεργοποίηση	Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί OPTION/PWR OFF.


Οδηγίες χρήσης του μενού Home

Το μενού Home εμφανίζεται όταν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο το κουμπί BACK/HOME. Το μενού Home είναι το σημείο εκκίνησης για την αναπαραγωγή αρχείων ήχου, την αναζήτηση τραγουδιών, την αλλαγή των ρυθμίσεων, κλπ.
Από το μενού Home μπορείτε να επιλέξετε το επιθυμητό στοιχείο στην οθόνη χρησιμοποιώντας το κουμπί 5 κατευθύνσεων.

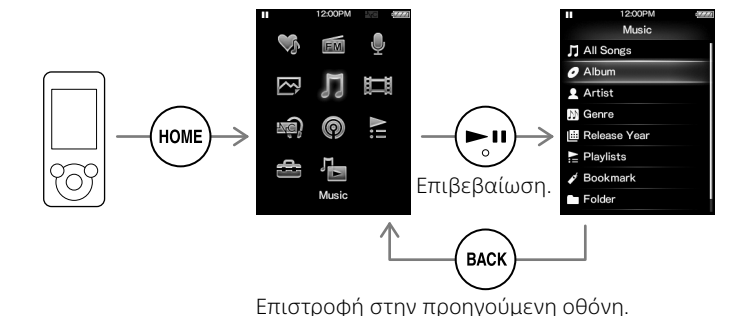


Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη.

Μενού Home

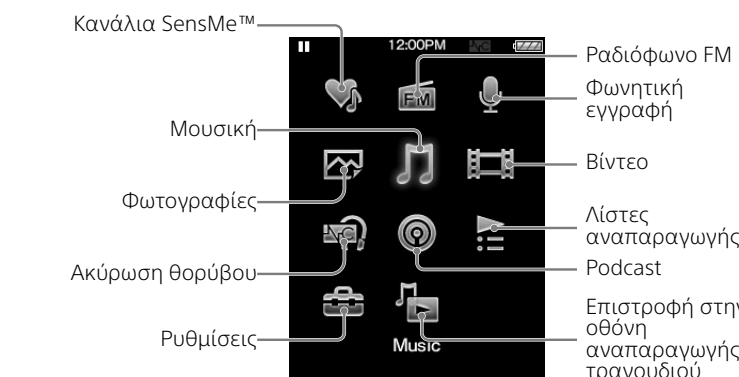

Μέρη και στοιχεία ελέγχου

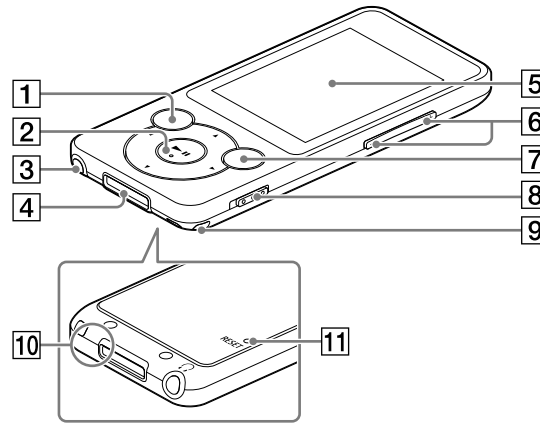

1 Κουμπί BACK/HOME

2 Κουμπί 5 κατευθύνσεων*1



Κουμπί ►|| (αναπαραγωγή/παύση/επιβεβαίωση)

Κουμπιά ▲/▼

Κουμπιά ◀/▶

3 Υποδοχή ακουστικών

4 Υποδοχή WM-PORT

Συνδέστε το καλώδιο USB (παρέχεται) ή τις περιφερειακές συσκευές (δεν παρέχονται).

5 Οθόνη

6 Κουμπί VOL +*/-

7 Κουμπί OPTION/PWR OFF

Πατήστε το για να εμφανίσετε το μενού επιλογών.

Εάν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο αυτό το κουμπί, η οθόνη απενεργοποιείται και το Walkman μεταβαίνει σε λειτουργία αναμονής.

8 Διακόπτης HOLD

9 Οπή για το λουράκι

10 Μικρόφωνο

Χρησιμοποιήστε το για να κάνετε εγγραφές φωνής.

11 Κουμπί RESET

Χρησιμοποιήστε ένα στυλό ή έναν συνδετήρα, κλπ.

*1 Υπάρχουν ανάγλυφες κουκκίδες. Μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε για την εύκολη επιλογή των λειτουργιών του κουμπιού.

Σχετικά με το χειρισμό έντασης ήχου (Μόνο για χώρες/περιοχές που συμμορφώνονται με τις ευρωπαϊκές οδηγίες)

Μια ηχητική ειδοποίηση (μπιπ) και η προειδοποίηση [Check the volume level] αποσκοπούν στην προστασία της ακοής σας, όταν αυξάνετε την τιμή της έντασης πάνω από ένα συγκεκριμένο επίπεδο*1 την πρώτη φορά. Μπορείτε να ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση εάν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

Σημείωση

- Μπορείτε να αυξήσετε την ένταση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο*1 αφού ακυρώσετε την ηχητική ειδοποίηση και την προειδοποίηση.
- Μετά την αρχική προειδοποίηση, η ηχητική ειδοποίηση και η προειδοποίηση επαναλαμβάνονται κάθε 20 ώρες αθροιστικά κατά τις οποίες η ένταση είναι ορισμένη σε τιμή πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο*1. Όταν συμβαίνει αυτό, η ένταση αλλάζει αυτόματα στην αρχική ρύθμιση.
- Εάν ορίσετε την ένταση πάνω από το συγκεκριμένο επίπεδο*1 και απενεργοποιήσετε το Walkman, η ένταση ήχου επιστρέφει στο συγκεκριμένο επίπεδο*1 αυτόματα.

*1 Συγκεκριμένο επίπεδο = [14]

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Εάν το Walkman δε λειτουργεί όπως αναμένεται, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να επιλύσετε το πρόβλημα.

1 Εντοπίστε τα συμπτώματα του προβλήματος στην ενότητα "Αντιμετώπιση προβλημάτων" του Οδηγού βοήθειας (έγγραφο HTML) και δοκιμάστε τις διορθωτικές ενέργειες που προτείνονται.

Για λεπτομέρειες σχετικά με τη σύνδεση σε έναν υπολογιστή, συμβουλευτείτε τους πίνακες στα δεξιά.


2 Συνδέστε το Walkman σας στον υπολογιστή σας για να φορτίσετε την μπαταρία.

Ενδέχεται να μπορέσετε να επιλύσετε ορισμένα προβλήματα εάν φορτίσετε την μπαταρία.

3 Πατήστε το κουμπί RESET με ένα στυλό ή έναν συνδετήρα κλπ.

Πριν από την επαναφορά του Walkman σας, βεβαιωθείτε ότι δεν εκτελείται αναπαραγωγή κάποιου τραγουδιού, βίντεο, κλπ. Κατόπιν, μπορείτε να πραγματοποιήσετε επαναφορά του Walkman με ασφάλεια.

Κουμπί RESET

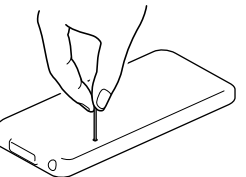


4 Ελέγξτε τις πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα στην ενότητα Βοήθειας του εκάστοτε λογισμικού.

5 Αναζητήστε πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα στις ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών.

Για πληροφορίες σχετικά με τις ιστοσελίδες υποστήριξης πελατών, ανατρέξτε στην παράγραφο "Για τις πιο πρόσφατες πληροφορίες".

6 Εάν με τις ενέργειες που αναφέρονται παραπάνω δεν επιλυθεί το πρόβλημα, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σύμπτωμα	Αίτια/Διορθωτική ενέργεια
Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας από το Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή.<ul style="list-style-type: none">→ Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.→ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται.Φορτίζετε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των 5 °C ή άνω των 35 °C.<ul style="list-style-type: none">→ Δεν είναι δυνατή η φόρτιση της μπαταρίας όταν εμφανίζεται το εικονίδιο .Φορτίστε την μπαταρία σε θερμοκρασία περιβάλλοντος μεταξύ 5 °C και 35 °C.Ο υπολογιστής δεν είναι ενεργοποιημένος.<ul style="list-style-type: none">→ Ενεργοποιήστε τον υπολογιστή.Ο υπολογιστής βρίσκεται σε κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδράνειας.<ul style="list-style-type: none">→ Επαναφέρετε τον υπολογιστή από την κατάσταση αναστολής λειτουργίας ή αδράνειας.Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.<ul style="list-style-type: none">→ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του Walkman μέσω διανομέα USB. Συνδέστε το Walkman απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).Το λειτουργικό σύστημα που είναι εγκατεστημένο στον υπολογιστή δεν υποστηρίζεται από το Walkman.<ul style="list-style-type: none">→ Για να φορτίσετε το Walkman, συνδέστε το Walkman σε έναν υπολογιστή με λειτουργικό σύστημα που υποστηρίζεται από το Walkman.Δεν έχετε χρησιμοποιήσει το Walkman για περισσότερο από έναν χρόνο.<ul style="list-style-type: none">→ Ανάλογα με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες χρησιμοποιείτε το Walkman, η μπαταρία ενδέχεται να έχει φθαρεί. Απευθυνθείτε στον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Sony.

Σύμπτωμα	Αίτια/Διορθωτική ενέργεια
Δεν εμφανίζεται το μήνυμα [Connected USB. The player cannot be operated.] ή [Connected USB (MTP). The player cannot be operated.], όταν η σύνδεση με τον υπολογιστή έχει γίνει με το καλώδιο USB (παρέχεται) (ο υπολογιστής δεν αναγνωρίζει το Walkman).	<ul style="list-style-type: none">Το καλώδιο USB δεν είναι σωστά συνδεδεμένο σε μια υποδοχή USB του υπολογιστή.<ul style="list-style-type: none">→ Αποσυνδέστε το καλώδιο USB και, στη συνέχεια, συνδέστε το ξανά.→ Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που παρέχεται.Χρησιμοποιείτε διανομέα USB.<ul style="list-style-type: none">→ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του Walkman μέσω διανομέα USB. Συνδέστε το Walkman απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).Ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα με την υποδοχή USB του υπολογιστή.<ul style="list-style-type: none">→ Συνδέστε το Walkman σε μια άλλη υποδοχή USB του υπολογιστή.Την πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το Walkman ή όταν η ισχύς της μπαταρίας είναι χαμηλή, μπορεί να χρειαστούν περίπου 10 λεπτά, μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα στο Walkman αφού το συνδέσετε στον υπολογιστή. Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία.Ενδέχεται να εκτελεστεί έλεγχος ταυτότητας του λογισμικού και αυτό μπορεί να διαρκέσει αρκετή ώρα. Περιμένετε λίγη ώρα.Η εγκατάσταση του λογισμικού απέτυχε.<ul style="list-style-type: none">→ Εγκαταστήστε ξανά το λογισμικό χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα εγκατάστασης. Τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί θα παραμείνουν άθικτα.Ο υπολογιστής εκτελεί διαφορετικό λογισμικό από εκείνο που χρησιμοποιήσατε για τη μεταφορά.<ul style="list-style-type: none">→ Αποσυνδέστε το καλώδιο USB, περιμένετε μερικά λεπτά και συνδέστε το ξανά. Εάν εξακολουθεί να εμφανίζεται το πρόβλημα, αποσυνδέστε το καλώδιο USB, επανεκκινήστε τον υπολογιστή και, στη συνέχεια, συνδέστε ξανά το καλώδιο USB.
Η λειτουργία του Walkman παρουσιάζει αστάθεια όταν είναι συνδεδεμένο στον υπολογιστή.	<ul style="list-style-type: none">Χρησιμοποιείτε διανομέα USB ή καλώδιο επέκτασης USB.<ul style="list-style-type: none">→ Ενδέχεται να μην είναι δυνατή η σύνδεση του Walkman μέσω διανομέα ή καλωδίου επέκτασης USB. Συνδέστε το Walkman απευθείας στον υπολογιστή χρησιμοποιώντας το καλώδιο USB (παρέχεται).

Προφυλάξεις

Σημείωση για τη νομοθεσία και τα εμπορικά σήματα

Για πληροφορίες σχετικά με τη νομοθεσία, τους κανονισμούς και τα δικαιώματα των εμπορικών σημάτων, ανατρέξτε στην παράγραφο "Σημαντικές πληροφορίες" που περιλαμβάνονται με το λογισμικό που παρέχεται. Για να τις διαβάσετε, εγκαταστήστε το λογισμικό που παρέχεται στον υπολογιστή.

Σχετικά με τα ενδύτια ακουστικά

Τα καλύμματα ακουστικών σφραγίζουν τα αυτιά σας. Κατά συνέπεια, λάβετε υπόψη ότι υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιάς στα αυτιά ή τα τύμπανά σας εάν ασκηθεί ισχυρή πίεση στα καλύμματα ακουστικών ή εάν αφαιρεθούν απότομα τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας. Μετά τη χρήση, φροντίστε να βγάλετε προσεκτικά τα καλύμματα ακουστικών από τα αυτιά σας.

Για τις τελευταίες πληροφορίες

Εάν έχετε απορίες ή προβλήματα με το προϊόν αυτό ή θέλετε πληροφορίες για προϊόντα συμβατά με το προϊόν αυτό, επισκεφθείτε τις ακόλουθες ιστοσελίδες.

Για πελάτες στις ΗΠΑ:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Για πελάτες στον Καναδά:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Για πελάτες στη Λατινική Αμερική:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Για πελάτες στην Ευρώπη:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Για πελάτες στην Ασία, Ωκεανία και Αφρική:

Αγγλικά: <http://www.sony-asia.com/support>

Κορεατικά: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Απλοποιημένα Κινεζικά: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Παραδοσιακά Κινεζικά: <http://service.sony.com.tw/>

Για πελάτες που αγόρασαν τα διεθνή μοντέλα:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>