

## Guida rapida

Come installare il software in dotazione  
Come utilizzare il "WALKMAN"



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

## Contenuto

Controllare gli articoli presenti nella confezione.

- Dispositivo "WALKMAN" (1)
- Cuffie (1)
- Cavo USB (1)
- Guida rapida (questo manuale)

## Informazioni sul sistema operativo e Windows Media Player

Assicurarsi che il sistema operativo in uso sia Windows XP (Service Pack 3 o successivi), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 o successivi), Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 o successivi) o Windows 8 e che la versione di Windows Media Player installata sul computer sia la 11 o la 12.

Per i dettagli sull'utilizzo o per assistenza su Windows Media Player, consultare le informazioni su Windows Media Player nel sito Web: <http://support.microsoft.com/>

\*<sup>1</sup> [Modalità compatibilità] per Windows XP non è supportato.

Per i computer Mac, verificare che l'SO sia Mac OS X v10.6 o successivo. Gli SO diversi da quelli citati non sono supportati.

## Come installare il software in dotazione

### Installazione di WALKMAN Guide e Media Go (per Windows)

**1** Collegare il Walkman a un computer attivo utilizzando il cavo USB (in dotazione).

**2** Selezionare quanto segue sul computer.

- Windows 7 o versione precedente: selezionare [Start] – [Computer] o [Risorse del computer] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOVS].
- Windows 8: selezionare [Desktop] da [schermata Start] per aprire [Esplora file]. Nell'elenco [Computer], selezionare [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOVS].


**3** Fare doppio clic su [Setup.exe].

Viene visualizzata l'installazione guidata.

- Eseguendo [Setup.exe], sul computer viene effettuata una copia di backup del file [Setup.exe] contenuto nella cartella [FOR\_WINDOVS] del Walkman, quindi vengono installati WALKMAN Guide e Media Go.
- Se [Setup.exe] non si avvia, copiare il file [Setup.exe] sul desktop, quindi farvi doppio clic sopra.

**4** Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine dell'installazione guidata, sul desktop del computer vengono visualizzati i collegamenti a WALKMAN Guide e Media Go.

**5** Facendo doppio clic sull'icona  (WALKMAN Guide) presente sul desktop, sarà possibile consultare diverse informazioni, ad esempio quelle della Guida di aiuto.

Per informazioni dettagliate sul trasferimento di file musicali e altre operazioni, fare riferimento alla Guida di aiuto contenuta in WALKMAN Guide.

### Suggerimento

- È possibile installare il software in dotazione su altri computer mediante la procedura indicata di seguito, anche se è stato eliminato il file [Setup.exe] dopo la formattazione della memoria flash incorporata del Walkman. Copiare sul Walkman il file [Setup.exe] e la cartella [Install] dalla cartella [Backup] del computer. Quindi collegare il Walkman a un altro computer su cui si desidera installare il software e seguire la procedura indicata in precedenza a partire dal punto 2.

La cartella [Backup] si trova in:

C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

\*<sup>1</sup> In base all'SO del computer potrebbe essere visualizzato [Program Files(x86)].

### Installazione della Guida di aiuto (per Mac)

**1** Collegare il Walkman a un computer attivo utilizzando il cavo USB (in dotazione).

**2** Sul computer, selezionare [WALKMAN] nella barra laterale del Finder, quindi aprire la cartella [FOR\_MAC].

**3** Fare doppio clic su [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Viene avviato il programma di installazione.


**4** Attenersi alle istruzioni sullo schermo.

Al termine del programma di installazione, sul desktop del computer viene visualizzato l'alias (collegamento) di HelpGuide.

### Suggerimento

- Se necessario, prima di provare a eliminare il software dal Walkman, effettuare una copia di backup della cartella [FOR\_MAC] sul Mac.

## Uso del dispositivo "WALKMAN"

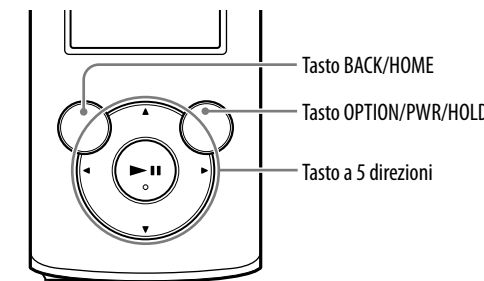

### Ricarica della batteria

La batteria del dispositivo Walkman viene ricaricata mentre il dispositivo Walkman è collegato a un computer acceso.

Al termine della carica, scollegare il Walkman dal computer.

Per i computer Mac: per scollegare il Walkman fare clic sull'icona di espulsione di [WALKMAN] nella barra laterale del Finder.



### Nota

- Per prevenire il deterioramento della batteria, caricarla almeno una volta ogni sei o dodici mesi.

## Accensione e spegnimento del dispositivo "WALKMAN"


Per l'accensione Tenere premuto il tasto OPTION/PWR/HOLD.

Per lo spegnimento Nella modalità di pausa, tenere premuto il tasto OPTION/PWR/HOLD. Viene visualizzato POWER OFF, il dispositivo Walkman entra nella modalità di standby e lo schermo si spegne.


## Uso del menu Home

Il menu Home viene visualizzato quando si tiene premuto il tasto BACK/HOME. Il menu Home è il punto di partenza per la riproduzione dell'audio, la ricerca di brani, la modifica delle impostazioni, ecc.

Dal menu Home è possibile selezionare l'elemento desiderato sullo schermo utilizzando il tasto a 5 direzioni.

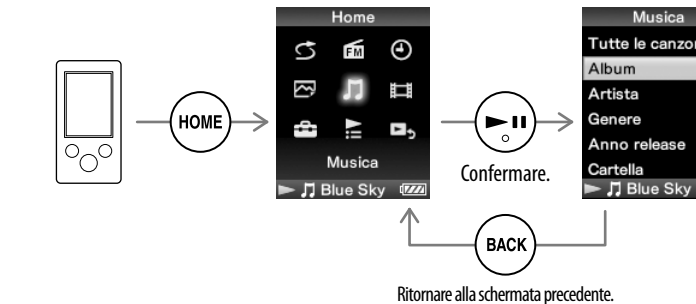

## Menu Home

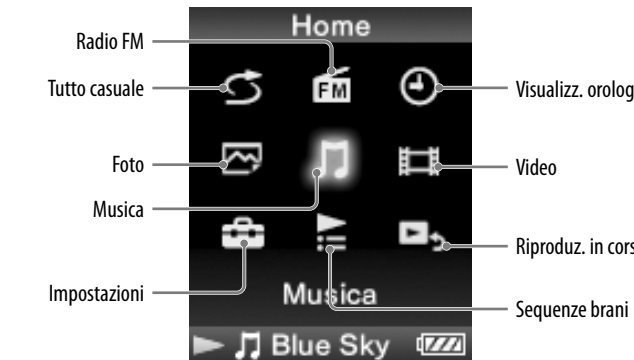

### Per informazioni aggiornate


In caso di domande o problemi relativi al presente prodotto, oppure se si desidera ricevere informazioni sugli articoli compatibili con il prodotto stesso, visitare i seguenti siti Web.

- Per i clienti negli Stati Uniti:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>
- Per i clienti in Canada:  
<http://esupport.sony.com/ca/>
- Per i clienti in Europa:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>
- Per i clienti in America Latina:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Per i clienti di altri paesi o aree geografiche:  
<http://www.sony-asia.com/support>
- Per i clienti che hanno acquistato modelli internazionali:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



\* 4 4 6 6 6 3 5 1 \* (1)

## Parti e comandi

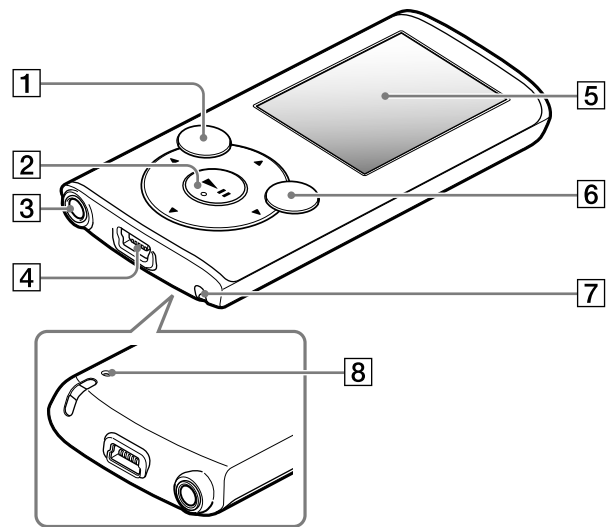

## Funzionamento del volume (solo per paesi/regioni aderenti alle Direttive europee)

Un allarme acustico (beep) e un messaggio di avvertenza [Controllare il livello del volume] servono a proteggere l'udito quando l'impostazione del volume supera il livello [14]. Per annullare l'allarme acustico e il messaggio di avvertenza, premere un tasto qualsiasi.

### Nota

- È possibile alzare il volume oltre il livello [14] dopo aver annullato l'allarme acustico e il messaggio di avvertenza.
- Dopo l'avvertimento iniziale, l'allarme acustico e il messaggio di avvertenza si ripetono ogni 20 ore cumulative durante le quali il volume supera il livello [14]; in questo caso, il volume viene riportato automaticamente all'impostazione iniziale.
- Se il volume viene impostato oltre il livello [14] e si spegne il dispositivo Walkman, il volume torna automaticamente a [14].

### 1 Tasto BACK/HOME

### 2 Tasto a 5 direzioni\*1

Tasto ►|| (riproduci/pausa/conferma)

Tasti ▲/▼  
Premere ▲/▼ per regolare il volume durante la riproduzione o la ricezione FM (eccetto quando si visualizza una schermata di elenco, come ad esempio la schermata di elenco dei brani o il menu delle opzioni, ecc., o la schermata con informazioni dettagliate).

Tasti ◀/▶

### 3 Presa cuffie

### 4 Connettore USB

Collegare il cavo USB (in dotazione).

### 5 Visualizzatore

### 6 Tasto OPTION/PWR/HOLD

Premere per visualizzare il menu delle opzioni.

Se si tiene premuto questo tasto nella modalità di pausa, lo schermo si spegne e il dispositivo Walkman passa alla modalità di standby.

Se si tiene premuto questo tasto, eccetto nella modalità di pausa, tutti i tasti vengono disattivati (funzione HOLD). Per disattivare questa funzione, tenere premuto di nuovo questo tasto.

### 7 Foro per la cinghia

### 8 Tasto RESET

Utilizzare un oggetto appuntito, ecc.

\*1 Sono presenti dei punti tattili. Il loro utilizzo facilita le operazioni con i tasti.

## Guida alla soluzione dei problemi

Se il dispositivo Walkman non funziona come previsto, provare a eseguire le operazioni riportate di seguito per risolvere il problema.

### 1 Individuare i sintomi del problema nella sezione “Risoluzione dei problemi” nella Guida di aiuto (documento HTML), quindi provare eventuali azioni correttive elencate.

Per i dettagli sul collegamento a un computer, consultare le tabelle a destra.

### 2 Collegare il dispositivo Walkman al computer per caricare la batteria.

Caricando la batteria, alcuni problemi potrebbero risolversi.

### 3 Premere il tasto RESET con un oggetto appuntito, ecc.


Prima di ripristinare il dispositivo Walkman, controllare che video, brani, ecc. non siano in riproduzione. A questo punto è possibile ripristinare il dispositivo Walkman in modo sicuro.

### 4 Controllare le informazioni sul problema nella Guida di ciascun software.


### 5 Cercare informazioni sul problema visitando uno dei siti Web dell'assistenza clienti.

Per informazioni sui siti Web dell'assistenza clienti, vedere “Per informazioni aggiornate”.

### 6 Se gli interventi descritti non consentono di risolvere il problema, rivolgersi al rivenditore Sony di zona.

Sintomo	Causa/Soluzione
Non è possibile caricare la batteria del dispositivo Walkman.	<ul style="list-style-type: none"><li>Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.</li><li>→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.</li></ul></li><li>La batteria viene caricata a una temperatura ambiente non compresa tra 5 °C e 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Non è possibile caricare la batteria quando è visualizzata l'icona . Caricare la batteria a una temperatura ambiente compresa tra 5 °C e 35 °C.</li></ul></li><li>Il computer non è acceso.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Accendere il computer.</li></ul></li><li>Il computer è passato allo stato di sospensione o ibernazione.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Riattivare il computer dallo stato di sospensione o ibernazione.</li></ul></li><li>È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Effettuando la connessione tramite un hub USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).</li></ul></li><li>Il sistema operativo installato sul computer non è supportato dal dispositivo Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Per caricare il dispositivo Walkman, collegarlo a un computer dotato di un sistema operativo supportato dal dispositivo Walkman.</li></ul></li><li>Il dispositivo Walkman non è stato utilizzato per più di un anno.<ul style="list-style-type: none"><li>→ A seconda delle condizioni di utilizzo del dispositivo Walkman, è possibile che la batteria si sia deteriorata. Rivolgersi al rivenditore Sony di zona.</li></ul></li></ul>

Tasto RESET

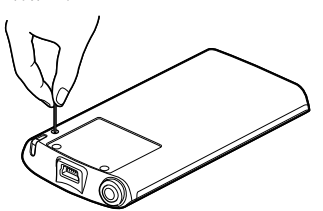

Sintomo	Causa/Soluzione
[USB connesso. Timer e sveglia non saranno operativi.] o [USB conn. (MTP). Timer e sveglia non saranno operativi.] non viene visualizzato durante il collegamento al computer mediante il cavo USB (in dotazione) (Il computer non riconosce il dispositivo Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>La carica residua della batteria non è sufficiente.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Caricare la batteria collegando il dispositivo Walkman a un computer acceso per almeno 5 minuti.</li></ul></li><li>Il cavo USB non è collegato in modo corretto a un connettore USB sul computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, quindi collegarlo di nuovo.</li><li>→ Utilizzare il cavo USB in dotazione.</li></ul></li><li>È in uso un hub USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Effettuando la connessione tramite un hub USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).</li></ul></li><li>Potrebbe essersi verificato un problema al connettore USB del computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Collegare il dispositivo Walkman a un altro connettore USB sul computer.</li></ul></li><li>Quando si utilizza il dispositivo Walkman per la prima volta, o se la batteria è quasi scarica, il dispositivo Walkman potrebbe impiegare circa 5 minuti per visualizzare il messaggio dopo il collegamento al computer. Non si tratta di un problema di funzionamento.</li><li>È possibile che sia in corso l'autenticazione del software, operazione che può richiedere tempo. Attendere alcuni istanti.</li><li>L'installazione del software non è riuscita.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Reinstallare il software utilizzando il programma di installazione. I dati importati non subiranno modifiche.</li></ul></li><li>Sul computer è in esecuzione un software diverso da quello utilizzato per il trasferimento.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Scollegare il cavo USB, attendere alcuni minuti, quindi collegarlo di nuovo. Se il problema persiste, scollegare il cavo USB, riavviare il computer, quindi collegare di nuovo il cavo USB.</li></ul></li><li>[USB connesso. Timer e sveglia non saranno operativi.] o [USB conn. (MTP). Timer e sveglia non saranno operativi.] potrebbe non essere visualizzato sul dispositivo Walkman, a seconda dell'ambiente software in esecuzione sul computer.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Attivare Windows Media Player o Esplora Risorse di Windows.</li></ul></li></ul>

Sintomo	Causa/Soluzione
Il dispositivo Walkman diventa instabile durante il collegamento al computer.	<ul style="list-style-type: none"><li>È in uso un hub USB o una prolunga USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Effettuando la connessione un hub o una prolunga USB, il dispositivo Walkman potrebbe non funzionare. Collegare il dispositivo Walkman direttamente al computer utilizzando il cavo USB (in dotazione).</li></ul></li><li>Installare il software in dotazione dopo aver installato Windows Media Player 11 o 12. Per i dettagli su Windows Media Player visitare il sito Web: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
Al doppio clic su [Setup.exe] per installare il software in dotazione, non viene eseguito [Setup.exe] ma viene aperta la finestra Proprietà.	

### Per inizializzare (formattare) il dispositivo “WALKMAN”

È possibile formattare la memoria flash integrata del dispositivo Walkman. Se la memoria viene formattata, tutti i file compresa la Guida di aiuto (documento HTML) vengono cancellati. Prima di procedere alla formattazione, controllare i file presenti nella memoria ed eventualmente esportare i file da conservare sul disco rigido del computer.

### 1 Tenere premuto il tasto BACK/HOME fino a visualizzare il menu Home.

### 2 Selezionare [Impostazioni] – [Impostaz. comuni] – [Formatta] – [Si] – [Si].

Premere il tasto ▲/▼/◀/▶ per selezionare l'elemento, quindi premere il tasto ►|| per confermare.

Al termine dell'inizializzazione viene visualizzato [Memoria formattata.].

### Nota

- Non formattare la memoria flash integrata utilizzando Esplora Risorse di Windows o Mac Finder. La memoria flash integrata deve essere formattata sul dispositivo Walkman.

## Precauzioni

### Informazioni sugli auricolari

Gli auricolari sigillano le orecchie. Per tale motivo, è importante sapere che esiste il rischio di danneggiamento delle orecchie o dei timpani in caso di applicazione di una forte pressione sugli auricolari o in caso di una loro rimozione improvvisa dalle orecchie. Dopo l'uso, rimuovere delicatamente gli auricolari dalle orecchie.

### Avviso sulla licenza e sui marchi di fabbrica

Consultare la Guida di aiuto (documento HTML).