

# Короткий посібник

Встановлення програм, що постачаються  
Користування програвачем «WALKMAN»



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

## Комплектація

Перевірте вміст упаковки.

- Програвач «WALKMAN» (1)
- Навушники (1)
- USB-кабель (1)
- Короткий посібник (цей посібник)

## Інформація щодо операційної системи та медіапрогравача Windows

Переконайтеся в тому, що комп'ютер працює під керуванням операційної системи Windows XP (Service Pack 3 або пізнішої версії), Windows Vista\*<sup>1</sup> (Service Pack 2 або пізнішої версії), Windows 7\*<sup>1</sup> (Service Pack 1 або пізнішої версії) чи Windows 8, а версією медіапрогравача Windows, що встановлена на комп'ютері, є 11 або 12.

Детальна інформація щодо використання або підтримки програми Медіапрогравач Windows наведена на сайті в Інтернеті за адресою: <http://support.microsoft.com/>

\*<sup>1</sup> [Режим сумісності] для Windows XP не підтримується.

Переконайтеся, що на комп'ютері Mac встановлено ОС Mac OS X v10.6 або пізнішої версії.  
ОС, крім зазначених вище, не підтримують цей пристрій.

## Встановлення програм, що постачаються

### Встановлення «WALKMAN Guide» та «Media Go» (для Windows)

**1** Підключіть програвач Walkman до працюючого комп'ютера кабелем USB (постачається).

**2** Виконайте наступні дії на комп'ютері.

– Windows 7 або раніша версія: виберіть [Пуск] – [Комп'ютер] або [Мій комп'ютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

– Windows 8: виберіть [Робочий стіл] з [Початковий екран], щоб відкрити [Файловий провідник]. У переліку [Комп'ютер], виберіть [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS].

**3** Двічі клацніть [Setup.exe].

З'явиться вікно майстра встановлення.

- Під час виконання операції [Setup.exe] здійснюється резервне копіювання у комп'ютер файлу [Setup.exe], який знаходиться у папці [FOR\_WINDOWS] програвача «Walkman», а «WALKMAN Guide» та «Media Go» встановлюються на комп'ютері.
- Якщо операція [Setup.exe] не розпочинається, скопіюйте файл [Setup.exe] на робочий стіл, а потім двічі клацніть його.

**4** Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По закінченні роботи майстра встановлення на робочому столі комп'ютера з'являться ярлики «WALKMAN Guide» та «Media Go».

**5** Для перегляду інформації, такої як у «Довідковому посібнику», двічі клацніть піктограму (WALKMAN Guide) на робочому столі.

Докладніше про перенесення музичних записів тощо див. «Довідковий посібник», який міститься у «WALKMAN Guide».

### Підказка

- Навіть якщо файл [Setup.exe] видалено внаслідок форматування вбудованої флеш-пам'яті програвача «Walkman», програми, що постачаються, можна встановити на іншому комп'ютері, виконавши наступну процедуру. Скопіюйте файл [Setup.exe] та папку [Install] у програвача «Walkman» з папки [Backup] комп'ютера. Потім підключіть програвач «Walkman» до іншого комп'ютера, на якому потрібно встановити програмне забезпечення, і дотримуйтесь описаної вище процедури від кроку 2.  
Шлях до папки [Backup]:  
C:\Program Files\*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup  
\*1 Або [Program Files(x86)], залежно від ОС комп'ютера.

### Встановлення «Довідкового посібника» (для Mac)

**1** Підключіть програвач Walkman до працюючого комп'ютера кабелем USB (постачається).

**2** На комп'ютері виберіть [WALKMAN] на бічній панелі файлового менеджера Finder, потім відкрийте папку [FOR\_MAC].

**3** Двічі клацніть [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac].

Почнеться робота майстра встановлення.


**4** Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По закінченні роботи майстра встановлення на робочому столі комп'ютера з'явиться псевдонім (ярлик) HelpGuide.

### Підказка

- Перед спробою видалення програми з програвача «Walkman», за потреби, скопіюйте папку [FOR\_MAC] як резервну копію на комп'ютер Mac.

## Як користуватися програвачем «WALKMAN»

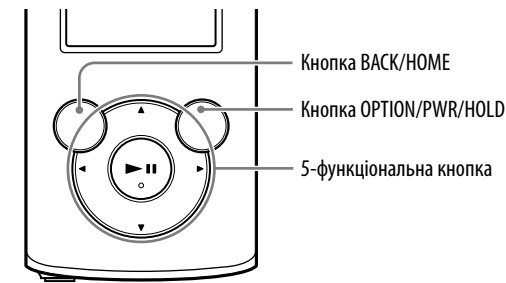

### Заряджання акумулятора

Акумулятор програвача Walkman заряджається, коли програвач Walkman є під'єднаним до ввімкненого комп'ютера. Коли програвач «Walkman» повністю заряджено, відключіть його від комп'ютера. Для комп'ютера Mac, щоб від'єднати програвач «Walkman», клацніть піктограму витягання [WALKMAN] на бічній панелі файлового менеджера Finder.



### Примітка

- Аби попередити зношення акумулятора, заряджайте його принаймні один раз на півроку або раз на рік.


### Увімкнення й вимкнення програвача «WALKMAN»

Щоб увімкнути програвач Натисніть і утримайте кнопку OPTION/PWR/HOLD.


Щоб вимкнути програвач Під час паузи натисніть і утримайте кнопку OPTION/PWR/HOLD. На екрані відображається напис POWER OFF, після чого програвач Walkman переходить до режиму очікування з вимкненням екрана.

### Користування меню Home

Меню Home відображається в результаті натискання й утримання кнопки BACK/HOME. Меню Home є вихідним ресурсом у рамках виконання різних цільових операцій: відтворення музичного вмісту, пошуку композицій, зміни значень параметрів налаштування тощо. Щоб вибрати бажаний елемент на екрані меню Home, скористайтеся 5-функціональною кнопкою.

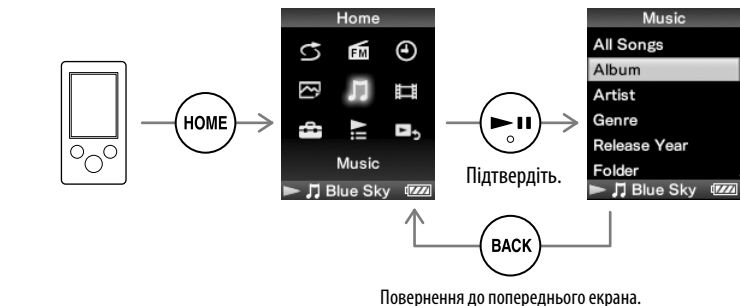

### Меню Home

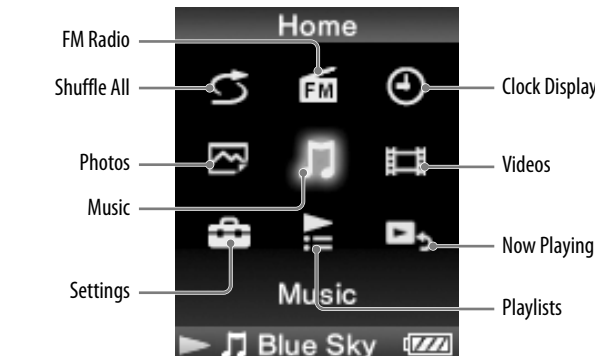


### Де отримати останню інформацію

У разі виникнення будь-яких питань або проблем щодо цього виробу, чи за необхідності отримання відомостей про пристрої, сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.  
Для клієнтів зі США:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>  
Для клієнтів із Канади:  
<http://esupport.sony.com/ca/>  
Для клієнтів із країн Європи:  
<http://support.sony-europe.com/DNA>  
Для клієнтів із країн Латинської Америки:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
Для клієнтів з інших країн/регіонів:  
<http://www.sony-asia.com/support>  
Для клієнтів, які придбали моделі за кордоном:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



\* 4 4 6 6 6 4 1 1 \* (1)

## Елементи та органи керування

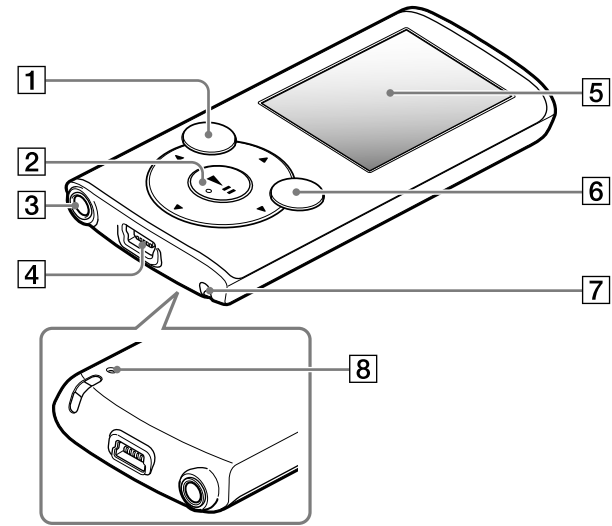

## Про рівень гучності (тільки для країн і регіонів, де діють директиви ЄС)


Для захисту органів слуху при встановленні рівня гучності, що перевищує [14], лунає звуковий сигнал і з'являється попередження [Check the volume level]. Скасувати звуковий сигнал і попередження можна шляхом натиснення будь-якої кнопки.

### Примітка

- Після скасування звукового сигналу й попередження можна встановити рівень гучності, що перевищує [14].
- Після першого попередження звуковий сигнал і попередження будуть повторюватися через кожні 20 годин із моменту встановлення рівня гучності, що перевищує [14]; при цьому автоматично відновлюватиметься початковий рівень гучності.
- Якщо вимкнути Walkman за рівня гучності, що перевищує [14], то автоматично встановиться рівень гучності [14].

### 1 Кнопка BACK/HOME

### 2 5-функціональна кнопка\*1

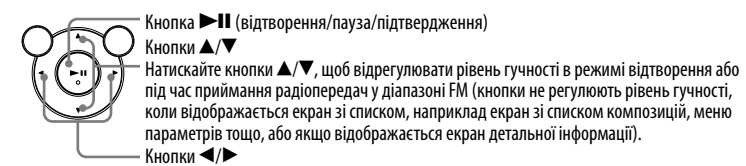

### 3 Роз'єм для навушників

### 4 Роз'єм USB

Для під'єднання USB-кабелю (постачається).

### 5 Дисплей

### 6 Кнопка OPTION/PWR/HOLD

Натисніть, щоб відобразити меню параметрів.

У результаті натискання й утримання цієї кнопки під час паузи екран буде вимкнено, і програвач Walkman перейде до режиму очікування. Натискання й утримання цієї кнопки в будь-якому іншому режимі, окрім режиму паузи, виконає блокування всіх функціональних кнопок (функція HOLD). Щоб скасувати цю функцію, повторно натисніть і утримайте цю кнопку.

### 7 Отвір для ремінця

### 8 Кнопка RESET

Натискайте тонким предметом: шпилькою тощо.

\*1 На кнопках є тактильні точки, що допомагають розпізнавати кнопки на дотик.

## Усунення несправностей

Якщо програвач Walkman не працює належним чином, для розв'язання проблеми спробуйте виконати перелічені нижче кроки.

### 1 Знайдіть симптоми несправності, користуючись розділом «Усунення несправностей» у «Довідковому посібнику» (документ HTML), і спробуйте вжити заходи для їх усунення, наведені у списку.

Детальніша інформація щодо під'єднання до комп'ютера наведена в таблицях справа.

### 2 Підключіть програвач Walkman до комп'ютера, щоб зарядити акумулятор.

Деякі проблеми можна усунути, зарядивши акумулятор.

### 3 Натисніть на кнопку RESET тонкою шпилькою або подібним предметом.


Перш ніж перезавантажити програвач Walkman, переконайтеся в тому, що композиції або відеоматеріали тощо наразі не відтворюються. Після цього можливе безпечно перезавантаження програвача Walkman.

### 4 Зверніться по інформацію щодо несправності до розділу Довідка відповідного програмного забезпечення.

### 5 Спробуйте відшукати інформацію щодо цієї проблеми на веб-сайтах підтримки клієнтів в Інтернеті.

Адреси інтернет-ресурсів клієнтської підтримки наведені в розділі «Де отримати останню інформацію».

### 6 Якщо зазначені вище дії не допоможуть вирішити проблему, зверніться до найближчого дилера Sony.

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
Програвач Walkman не заряджає акумулятор.	<ul style="list-style-type: none"><li>USB-кабель під'єднано до роз'єму USB на комп'ютері неналежним чином.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте й знову підключіть USB-кабель.</li><li>→ Використовуйте USB-кабель, що додається.</li></ul></li><li>Заряджання акумулятора виконується за навколишньої температури, що виходить за межі діапазону від 5 °C до 35 °C.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Якщо відображається піктограма , заряджання акумулятора не є можливим. Заряджання акумулятора слід здійснювати за навколишньої температури від 5 °C до 35 °C.</li></ul></li><li>Комп'ютер вимкнений.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Увімкніть комп'ютер.</li></ul></li><li>Комп'ютер перебуває в режимі сну або глибокого сну.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Виведіть комп'ютер із режиму сну або глибокого сну.</li></ul></li><li>Використовується концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача Walkman через концентратор USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li><li>Операційна система, встановлена на комп'ютері, не підтримується програвачем Walkman.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Щоб зарядити акумулятор програвача Walkman, під'єднайте програвач Walkman до комп'ютера, на якому встановлено операційну систему, підтримувану програвачем Walkman.</li></ul></li><li>Програвачем Walkman не користувалися більше року.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Певні умови користування програвачем Walkman обумовлюють зношення акумулятора. Зверніться до найближчого дилера Sony.</li></ul></li></ul>

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
[USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] або [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] не відображається, коли програвач підключений до комп'ютера USB-кабелем (постачається) (Комп'ютер не розпізнає програвач Walkman).	<ul style="list-style-type: none"><li>Недостатній залишковий заряд акумулятора.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Зарядіть акумулятор, підключивши програвач Walkman до ввімкненого комп'ютера хоча б на 5 хвилин.</li></ul></li><li>USB-кабель під'єднано до роз'єму USB на комп'ютері неналежним чином.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте й знову підключіть USB-кабель.</li><li>→ Використовуйте USB-кабель, що додається.</li></ul></li><li>Використовується концентратор USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача Walkman через концентратор USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li><li>Роз'єм USB комп'ютера може бути несправний.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключіть програвач Walkman до іншого роз'єму USB на комп'ютері.</li></ul></li><li>Якщо програвач Walkman використовується вперше або за низького заряду акумулятора, від моменту під'єднання програвача Walkman до комп'ютера до появи напису може сплинути до 5 хвилин. Це не є ознакою несправності.</li><li>Може мати місце процедура аутентифікації програмного забезпечення, яка може тривати досить довго. Зачекайте декілька секунд.</li><li>Встановлення програмного забезпечення завершилося помилково.<ul style="list-style-type: none"><li>→ За допомогою майстра встановлення встановіть програмне забезпечення повторно. Повторне встановлення не вплине на стан імпортованих даних.</li></ul></li><li>На комп'ютері активоване інше програмне забезпечення, ніж те, що було використане для перенесення даних.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Від'єднайте та знову під'єднайте USB-кабель через декілька хвилин. Якщо проблема не зникає, від'єднайте USB-кабель, перезавантажте комп'ютер і знову підключіть USB-кабель.</li></ul></li><li>Можливість відображення на екрані програвача Walkman написів [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] або [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] залежить від середовища програмного забезпечення, яке активоване на комп'ютері.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Активуйте Медіапрогравач Windows або провідник Windows.</li></ul></li></ul>

Ознака несправності	Можлива причина/Спосіб вирішення
Підключений до комп'ютера програвач Walkman працює нестабільно.	<ul style="list-style-type: none"><li>Використовується концентратор USB або здовжувач USB.<ul style="list-style-type: none"><li>→ Підключення програвача Walkman через концентратор або здовжувач USB може виявитись неефективним. Підключіть програвач Walkman безпосередньо до комп'ютера USB-кабелем (постачається).</li></ul></li><li>Встановлюйте інтегроване програмне забезпечення після встановлення програми Медіапрогравач Windows 11 або 12. Детальніша інформація щодо програми Медіапрогравач Windows наведена в Інтернеті за адресою: <a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li></ul>
Подвійне клацання по файлу [Setup.exe] з метою встановлення програмного забезпечення не виконує команду [Setup.exe]; натомість відкривається вікно властивостей.	

### Ініціалізація (форматування) програвача «WALKMAN»

Користувач може відформатувати вбудовану флеш-пам'ять програвача Walkman. У результаті форматування пам'яті всі файли, у тому числі «Довідковий посібник» (документ HTML), будуть видалені. Перед форматуванням обов'язково перевірте файли, що зберігаються в пам'яті програвача, і заздалегідь експортуйте будь-які потрібні файли на жорсткий диск комп'ютера або іншого пристрою.

### 1 Натисніть і утримуйте кнопку BACK/HOME, поки не з'явиться меню Home.

### 2 Виберіть послідовно такі пункти меню: [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes].

Щоб вибрати пункт меню, натисніть кнопку ▲/▼/◀/▶; щоб підтвердити вибір, натисніть кнопку ►||. Після завершення ініціалізації відобразиться напис [Memory formatted.].

#### Примітка

- Не форматуйте вбудовану флеш-пам'ять за допомогою провідника Windows або Mac Finder. Форматування вбудованої флеш-пам'яті мусить здійснюватися програвачем Walkman.

## Застереження

### Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Звуки, що передаються навушниками відкритого типу, можуть проникати назовні. Намагайтеся не турбувати оточуючих.

### Інформація щодо вкладних навушників

Вкладиші щільно розташовані у вухах, тому усвідомлюйте ризик травмування вух або барабанних перетинок, якщо до вкладишів прикладено велике зусилля, або коли вкладиші раптово видаляються з вух. Після користування обережно вийміть вкладиші з вух.

### Примітка щодо ліцензій і торговельних марок

Зверніться до «Довідкового посібника» (документ HTML).



Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
- Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 № 1057).

Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075

Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.

Уповноважений представник в Україні:  
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

### Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці. Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX  
1 2

- Місяць
- Рік