

Kullanma Kılavuzu

Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması
“WALKMAN” Cihazının Kullanımı



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

İçindekiler

Lütfen paketteki öğeleri kontrol edin.

- “WALKMAN” (1)
- Kulaklık (1)
- USB kablosu (1)
- Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)

İşletim Sistemi ve Windows Media Player Hakkında

İşletim Sisteminin Windows XP (Service Pack 3 veya üstü), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 veya üstü), Windows 7*¹ (Service Pack 1 veya üstü) veya Windows 8 olduğundan ve bilgisayarınızda yüklü Windows Media Player sürümünün 11 veya 12 olduğundan emin olun.

Windows Media Player kullanımı veya desteği hakkında ayrıntılar için, aşağıdaki web sitesinden Windows Media Player bilgilerine bakın:

<http://support.microsoft.com/>

*¹ Windows XP için [Uyumluluk Modu] desteklenmez.

Mac bilgisayarlarda işletim sisteminin Mac OS X v10.6 veya üzeri olduğundan emin olun.

Yukarıda belirtilen işletim sistemleri dışındakiler tarafından desteklenmemektedir.

Kılavuzlar hakkında
Kullanma Kılavuzu yalnızca temel kullanım talimatlarını ve ürünle birlikte verilen programın nasıl kurulacağını anlatır. Ayrıntılı bilgi ve kullanım talimatları için kurulumdan sonra ürünle birlikte verilen programdaki Yardım kılavuzu'na (HTML belgesi) başvurun.

Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması

WALKMAN Guide ve Media Go (Windows için) Kurulumu

1 Walkman cihazınızı çalışan bir bilgisayara USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

2 Bilgisayarınızdan sırasıyla aşağıda belirtilen seçimleri yapın.

- Windows 7 veya altı: Sırasıyla [Başlat] – [Bilgisayarım] veya [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] seçimini yapın.
- Windows 8: [Başlangıç Ekranı]'ndan [Masaüstü]'nü seçerek [Dosya Gezgini]'ni açın. [Bilgisayar] listesinden [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] seçimini yapın.

3 [Setup.exe] dosyasına çift tıklayın.

Kurulum sihirbazı açılır.

- [Setup.exe] programını yürüttüğünüzde, Walkman cihazının [FOR_WINDOWS] klasöründe kayıtlı olan [Setup.exe] dosyası yedek olarak durması için bilgisayarınıza kopyalanır ve WALKMAN Guide ve Media Go programı yüklenir.
- [Setup.exe] başlamazsa [Setup.exe] dosyanızı masaüstünüze kopyaladıktan sonra dosyaya çift tıklayın.

4 Ekranda verilen talimatları takip edin.

Kurulum sihirbazı işlemleri bittikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde WALKMAN Guide ve Media Go kısayolları görünür.

5 Masaüstündeki (WALKMAN Guide) simgesine çift tıklamak her zaman Yardım kılavuzu gibi bilgilere gözetmanızı sağlar.

Müzik aktarma vb. ile ilgili ayrıntılı bilgi için, WALKMAN Guide içerisindeki Yardım kılavuzuna başvurun.



İpucu

- Walkman cihazının yerleşik flaş belleğini formatlayarak [Setup.exe] dosyasını silseniz de, ürünle birlikte verilen programı aşağıdaki işlemleri uygulayarak farklı bir bilgisayara kurabilirsiniz. [Setup.exe] dosyasını ve [Install] klasörünü Bilgisayarınızın [Backup] klasöründen Walkman cihazına kopyalayın. Daha sonra Walkman cihazını programı kurmak istediğiniz farklı bir bilgisayara bağlayın ve yukarıdaki işlemleri 2. adımdan başlayarak uygulayın.

[Backup] klasörüne şuradan ulaşabilirsiniz:

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

*1 Bilgisayarın işletim sistemine bağlı olarak ekranda [Program Files(x86)] çıkabilir.

Yardım kılavuzunu kurma (Mac için)

1 Walkman cihazınızı çalışan bir bilgisayara USB kablosunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

2 Bilgisayarda Bulucunun kenar çubuğundaki [WALKMAN]'i seçtikten sonra [FOR_MAC] klasörünü açın.

3 [Help_Guide_Installer_for_Mac] dosyasına çift tıklayın.

Kurulum uygulaması başlar.

4 Ekranda verilen talimatları takip edin.


Kurulum uygulaması bittikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde HelpGuide'in diğer adı (kısayol) görünür.



İpucu

- Programı Walkman cihazından silmeden önce, gerekliyse [FOR_MAC] klasörünü yedek olarak Mac bilgisayarınıza kopyalayın.

“WALKMAN”inizi Kullanma

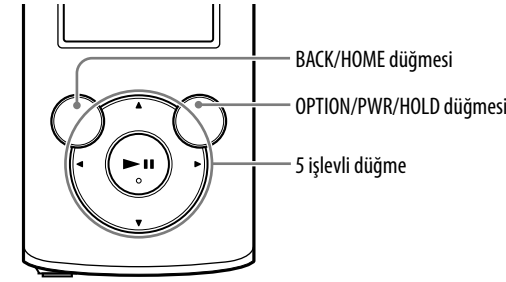

Pili Şarj Etme

Walkman, çalışan bir bilgisayara bağlıyken Walkman'inizin pili yeniden şarj edilir. Walkman cihazınız tam olarak şarj olduktan sonra Walkman cihazınızın bilgisayarla olan bağlantısını kesin. Mac bilgisayarlarda Walkman cihazının bağlantısını kesmek için Bulucu'nun kenar çubuğundaki [WALKMAN] çıkarma simgesine tıklayın.



Not


- Pilin bozulmasını önlemek için pili en az yılda bir veya iki kez şarj edin.

“WALKMAN”inizi Açma ve Kapatma

Açmak için	OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı tutun.
Kapatmak için	Duraklatma sırasında OPTION/PWR/HOLD düğmesini basılı tutun. POWER OFF gösterilir, ardından Walkman'inizi bekleme moduna geçer ve ekran kapanır.

Home menüsünü kullanma

Home menüsü BACK/HOME düğmesini basılı tuttuğunuzda görünür. Home menüsü ses çalmak, şarkıları aramak, ayarları değiştirmek vb. için başlangıç noktasıdır. Home menüsünde, ekranda istediğiniz öğeyi 5 işlevli düğmeyi kullanarak seçebilirsiniz.

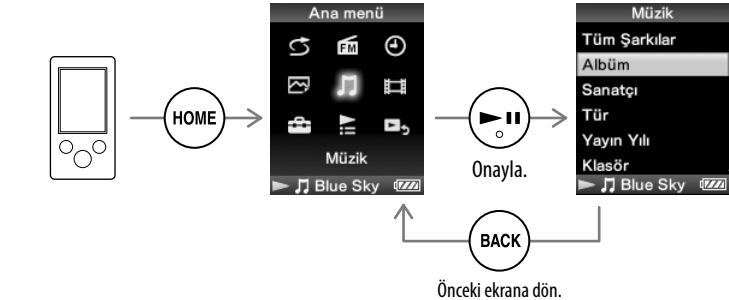

Home menüsü



En son bilgiler için

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu öğelerle ilgili bilgi almak isterseniz aşağıdaki web sitelerini ziyaret edin.

ABD'deki müşteriler için:
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanada'daki müşteriler için:
<http://esupport.sony.com/ca/>

Avrupa'daki müşteriler için:
<http://support.sony-europe.com/DNA>

Latin Amerika'daki müşteriler için:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>


Diğer ülkelerdeki/bölgelerdeki müşteriler için:
<http://www.sony-asia.com/support>

Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>




* 4 4 6 6 6 4 3 1 * (1)

Parçalar ve Kontroller

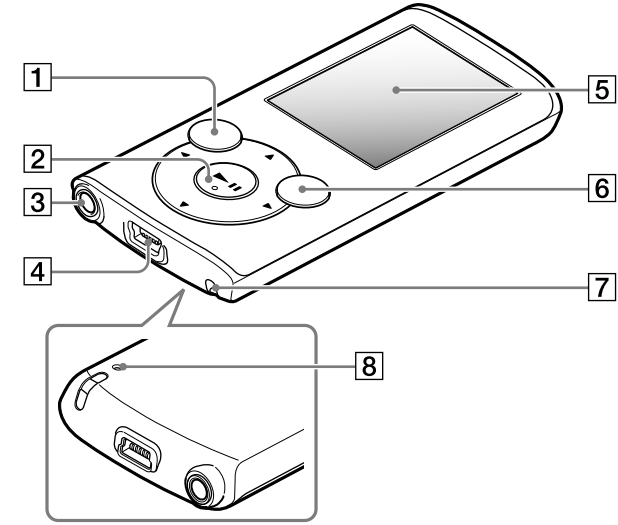

1 BACK/HOME düğmesi

2 5 işlevli düğme*1

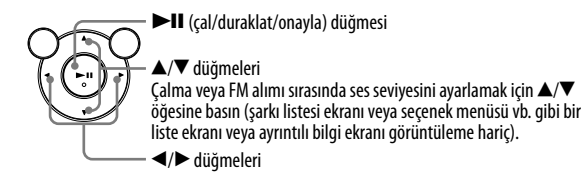

3 Kulaklık jakı

4 USB konektörü

USB kablusunu bağlayın (ürünle verilir).

5 Ekran

6 OPTION/PWR/HOLD düğmesi

Seçenek menüsünü görüntülemek için basın.

Duraklatma sırasında bu düğmeyi basılı tutarsanız, ekran kapanır ve Walkman'iniz bekleme moduna girer.

Duraklama dışında bu düğmeyi basılı tutarsanız, tüm işlem düğmeleri devre dışı olur (HOLD işlevi). Bu işlevi iptal etmek için, bu düğmeyi tekrar basılı tutun.

7 Kayış deliği

8 RESET düğmesi

Küçük iğne vb. kullanın.

Sorun Giderme

Walkman'iniz beklenildiği gibi çalışmazsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

1 Yardım kılavuzundaki (HTML belgesi) "Sorun Giderme" bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.

Bir bilgisayara bağlanma hakkında ayrıntılar için sağdaki tablolara bakın.

2 Pili şarj etmek için Walkman'inizi bilgisayarınıza bağlayın.

Pili şarj ederek bazı sorunları çözebilirsiniz.

3 Küçük bir iğne vb. ile RESET düğmesine basın.


Walkman'inizi sıfırlamadan önce, oynatılmakta olan hiç şarkı, video vb. olmadığını kontrol edin. Sonra, Walkman'i güvenli bir şekilde sıfırlayabilirsiniz.

4 Konuyla ilgili bilgi için her yazılımın Yardım bölümüne bakın.

5 Müşteri destek web sitelerinden birinde sorunla ilgili bilgi olup olmadığını kontrol edin.

Müşteri desteği Web siteleri hakkında bilgi için, bkz. "En son bilgiler için".

6 Yukarıda listelenen yaklaşımlarla sorunu gideremezseniz, en yakın Sony bayisine başvurun.

Belirti	Neden/Çözüm
Walkman'iniz pili şarj edemiyor.	<ul style="list-style-type: none">USB kablusu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır.<ul style="list-style-type: none">→ USB kablusunu çıkarıp yeniden takın.→ Ürünle verilen USB kablusunu kullanın.Pil 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığının dışında bir sıcaklıkta şarj edilmiştir.<ul style="list-style-type: none">→  simgesi gösterildiğinde pili şarj edemezsiniz. Pili 5 °C ila 35 °C arasındaki ortam sıcaklığında şarj edin.Bilgisayar açık değildir.<ul style="list-style-type: none">→ Bilgisayarı açın.Bilgisayarınız Uyku ya da Hazırda Bekleme durumuna geçmiştir.<ul style="list-style-type: none">→ Bilgisayarı Uyku ya da Hazırda Bekleme durumundan çıkarın.Bir USB hub kullanılıyordu.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablusunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.Bilgisayarda yüklü işletim sistemi Walkman'iniz tarafından desteklenmiyordu.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'i şarj etmek için Walkman'i Walkman'in desteklediği bir işletim sistemi olan bir bilgisayara bağlayın.Walkman'inizi bir yıldan uzun bir süre kullanmamışsınızdır.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'in kullanıldığı koşullara bağlı olarak pil eskimiş olabilir. Size en yakın Sony bayisi ile temasa geçin.
Bilgisayara USB kablusuyla (ürünle verilir) bağlanıldığında [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm geçrsz olck.] görünmez (Bilgisayar Walkman'inizi tanımaz).	<ul style="list-style-type: none">Kalan pil gücü yetersizdir.<ul style="list-style-type: none">→ Pili Walkman'inizi en az 5 dakika çalışan bir bilgisayara bağlayarak şarj edin.USB kablusu bilgisayarınızdaki bir USB konektörüne düzgün bağlanmamıştır.<ul style="list-style-type: none">→ USB kablusunu çıkarıp yeniden takın.→ Ürünle verilen USB kablusunu kullanın.Bir USB hub kullanılıyordu.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'inizi bir USB hub üzerinden bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablusunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.

Belirti	Neden/Çözüm
Bilgisayara USB kablusuyla (ürünle verilir) bağlanıldığında [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm geçrsz olck.] görünmez (Bilgisayar Walkman'inizi tanımaz).	<ul style="list-style-type: none">Bilgisayarınızdaki USB konektöründe bir sorun olabilir.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'inizi bilgisayarınızdaki başka bir USB konektörüne bağlayın.Walkman'inizi ilk kez kullanıyorsanız veya pilin gücü düşürse, Walkman bir bilgisayara bağlandıktan sonra mesajın görüntülenmesi yaklaşık 5 dakika sürebilir. Bu bir arıza değildir.Yazılım yetkilendirilmesi yürütülebilir ve bu daha uzun zaman alabilir. Biraz bekleyin.Yazılım yüklemesi başarısız oldu.<ul style="list-style-type: none">→ Yazılımı, yükleme programını kullanarak yeniden yükleyin. Aktarılmış olan veriler korunur.Bilgisayar aktarım için kullanılandan başka bir yazılımı çalıştırıyordu.<ul style="list-style-type: none">→ USB kablusunu çıkarın, birkaç dakika bekleyin ve yeniden takın. Sorun devam ederse, USB kablusunu çıkarın, bilgisayarı yeniden başlatın ve sonra USB kablusunu tekrar takın.Bilgisayarınızda çalışan yazılım ortamına bağlı olarak Walkman'inizde [USB Bağ. Zmn ve Alrm geçrsz olck.] veya [USB (MTP) Bğ Zm, Alrm geçrsz olck.] görünmeyebilir.<ul style="list-style-type: none">→ Windows Media Player veya Windows Gezgini'ni etkinleştirin.
Walkman'iniz bilgisayara bağlandığında kararsız hale geliyor.	<ul style="list-style-type: none">Bir USB hub ünitesi veya USB uzatma kablusu kullanılıyordu.<ul style="list-style-type: none">→ Walkman'iniz bir USB hub veya uzatma kablusu ile bağlanınca çalışmayabilir. Walkman'i doğrudan bilgisayarınıza USB kablusunu (ürünle verilir) kullanarak bağlayın.
Birlikte verilen yazılımı yüklemek için [Setup.exe] dosyası çift tıklatıldığında, [Setup.exe] çalışmaz ve Özellikler penceresi açılır.	<ul style="list-style-type: none">Windows Media Player 11 veya 12'yi yükledikten sonra birlikte verilen yazılımı yükleyin. Windows Media Player hakkında bilgi için, aşağıdaki web sitesine bakın: http://support.microsoft.com/

Uyarılar

Kulakiçi kulaklıklar hakkında

Kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızı tam olarak kapatır. Bu nedenle kulakiçi kulaklıklara fazla basınç uygulandığında veya kulakiçi kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarıldığında kulaklarınızda veya kulak zarınızda hasar riski ortaya çıkabilir. Kullandıktan sonra kulakiçi kulaklıkları kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.

Lisans ve Ticari Marka Uyarısı



Bkz. Yardım Kılavuzu (HTML belgesi).

"WALKMAN"inizi ilkleme için (format)

Walkman'inizin dahili flash belleğini formatlayabilirsiniz. Bellek formatlanırsa, Yardım kılavuzu (HTML belgesi) dahil tüm dosyalar silinecektir. Belleği formatlamadan önce bellekte yüklü olan verileri doğruladığımızdan ve gerekli dosyaları önceden bilgisayarınızın sabit diskine veya başka bir cihaza aktardığımızdan emin olun.

1 Home menüsü görünene kadar BACK/HOME düğmesini basılı tutun.

2 [Ayarlar] – [Ortak Ayarlar] – [Biçim] – [Evet] – [Evet] öğelerini sırasıyla seçin.

Öğeyi seçmek için /▼/◀/▶ düğmesine basın ve sonra onaylamak için  düğmesine basın. İklendirme tamamlandığında [Bellek formatlandı.] gösterilir.

Not

•Dahili flaş belleği Windows Gezgini'ni veya Mac Finder'ı kullanarak formatlamayın. Dahili flaş belleği formatlarsanız, Walkman'inizde formatlayın.

Ses seviyesi işlemi hakkında (Yalnızca Avrupa Yönergelerine uyan ülkeler/ bölgeler için)

Ses seviyesi ayarını [14] değerinden fazla artırdığımızda bir alarm (bip) ve uyarı [Ses seviyesini kontrol et] kulaklarınızı koruma amaçlıdır. Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra ses seviyesini [14] değerinden fazla açabilirsiniz.
- İlk uyardan sonra, alarm ve uyarı ses seviyesinin [14] değerinden yüksek olduğunu göstermek için toplam her 20 saatte bir tekrar eder; bu durumda, ses seviyesi ilk ayara otomatik olarak döner.
- Ses seviyesi [14] değerinden yüksek ayarlanırsa ve Walkman cihazını kapatırsanız, ses seviyesi [14] değerine otomatik olarak döner.

*1 Üzerinde dokunduğunuzda hissedebileceğiniz bir çıkıntılı noktalar vardır. Düğme işlemlerinde bu çıkıntılı noktalardan yararlanabilirsiniz.