

Üzembe helyezési útmutató

A mellékelt szoftver telepítése

A „WALKMAN” használata



NWZ-E383/E384/E385

©2013 Sony Corporation Printed in China

Tartalom

Ellenőrizze a csomagban található elemeket.

- „WALKMAN” (1)
- Fejhallgató (1)
- USB-kábel (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez az útmutató)

Az operációs rendszerről és a Windows Media Player programról

Győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Windows XP (Service Pack 3 vagy újabb), Windows Vista*¹ (Service Pack 2 vagy újabb), Windows 7*¹ (Service Pack 1 vagy újabb) vagy Windows 8, illetve, hogy a számítógépre a Windows Media Player 11-es vagy 12-es verziója van telepítve.

A Windows Media Player használatáról részleteket és azzal kapcsolatban támogatást a következő webhely Windows Media Player alkalmazásra vonatkozó információi között talál:

<http://support.microsoft.com/>

*¹ A Windows XP [Kompatibilitási üzemmód] módja nem támogatott.

Mac számítógép esetén, győződjön meg arról, hogy az operációs rendszer Mac OS X v10.6 vagy újabb.

A fentiekől eltérő operációs rendszerek nem támogatottak.

A mellékelt szoftver telepítése

A WALKMAN Guide és a Media Go telepítése (Windows esetében)

1 Csatlakoztassa a Walkmanjét az USB-kábellel (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

2 Válassza ki a következőt a számítógépen.

– Windows 7 vagy korábbi verzió esetében: Válassza a [Start] – [Számítógép] vagy [Sajátgép] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.

– Windows 8: Válassza a [Kezdőképernyő] [Asztal] lehetőségét a [Fájlkezelő] megnyitásához. A [Számítógép] listájában válassza ki a [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS] lehetőséget.

3 Kattintson a [Setup.exe] ikonra.

A telepítési varázsló jelenik meg.

- A [Setup.exe] elindításakor a Walkman [FOR_WINDOWS] mappában tárolt [Setup.exe] fájlja átmásolódik a számítógépre, létrehozva egy biztonságimásolat-fájlt, a WALKMAN Guide és a Media Go pedig települ a számítógépre.
- Ha nem indul el a [Setup.exe], másolja a [Setup.exe] fájlt az asztalra, majd kattintson rá duplán.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

Miután a varázsló lefutott, a WALKMAN Guide és Media Go ikonjai megjelennek a számítógép asztalán.

5 Az asztalon található (WALKMAN Guide) ikonra duplán kattintva információs fájlokat tallózhat, például a Súgóútmutatót.

A zenemással stb. kapcsolatos részletes információért lásd a WALKMAN Guide részét képező Súgóútmutatót.



Tipp

- A következőkben ismertetett eljárással a szoftvert egy másik számítógépre is telepítheti, még akkor is, ha formázással törölte a [Setup.exe] fájlt a Walkman beépített flash memóriájából. Másolja a [Setup.exe] fájlt és az [Install] mappát a számítógép [Backup] mappájából a Walkmanjére. Majd csatlakoztassa Walkmanjét ahhoz a számítógéphez, amelyre fel kívánja telepíteni a szoftvert, és kövesse a fenti eljárást a 2. ponttól. A [Backup] mappa itt található:

C:\Program Files*1\Sony\WALKMAN Guide\NWZ-E380\Backup

*¹ A számítógép operációs rendszerének típusától függően elképzelhető, hogy [Program Files (x86)] jelenik meg.

A Súgóútmutató telepítése (Mac esetén)

1 Csatlakoztassa a Walkmanjét az USB-kábellel (mellékelve) egy bekapcsolt számítógéphez.

2 A számítógépen válassza ki a [WALKMAN] lehetőséget a kereső oldalsávján, majd nyissa meg a [FOR_MAC] mappát.

3 Kattintson duplán a [Help_Guide_Installer_for_Mac] lehetőségre.

A telepítő elindul.

4 Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.


Miután a varázsló lefutott, a HelpGuide alias (parancsik) megjelenik a számítógép asztalán.



Tipp

- Mielőtt törölné a szoftvert a Walkmanjéről, másolja át a [FOR_MAC] mappát a Mac számítógépére, hogy biztonsági mentésként elérhető legyen, ha szükséges.

A „WALKMAN” használata

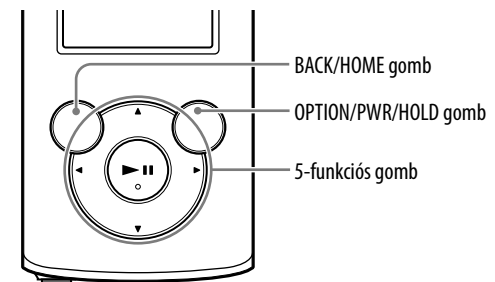


Az akkumulátor töltése

A Walkman akkumulátora töltődik, amikor a Walkman csatlakozik egy működő számítógéphez.

Ha a Walkman teljesen feltöltődött, válassza le a számítógépről.

Mac számítógép esetén kattintson a [WALKMAN] kiadóikonjára a Walkman leválasztásához a kereső oldalsávján.

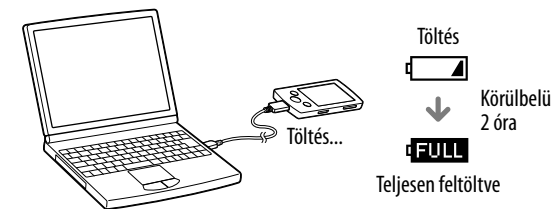

Megjegyzés

- Az akkumulátor teljesítményének megtartása érdekében töltsse fel az akkumulátort legalább félévente vagy évente egyszer.


A „WALKMAN” be- és kikapcsolása

Bekapcsolás	Nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR/HOLD gombot.
Kikapcsolás	Lejátszási szünetben nyomja meg és tartsa lenyomva az OPTION/PWR/HOLD gombot. Megjelenik a POWER OFF üzenet, a Walkman készenléti üzemmódba lép, és a kijelző kikapcsol.


A Home menü használata

A Home menü megjelenítéséhez nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot. A Home menü kezdőpontként szolgál a zenelejátszáshoz, a zeneszámok kereséséhez, a beállítások módosításához és egyéb funkciókhoz.

A Home menüből az 5-funkciós gomb segítségével választhatja ki a kívánt elemet a képernyőn.

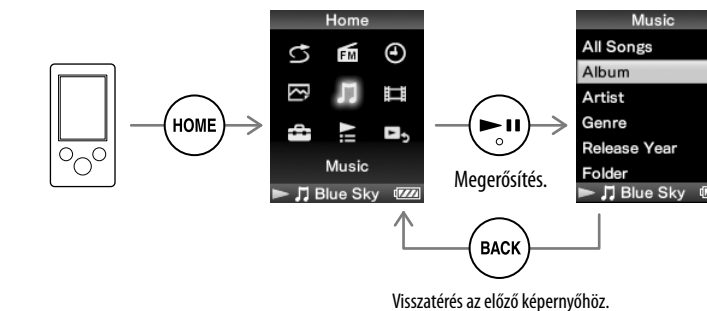

Home menü

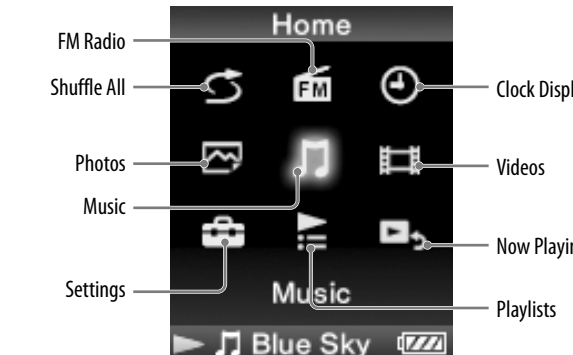

Legfrissebb információk


Ha bármilyen kérdése merülne fel a termékkel kapcsolatban, vagy információkat szeretne a termékkel kompatibilis eszközökről, akkor keresse fel a következő webhelyek egyikét.

Az Egyesült Államokban élő vásárlók:
<http://www.sony.com/walkmansupport>
 Kanadai vásárlók:
<http://esupport.sony.com/ca/>
 Európai vásárlók:
<http://support.sony-europe.com/DNA>
 Latin-amerikai vásárlók:
<http://www.sony-latin.com/index.crp>
 Más országokban/területeken élő vásárlók:
<http://www.sony-asia.com/support>
 Azok a vásárlók, akik a tengerentúli modelleket vásárolták meg:
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>



* 4 4 6 6 6 4 6 1 * (1)

Alkatrészek és vezérlőelemek

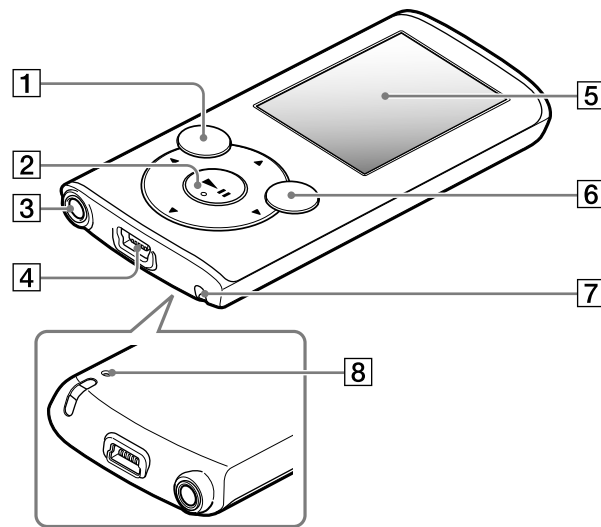

1 BACK/HOME gomb

2 5-funkciós gomb*1

▶|| (lejátszás/szüneteltetés/megerősítés) gomb

▲/▼ gombok

Nyomja meg a ▲/▼ gombokat a hangerő beállításához a lejátszás vagy az FM-vétel során (kivéve, ha egy listaképernyőt jelenít meg, például a zeneszámlista képernyőjét vagy a beállításmenüt stb., illetve a részletes információk képernyőjét).

◀▶ gombok

3 Fejhallgató csatlakozója

4 USB-csatlakozó

Az USB-kábelt (mellékelve) csatlakoztathatja.

5 Kijelző

6 OPTION/PWR/HOLD gomb

Nyomja meg a beállításmenü megjelenítéséhez.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot szüneteltetés közben, a kijelző kikapcsol, a Walkman pedig készenléti üzemmódba lép.

Ha lenyomja és nyomva tartja ezt a gombot szüneteltetés közben, akkor az összes kezelőgombot letiltja (HOLD funkció). A funkció kikapcsolásához nyomja meg és tartsa lenyomva újra ezt a gombot.

7 Hordszj rögzítőhelye

8 RESET gomb

Használjon például egy kis tűt.

Hibaelhárítás

Ha a Walkman nem a várakozásoknak megfelelően működik, akkor az alábbi lépések végrehajtásával próbálja meg elhárítani a hibát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súlyóútmutatóban (HTML-dokumentum) található „Hibaelhárítás” részben, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

A számítógéphez történő csatlakoztatás részleteit a jobb oldalon található táblázatokban találja.

2 Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez, és tölts fel az akkumulátorát.

Bizonyos problémákat megoldhat az akkumulátor feltöltésével.

3 Nyomja meg a RESET gombot például egy tűvel.

A Walkman visszaállítása előtt ellenőrizze, hogy a lejátszó nem játszik-e le éppen zeneszámot, videót stb. Ezt követően biztonságosan visszaállíthatja Walkman készüléket.

4 Keresse meg a problémával kapcsolatos információkat az egyes szoftverek Súlyó dokumentációjában.

5 Keressen a problémával kapcsolatos információkat a támogatási webhelyek egyikén.

Az ügyfélszolgálati webhelyekről további információkat a „Legfrissebb információk” című részben talál.

6 Ha a fentiek egyike sem vezet megoldáshoz, akkor lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman nem tudja feltölteni az akkumulátort.	<ul style="list-style-type: none"> Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-csatlakozóhoz. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-kábelt. Az akkumulátor töltése nem az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban történik. <ul style="list-style-type: none"> → Nem töltheti az akkumulátort, ha megjelenik a ikon. Az akkumulátort mindig az 5 °C és 35 °C közötti hőmérséklettartományban kell tölteni. A számítógép nincs bekapcsolva. <ul style="list-style-type: none"> → Kapcsolja be a számítógépet. A számítógép alvási vagy hibernálási üzemmódba lépett. <ul style="list-style-type: none"> → Állítsa vissza a számítógépet az alvási vagy hibernálási üzemmódból. USB-elosztót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. A Walkman nem támogatja a számítógépre telepített operációs rendszert. <ul style="list-style-type: none"> → A Walkman lejátszó töltéséhez csatlakoztassa a Walkman lejátszót egy olyan számítógéphez, amelyen a Walkman lejátszó által támogatott operációs rendszer található. Több mint egy éve nem használta a Walkman lejátszót. <ul style="list-style-type: none"> → A Walkman használati körülményeitől függően az akkumulátor károsodhatott. Lépjen kapcsolatba a legközelebbi Sony márkakereskedővel.

Tünet	Ok/megoldás
A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] üzenet nem jelenik meg, amikor a lejátszót az USB-kábellel (mellékelve) a számítógéphez csatlakoztatja (a számítógép nem ismeri fel a Walkman készüléket).	<ul style="list-style-type: none"> Az akkumulátor nincs kellően feltöltve. <ul style="list-style-type: none"> → Töltsze az akkumulátort legalább 5 percig úgy, hogy a Walkman lejátszót egy bekapcsolt számítógéphez csatlakoztatja. Az USB-kábel nincs megfelelően csatlakoztatva a számítógépen található USB-csatlakozóhoz. <ul style="list-style-type: none"> → Húzza ki az USB-kábelt, majd csatlakoztassa újra. → Használja a mellékelt USB-kábelt. USB-elosztót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Előfordulhat, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. Elképzelt, hogy a meghibásodott a számítógépen található USB-csatlakozó. <ul style="list-style-type: none"> → Csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógép egy másik USB-csatlakozójához. Ha először használja a Walkman lejátszót, vagy az akkumulátor töltöttsége alacsony, a kapcsolódást jelző üzenet megjelenítése akár 5 percet is igénybe vehet a Walkman számára a számítógéphez történő csatlakozástól számítva. Ez nem jelent hibás működést. Lehetséges, hogy a szoftverek hitelesítését végzi a rendszer, ami meglehetősen sokáig tarthat. Várjon egy kicsit. A szoftverek telepítése meghiúsult. <ul style="list-style-type: none"> → Telepítse újra a szoftvereket a telepítő használatával. Az importált adatok nem változnak. A számítógépen nem azok a szoftverek futnak, mint amelyeket az átvitelhez használt. <ul style="list-style-type: none"> → Válassza le az USB-kábelt, várjon néhány percet, majd csatlakoztassa újra. Ha a probléma továbbra is fennáll, válassza le az USB-kábelt, indítsa újra a számítógépet, majd csatlakoztassa újra az USB-kábelt. A [USB Connected. The Timer and Alarm will not function.] vagy [USB Cnctd. (MTP) The Timer and Alarm will not function.] üzenet néha nem jelenik meg a Walkman lejátszón, ez a számítógépen futó szoftverektől függ. <ul style="list-style-type: none"> → Használja a Windows Media Player programot vagy a Windows Intézőt.

Tünet	Ok/megoldás
A Walkman instabil lesz, amikor a számítógéphez csatlakozik.	<ul style="list-style-type: none"> USB-elosztót vagy USB-hosszabbítót használ. <ul style="list-style-type: none"> → Elképzelhető, hogy a Walkman lejátszó USB-elosztón vagy -hosszabbítón keresztül történő csatlakoztatása nem működik. Az USB-kábel (mellékelve) segítségével közvetlenül csatlakoztassa a Walkman lejátszót a számítógéphez. A Windows Media Player 11 vagy 12 telepítése után telepítse a mellékelt szoftvereket. A Windows Media Player alkalmazásról a következő webhelyen talál részleteket: http://support.microsoft.com/
Amikor a mellékelt szoftverek telepítéséhez duplán kattint a [Setup.exe] fájlra, a rendszer nem futtatja a [Setup.exe] fájlt, és megnyílik a Tulajdonságok ablak.	

A „WALKMAN” inicializálása (formázása)

A Walkman beépített flash memóriáját formázhatja. Ha formázza a memóriát, minden fájl törlődik róla, beleértve a Súlyóútmutatót (HTML dokumentum) is. A formázás előtt ellenőrizze a memóriában lévő fájlokat, és a szükséges adatokat exportálja a számítógép merevlemezére vagy egyéb eszközre.

1 Nyomja meg és tartsa lenyomva a BACK/HOME gombot a Home menü megjelenítéséhez.

2 Válassza a [Settings] – [Common Settings] – [Format] – [Yes] – [Yes] lehetőséget.

Az elem kiválasztásához nyomja meg a ▲/▼/◀/▶ gombot, majd a megerősítéshez nyomja meg a ▶|| gombot. Ha az inicializálás befejeződik, megjelenik a [Memory formatted.] felirat.

Megjegyzés

- Ne formázza a beépített flash memóriát a Windows Intéző vagy Mac Finder segítségével. Ha formázni kívánja a beépített flash memóriát, a Walkman segítségével formázza azt.

Óvintézkedések

A fülbedugós fejhallgatók

A fülbedugások eltömítik a fülét. Ezért, tisztában kell lennie azzal, hogy fennáll a kockázata a fül vagy dobhártya károsodásának, ha fülbedugásokat erős nyomás éri, vagy a fülbedugásokat hirtelen távolítja el a füléből. Használat után óvatosan vegye ki a fülbedugásokat a füléből.

A licencre és a védjegyekre vonatkozó megjegyzések

Tekintse meg a Súlyóútmutatót (HTML-dokumentum).

A riasztás (csipogás) és a [Check the volume level] figyelmeztetés célja, hogy megvédje a hallását, amikor a hangerő-beállítást [14] fölé növeli. A riasztást és a figyelmeztetést bármely gomb megnyomásával megszüntetheti.

Megjegyzés

- A hangerőt [14] fölé növelheti a riasztás és a figyelmeztetés megszüntetése után.
- A kezdeti figyelmeztetés után a riasztás és figyelmeztetés megismétlődik minden 20. óra leteltével, mialatt a hangerő [14] fölé volt beállítva; ekkor a hangerő automatikusan visszaáll a kezdeti beállításra.
- Ha a hangerő [14] fölé van beállítva, és kikapcsolja a Walkman lejátszót, a hangerő automatikusan visszaáll a [14] szintre.

*1 A gombok felszínén kitapintható jelzések találhatóak. Ezek segítik a gombok kezelését.