

Kurzanleitung

So installieren Sie die mitgelieferte Software
So verwenden Sie den „WALKMAN“

NWZ-WH505/WH303

Zugriff auf die Online-Hilfe (vollständige Fassung).
Für Computer oder Smartphones
Die Informationen sind zwar kostenlos, aber es fallen möglicherweise Kommunikationsgebühren entsprechend Ihrem Vertrag mit Ihrem Dienstanbieter an.
http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/de/




Informationen zu den Handbüchern
Diese Kurzanleitung enthält die grundlegenden Betriebs- sowie Installationsanweisungen für die mitgelieferte Software. In der nach der Installation der mitgelieferten Software enthaltenen Hilfe (HTML-Dokument) finden Sie ausführliche Informationen und Betriebsanweisungen.

Dieses Produkt ist ein Kopfhörertyp „WALKMAN“. Neben der Übertragung von Musik direkt auf Ihren Walkman und die Wiedergabe der Musik können Sie ihn auch einfach als Kopfhörer nutzen, indem Sie den Schalter POWER auf OFF schalten und den Walkman mit anderen Musikwiedergabegeräten verbinden. Dieser Kopfhörertyp-Walkman wird in dieser Anleitung als „Walkman“ bezeichnet.



* 4 4 6 7 8 5 7 3 1 * (1)

Inhalt

Bitte überprüfen Sie die Zubehörteile im Paket.

- „WALKMAN“ (1)



- USB-Kabel (1)
- Kopfhörerkabel (1)
- Kurzanleitung (dieses Handbuch)


Informationen zum Betriebssystem

Vergewissern Sie sich, dass das Betriebssystem Windows XP*1 (Service Pack 3 oder höher), Windows Vista*2 (Service Pack 2 oder höher), Windows 7*2 (Service Pack 1 oder höher) oder Windows 8 verwendet wird.

*1 Ausgenommen 64-Bit-Versionen des Betriebssystems.
*2 Der [Kompatibilitätsmodus] unter Windows XP wird nicht unterstützt.

Stellen Sie bei einem Mac Computer sicher, dass das Betriebssystem Mac OS X v10.6 oder höher verwendet wird. Es werden nur die oben genannten Betriebssysteme unterstützt.

Anschließen des „WALKMAN“ an den Computer und Aufladen des Akkus

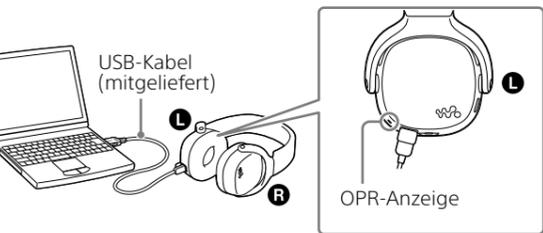

1 Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) an einen eingeschalteten Computer an.

Der Ladevorgang beginnt. Die Anzeige OPR (Betrieb) leuchtet.

Hinweise zum Laden mit dem Computer

- Der Akku muss geladen werden, wenn die OPR-Anzeige abwechselnd grün und orange blinkt. Wenn der Akku fast erschöpft ist, blinkt die OPR-Anzeige abwechselnd rot und orange.
- Während des Ladevorgangs gibt die Anzeige Aufschluss über den Akkuladestatus des Walkman.
Leuchtet orange: Wird geladen
Leuchtet nicht: Voll aufgeladen oder kein Ladevorgang
- Die Ladedauer beträgt ca. 2 Stunden. Sobald der Walkman vollständig aufgeladen ist, trennen Sie ihn vom Computer.
Bei einem Mac-Computer klicken Sie auf das [WALKMAN]-Auswurfssymbol in der Seitenleiste des Finders, um den Walkman vom Computer zu trennen.

- Wenn der Computer in den Stromsparmmodus übergeht (z. B. in den Energiespar- oder Ruhezustandsmodus), während der Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) mit ihm verbunden ist, verbraucht der Walkman möglicherweise weiterhin Akkuleistung und entlädt dadurch den Akku.
- Bei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der Walkman vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet orange). Wenn Sie den Walkman an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.
- Sie können den Walkman nicht bedienen, während er geladen wird.
- Um eine Verschlechterung des Akkus zu verhindern, sollten Sie den Akku mindestens einmal alle sechs Monate oder einmal im Jahr laden.

So installieren Sie die mitgelieferte Software

Installieren von WALKMAN Guide und Media Go (für Windows)

1 Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) an einen eingeschalteten Computer an.

2 Wählen Sie am Computer die Optionen in der folgenden Reihenfolge aus.

- Windows 7 oder frühere Version: Klicken Sie auf [Start] – [Computer] oder [Arbeitsplatz] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: Klicken Sie auf dem [Startbildschirm] auf [Desktop], um den [Explorer] zu öffnen. Klicken Sie in der Liste [Computer] auf [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Doppelklicken Sie auf [Setup.exe].

- Der Installationsassistent wird angezeigt.
- Wenn Sie [Setup.exe] ausführen, wird die im Ordner [FOR_WINDOWS] Ihres Walkman gespeicherte Datei [Setup.exe] zu Sicherungszwecken auf Ihren Computer kopiert, und WALKMAN Guide und Media Go werden auf Ihrem Computer installiert.
- Wird die Datei [Setup.exe] nicht gestartet, kopieren Sie [Setup.exe] auf Ihren Desktop und doppelklicken Sie auf die Datei.

4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nach Abschluss des Installationsassistenten werden die Verknüpfungen WALKMAN Guide und Media Go auf dem Desktop Ihres Computers angezeigt. Die Hilfe ist Teil des WALKMAN Guide.

Installieren der Hilfe und der Software Content Transfer (für Mac)

1 Schließen Sie den Walkman über das USB-Kabel (mitgeliefert) an einen eingeschalteten Computer an.

2 Klicken Sie auf [WALKMAN] in der Seitenleiste des Finders und öffnen Sie dann den Ordner [FOR_MAC].

3 Doppelklicken Sie auf das Installationssymbol der gewünschten Software:

Zur Installation der Hilfe: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Zu Installation der Software Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Nachdem die Installation beendet ist, wird das Alias (Verknüpfung) der installierten Software (Hilfe oder die Software Content Transfer) auf dem Desktop des Computers angezeigt.

Tipps

- Kopieren Sie den Ordner [FOR_MAC] ggf. zu Sicherungszwecken auf Ihren Mac-Computer, bevor Sie die Software von Ihrem Walkman entfernen.

Komponenten und Regler

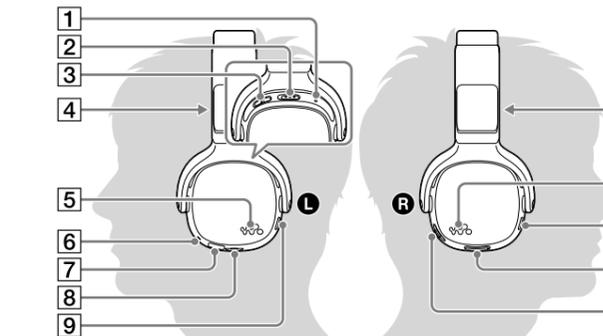

- 1 Taste RESET**
- 2 Schalter POWER**
- 3 Schalter OUTPUT**
🎧 (Kopfhörer)
🔊 (integrierte Lautsprecher)
- 4 Integrierte Lautsprecher**
- 5 Beleuchtungen**
- 6 OPR-Anzeige (Betrieb)**
- 7 Micro-USB-Anschluss**
- 8 HEADPHONES-Anschluss**
- 9 Taste SOUND/ILLUMINATION**
- 10 Taste SHUFFLE/PLAY LIST**
- 11 Taste VOLUME -/+*1**
- 12 Jog-Lever (◀◀/▶▶/▶▶▶)**
Drücken Sie ▶▶, um die Wiedergabe zu starten/anzuhalten. Halten Sie ▶▶ gedrückt, um die ZAPPIN-Wiedergabe zu starten. Drücken Sie den Schalter in Richtung ▶▶ oder ◀◀, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu springen. Halten Sie den Schalter in Richtung ▶▶ oder ◀◀ gedrückt, um zum Anfang des vorherigen oder nächsten Ordners zu springen.

*1 Diese Taste hat einen fühlbaren Punkt. Dadurch wird die Lautstärkesteuerung erleichtert.

Lautstärkeregelung (gilt nur für Länder/Regionen, die den europäischen Richtlinien unterliegen)

Wenn Sie die Lautstärke zum ersten Mal über einem festgelegten Pegel*1 einstellen, werden zum Schutz Ihres Gehörs ein Alarm (Signalton) und die Warnung „Check the volume level“ ausgegeben.

Sie können den Alarm und die Warnung deaktivieren, indem Sie eine beliebige Taste drücken.

Hinweis


- Nachdem Sie den Alarm und die Warnung deaktiviert haben, können Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 einstellen.
 - Nach der ersten Warnung werden der Alarm und die Warnung jeweils nach 20 Stunden Gesamtbetriebszeit wiederholt, wenn die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 eingestellt wird; in diesem Fall wird die Lautstärke automatisch auf den Pegel [7] zurückgesetzt.
 - Wenn Sie die Lautstärke über dem festgelegten Pegel*1 eingestellt haben und den Walkman ausschalten, wird die Lautstärke automatisch wieder auf den festgelegten Pegel*1 geändert.
- *1 Festgelegter Pegel = [17]

So schalten Sie den Walkman ein und setzen ihn auf

1 Prüfen Sie, welches die linke (L) und rechte (R) Seite des Walkman ist.

2 Schieben Sie den Schalter POWER auf der linken (L) Seite auf ON, um den Walkman einzuschalten.

Stellen Sie außerdem sicher, dass der Schalter OUTPUT auf der linken Seite (L) auf (Kopfhörer) gesetzt ist.

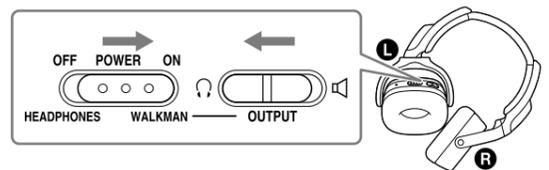

3 Setzen Sie den Walkman auf die Ohren.


Passen Sie den Schieberegler so an, dass die Kopfhörer gut auf den Ohren sitzen.



Tragen des Walkman um den Hals

Sie können den Walkman um den Hals tragen und über die Lautsprecher Musik hören.

1 Schieben Sie den Schalter POWER auf ON und den Schalter OUTPUT auf der linken (L) Seite des Walkman auf (integrierte Lautsprecher).

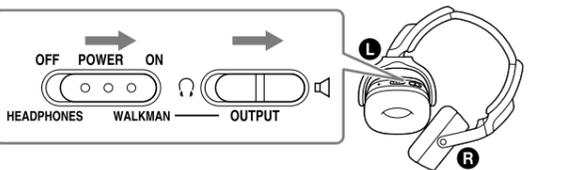


2 Tragen Sie den Walkman um den Hals, wobei die rechten und linken Seiten richtig ausgerichtet sind und die Lautsprecher (1) nach oben weisen.

Passen Sie den Schieberegler so an, dass sich die Lautsprecher in der idealen Position befinden.



Abspielen von Musik

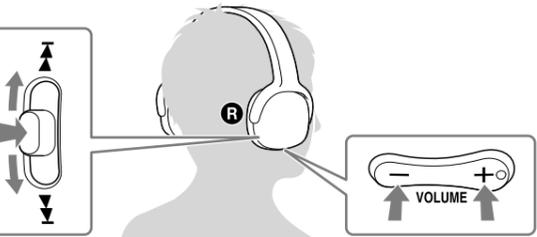

Abspielen von Titeln

Drücken Sie die Taste ►|| (Jog-Lever) auf der rechten (R) Seite.

So halten Sie die Wiedergabe an

Drücken Sie die Taste ►|| (Jog-Lever) auf der rechten (R) Seite.

Springen zum vorherigen/nächsten Titel

Drücken Sie die Taste ►|| (Jog-Lever) in Richtung ◀◀ (vorheriger) oder ▶▶ (nächster).

Anpassen der Lautstärke

Drücken Sie die Taste VOLUME +/- auf der rechten (R) Seite.

Wiedergabe des Tons von anderen Playern

Sie können Musik von einem Smartphone oder einem anderen Player hören, indem Sie ihn über das Kopfhörerkabel (mitgeliefert) mit dem Walkman verbinden.

Hinweis


- Bei der Verwendung auf diese Art fungiert der Walkman als Kopfhörer, sodass Sie die Funktionen des Players nicht über den Walkman bedienen können. Bedienen Sie die Wiedergabefunktionen über den Player.
- Der Ton wird nicht über die Lautsprecher des Walkman ausgegeben, wenn Sie Musik über einen anderen Player hören, der an den Walkman angeschlossen ist.

1 Schieben Sie den Schalter POWER auf der linken (L) Seite des Walkman auf OFF/HEADPHONES.

2 Schließen Sie das Kopfhörerkabel (mitgeliefert) an den Anschluss HEADPHONES auf der linken (L) Seite an.

3 Schließen Sie das andere Ende des Kabels an den Player an.

4 Setzen Sie den Walkman auf die Ohren.

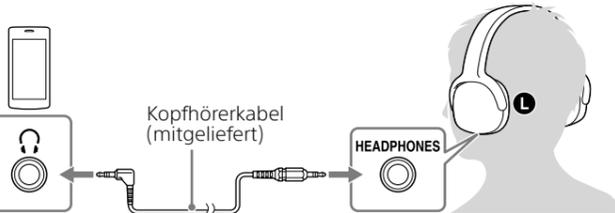

5 Starten Sie die Wiedergabe am Player.



Fehlerbehebung

Führen Sie die folgenden Schritte zur Fehlerbehebung aus, wenn der Walkman nicht wie gewünscht funktioniert.

1 Suchen Sie unter „Fehlerbehebung“ in der Hilfe (HTML-Dokument) die Symptome des Problems, und führen Sie zur Fehlerbehebung die angegebenen Maßnahmen aus.


In den Tabellen auf der rechten Seite finden Sie Informationen zur Fehlerbehebung.

2 Schließen Sie den Walkman an den Computer an, um den Akku zu laden.

Einige Probleme lassen sich möglicherweise durch das Laden des Akkus beheben.

3 Drücken Sie mit einem kleinen Stift, einer Büroklammer oder einem ähnlichen Gegenstand die Taste RESET.

- Achten Sie beim Zurücksetzen des Walkman auf folgende Punkte.
- Der Walkman darf nicht mit dem Computer verbunden sein.
 - Der Walkman darf gerade keine Musik abspielen.

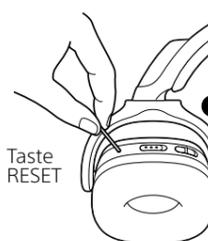

4 Prüfen Sie die Informationen zu dem Problem in der Hilfe der jeweiligen Software.

5 Schlagen Sie die Informationen zu dem Problem auf einer der Kundensupport-Websites nach.

Die Kundensupport-Websites finden Sie unter „Aktuelle Informationen“.

6 Wenn die oben aufgeführten Schritte das Problem nicht beheben, wenden Sie sich an den nächsten Sony-Händler.

Symptom Ursache/Abhilfemaßnahme

Der Walkman kann den Akku nicht laden.

- Das USB-Kabel ist nicht ordnungsgemäß mit dem USB-Anschluss des Computers verbunden.
 - Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es wieder an.
 - Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel.
- Der Akku wird bei einer Umgebungstemperatur außerhalb des Bereichs von 5 °C bis 35 °C geladen.
 - Laden Sie den Akku bei einer Umgebungstemperatur von 5 °C bis 35 °C.
- Der Computer ist nicht eingeschaltet.
 - Schalten Sie den Computer ein.
- Der Computer befindet sich im Energiespar- oder Ruhezustand.
 - Reaktivieren Sie den Computer aus dem Energiespar- oder Ruhezustand.
- Es wird ein USB-Hub verwendet.
 - Der Anschluss des Walkman über ein USB-Hub funktioniert möglicherweise nicht. Schließen Sie den Walkman direkt über das USB-Kabel (mitgeliefert) an einen Computer an.
- Das auf dem Computer installierte Betriebssystem wird von dem Walkman nicht unterstützt.
 - Um den Walkman aufzuladen, schließen Sie den Walkman an einen Computer mit einem Betriebssystem an, das vom Walkman unterstützt wird.

Symptom Ursache/Abhilfemaßnahme

Der Computer erkennt den Walkman nicht.

- Der Walkman ist nicht ordnungsgemäß über das USB-Kabel (mitgeliefert) mit dem Computer verbunden.
 - Trennen Sie das USB-Kabel und schließen Sie es ordnungsgemäß und fest wieder an den Walkman und den Computer an.
- Der Ladestand des Akkus ist niedrig oder reicht nicht aus.
 - Laden Sie den Akku auf. Bei der erstmaligen Verwendung des Walkman oder der erstmaligen Verwendung nach längerer Zeit kann es einige Minuten dauern, bis der Walkman vom Computer erkannt wird; dies gilt auch dann, wenn der Ladevorgang bereits begonnen hat (die OPR-Anzeige leuchtet orange). Wenn Sie den Walkman an den Computer anschließen, prüfen Sie nach etwa 10 Minuten, ob er vom Computer erkannt wird.
- Auf dem Computer wird eine andere Software als die Software ausgeführt, die zur Übertragung verwendet wird.
 - Trennen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert), warten Sie einige Minuten, und schließen Sie es erneut an. Falls das Problem weiterhin besteht, trennen Sie das USB-Kabel (mitgeliefert), starten Sie den Computer neu, und schließen Sie dann das USB-Kabel (mitgeliefert) wieder an.
- Bei dem Walkman ist möglicherweise die ZAPPIN-Wiedergabe eingestellt. Einzelheiten entnehmen Sie der Hilfe.

Während der Wiedergabe eines Titels wird plötzlich der nächste Titel gestartet.

Informationen zu den Ohrhörern

Die Ohrhörer sitzen fest im Ohr. Ihre Ohren oder Ihr Trommelfell können daher Schaden nehmen, wenn starker Druck auf die Ohrhörer ausgeübt wird oder die Ohrhörer plötzlich aus den Ohren genommen werden. Nehmen Sie die Ohrhörer stets vorsichtig aus den Ohren.

Informationen zu den Ohrpolstern

Separat erhältliche Ersatz-Ohrpolster können bei Ihrem Sony-Fachhändler vor Ort bestellt werden. Einzelheiten zum Austauschvorgang entnehmen Sie der Hilfe.

Aktuelle Informationen

Bei Fragen zu oder Problemen mit diesem Produkt oder wenn Sie Informationen zu Artikeln benötigen, die mit diesem Produkt kompatibel sind, besuchen Sie folgende Websites.

- Für Kunden in den USA: <http://www.sony.com/walkmansupport>
- Für Kunden in Kanada: <http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>
- Für Kunden in Lateinamerika: <http://www.sony-latin.com/index.crp>
- Für Kunden in Europa: <http://support.sony-europe.com/dna/wm/>
- Für Kunden in Asien, Ozeanien und Afrika:
 - Englisch: <http://www.sony-asia.com/support>
 - Koreanisch: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>
 - Vereinfachtes Chinesisch: <http://service.sony.com.cn/KB/>
 - Traditionelles Chinesisch: <http://service.sony.com.tw/>
- Für Kunden, die Übersee-Modelle erworben haben: <http://www.sony.co.jp/overseas/support/>

Sicherheitsmaßnahmen

Informationen zu Gesetzen und Markenzeichen

Informationen zu Gesetzen, Richtlinien und Markenrechten finden Sie unter „Wichtige Informationen“ der mitgelieferten Software. Um diese Informationen zu lesen, installieren Sie die mitgelieferten Software auf Ihrem Computer.