





## 如何開啟電源，並將Walkman戴在耳朵上

- 1 檢查Walkman左 (L) 右 (R) 兩側。
- 2 將左 (L) 側的POWER開關滑到ON，開啟Walkman。  
還請確認左 (L) 側的OUTPUT開關設定為◡ (耳機)。

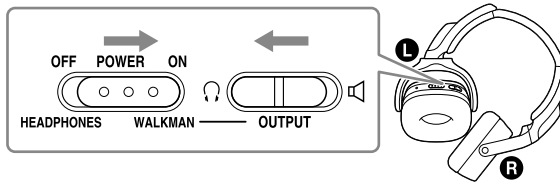


- 3 將Walkman戴在耳朵上。  
調整滑動頭帶，讓耳機適當的貼住耳朵。

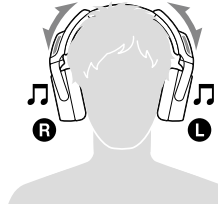


## 將Walkman掛在脖子上

將Walkman掛在脖子上，然後聆聽來自喇叭播放的音樂。


- 1 將Walkman左 (L) 側的POWER開關滑到ON，OUTPUT開關滑到◡ (內建喇叭)。

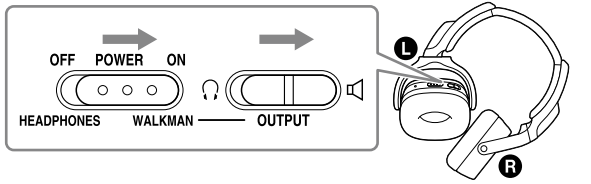

- 2 將Walkman掛在脖子上，使其左右側正確定位，讓喇叭 (1) 面朝上。  
調整滑動頭帶，讓喇叭位於最佳位置。

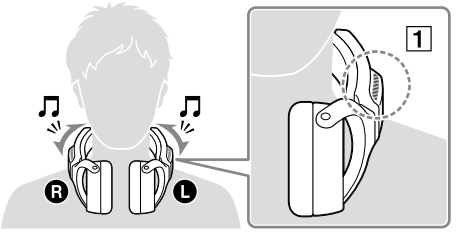

## 播放音樂

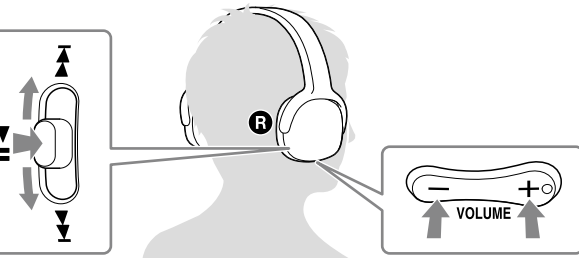

### 播放歌曲

按下位於右 (R) 側的▶||▶按鈕 (旋鈕桿)。

### 暫停播放

按下位於右 (R) 側的▶||▶按鈕 (旋鈕桿)。

### 跳至上一首/下一首歌曲播放

將▶||▶按鈕 (旋鈕桿) 朝◀◀ (上一首) 或▶▶ (下一首) 方向滑動。

### 調整音量

按下位於右 (R) 側的VOLUME +/- 按鈕。


## 聆聽其他播放器的聲音

使用耳機纜線 (提供) 連接Walkman，即可聆聽智慧型手機或其他播放器的音樂。

### 註

- 以此方式使用時，Walkman只能當成耳機使用，因此您無法操作Walkman上的播放器功能。使用播放器操作播放功能。
- 當您聆聽來自連接到Walkman的其他播放器的音樂時，Walkman的喇叭並不會發出聲音。

- 1 將Walkman左 (L) 側的POWER開關滑到OFF/HEADPHONES。
- 2 將耳機纜線 (提供) 連接到左 (L) 側的HEADPHONES插孔。
- 3 將耳機纜線的另一端接到播放器。
- 4 將Walkman戴在耳朵上。

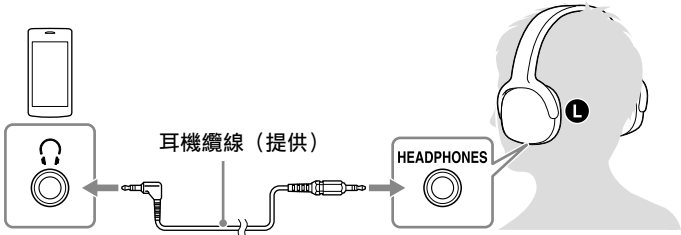


## 5 開始從播放器播放。



## 故障排除

若Walkman運作異常，請執行下列步驟解決問題。

- 1 請在說明指南 (HTML文件) 的“故障排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。  
有關疑難排解的詳情，亦請參閱右表。
- 2 將Walkman連接到電腦，為電池充電。  
您可藉由對電池充電來解決某些問題。
- 3 用筆或迴紋針等，按下RESET按鈕。  
重設Walkman時，請確認下列事項。
  - Walkman沒有連接到電腦。
  - Walkman沒有在播放音樂。
- 4 請檢查每一種軟體說明中的問題資訊。

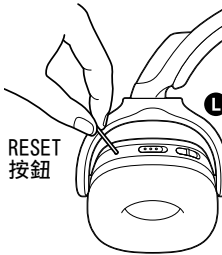

- 5 在客戶支援網站之一查閱有關問題的資訊。  
有關客戶支援網站，請參閱“尋找最新資訊”。
- 6 如果上述方法無法解決問題，請諮詢您最近的Sony經銷商。

症狀	原因/補救方法
----	---------

Walkman無法對電池充電。

- USB纜線未適當地連接到您電腦上的USB連接器。
  - 請中斷連接USB纜線，然後重新連接。
  - 請使用隨附的USB纜線。
- 電池在周圍溫度超過5°C至35°C的範圍下充電。
  - 請在周圍溫度為5°C至35°C的情況下對電池充電。
- 電腦沒有開啟。
  - 請開啟電腦。
- 電腦已經進入睡眠或休眠狀態。
  - 請將電腦從睡眠或休眠狀態中復原。
- 正使用USB集線器。
  - 透過USB集線器連接的Walkman可能無法運作。請使用USB纜線 (提供) 直接將Walkman連接到電腦。
- Walkman不支援電腦上所安裝的作業系統。
  - 要對Walkman充電，請將Walkman連接到一部支援安裝Walkman作業系統的電腦。

症狀	原因/補救方法
電腦無法辨識Walkman。	<ul style="list-style-type: none"><li>• Walkman未使用USB纜線 (提供) 正確的連接到電腦。</li><li>→ 中斷USB纜線的連接，再重新正確而牢固的連接Walkman與電腦。</li><li>• 電池剩餘電力低或不足。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 為電池充電。第一次使用Walkman，或長時間未使用Walkman，即使已開始充電 (OPR指示燈亮起橘燈)，可能還是需要一點時間讓電腦辨識。將Walkman連接到電腦約10分鐘後，查看電腦是否已辨識出Walkman。</li></ul></li><li>• 電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷連接USB纜線 (提供)，等候幾分鐘再重新連接。若問題仍無法解決，請中斷連接USB纜線 (提供)，重新啟動電腦，然後重新連接USB纜線 (提供)。</li></ul></li></ul>
播放歌曲期間，下一首歌會突然開始。	<ul style="list-style-type: none"><li>• Walkman可能在執行ZAPPIN播放。有關詳細資訊，請參閱說明指南。</li></ul>

## 預防措施

有關法律與商標的資訊

有關法律、規範與商標權利的資訊，請參閱隨附軟體中的“重要資訊”。若要閱讀，請在電腦上安裝隨附的軟體。

### 關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會掩蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下 (如開車或騎乘單車) 收聽裝置。
- 由於附帶的耳機是設計成可在戶外使用的，聲音會透過耳機傳到外面來。請注意不要打擾周圍的人。

### 關於入耳式耳機

耳塞可密合您的耳朵。因此，請注意如果將耳塞強力塞入，或者突然將耳塞從您的耳朵拔出，則可能有對您的耳朵或耳膜造成傷害的風險。使用後，請務必輕輕地將耳塞從您的耳朵取出。

### 關於耳墊

可從您最近的Sony經銷商處訂購選用的更換耳墊。有關更換程序，請參閱說明指南。

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量

### 防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。

僅適用於台灣



廢電池請回收

## 如需最新資訊

若您對產品有任何問題或意見，或希望取得本產品相容項目資訊，請前往下列網站。

美國客戶：

<http://www.sony.com/walkmansupport>

加拿大客戶：

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

拉丁美洲客戶：

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

歐洲客戶：

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

亞洲、大洋洲和非洲客戶：

英文：<http://www.sony-asia.com/support>

韓文：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>

簡體中文：<http://service.sony.com.cn/KB/>

繁體中文：<http://service.sony.com.tw/>

購買海外型號的客戶：

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>