

# 빠른 시작 안내서

부속 소프트웨어의 설치 방법  
"WALKMAN" 사용 방법

NWZ-WH505/WH303

온라인 도움말 안내(플버전)에 액세스하십시오.  
PC 또는 스마트폰인 경우  
검색은 무료지만 통신 사업자와의 계약에  
따라서는 통신료가 부과될 수 있습니다.  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300\\_500/ko/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/ko/)



### 설명서에 대한 정보

이 빠른 시작 안내서는 기본적인 작동 지침과 부속 소프트웨어 설치 방법에 대해 설명합니다.  
작동 지침에 대한 자세한 내용은, 설치 후 부속 소프트웨어에 포함되는 도움말 안내(HTML 문서)를 참조하십시오.


이 제품은 헤드폰형 "WALKMAN"입니다.  
음악을 Walkman으로 직접 전송해서 즐길 수 있을 뿐만 아니라 POWER 스위치를 OFF로 하고 Walkman을 다른 음악 플레이어에 연결하면 헤드폰으로서 사용할 수도 있습니다. 이 설명서에서는 이 헤드폰형 Walkman을 "Walkman"이라 합니다.



## 동봉품

패키지 내용물을 확인하십시오.

- "WALKMAN"(1)

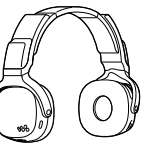

- USB 케이블(1)
- 헤드폰 케이블(1)
- 빠른 시작 안내서(이 설명서)


## 운영 체제에 대한 정보

OS가 Windows XP\*1(Service Pack 3 이상), Windows Vista\*2(Service Pack 2 이상), Windows 7\*2(Service Pack 1 이상) 또는 Windows 8인지 확인하십시오.

\*1 64비트 OS 버전은 제외합니다.  
\*2 Windows XP에 대한 [호환 모드]는 지원하지 않습니다.

Mac 컴퓨터인 경우는 OS가 Mac OS X v10.6 이상인지 확인하십시오.  
위의 OS 이외에는 지원되지 않습니다.

## "WALKMAN"을 컴퓨터(부속품)에 연결하고 배터리 충전하기

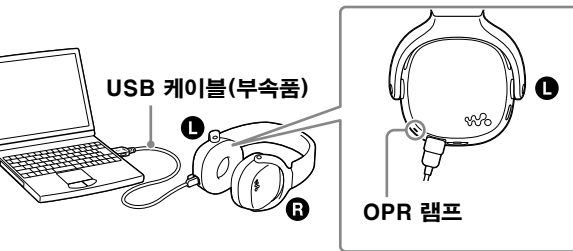

### 1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 케이블(부속품)로 연결합니다.

충전이 시작됩니다. OPR(작동) 램프가 켜집니다.

### 컴퓨터를 사용하여 충전할 때의 주의 사항

- OPR 램프가 녹색과 주황색으로 번갈아 점멸하면 배터리를 충전하십시오. 배터리 잔량이 적어지면 OPR 램프가 적색과 주황색으로 번갈아 점멸합니다.
- 배터리 충전 중에는 램프가 Walkman의 충전 상태를 나타냅니다. 주황색으로 점등: 충전 중  
소등: 완전히 충전되었거나 충전 중이 아님
- 충전 시간은 약 2시간입니다. Walkman이 완전히 충전되었을 때에는 컴퓨터에서 분리하십시오. Mac 컴퓨터인 경우는 Finder 사이드바에서 [WALKMAN]의 꺼내기 아이콘을 클릭하여 Walkman을 분리하십시오.

- Walkman이 USB 케이블(부속품)로 연결된 상태에서 컴퓨터가 절전 모드나 최대 절전 모드로 전환되면 Walkman의 전원이 배터리로 전환되고 배터리가 소모되는 경우가 있습니다.
- Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 충전이 시작(OPR 램프가 주황색으로 점등)되었더라도 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결한 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.
- 충전 중에는 Walkman을 조작할 수 없습니다.
- 배터리 성능의 저하를 방지하기 위해 6개월 또는 일 년에 한번은 배터리를 충전하십시오.

## 부속 소프트웨어의 설치 방법

WALKMAN Guide 및 Media Go 설치하기(Windows용)

### 1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 케이블(부속품)로 연결합니다.

### 2 컴퓨터에 맞추어 다음 중에서 선택합니다.

- Windows 7 또는 이전 버전: [시작] - [컴퓨터] 또는 [내 컴퓨터] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.
- Windows 8: [시작 화면]에서 [바탕 화면]을 선택하여 [파일 탐색기]를 엽니다. [컴퓨터] 목록에서, [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.

### 3 [Setup.exe]을 두 번 클릭합니다.

- 설치 마법사가 나타납니다.
- [Setup.exe]을 실행하면 Walkman의 [FOR\_WINDOWS] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일이 컴퓨터에 백업용으로 복사되고 WALKMAN Guide와 Media Go가 컴퓨터에 설치됩니다.
  - [Setup.exe]이 시작되지 않을 때에는 [Setup.exe] 파일을 바탕 화면에 복사한 후 두 번 클릭합니다.

### 4 화면의 지시에 따릅니다.

설치 마법사가 완료된 후 컴퓨터의 바탕 화면에 WALKMAN Guide와 Media Go의 바로 가기가 나타납니다.  
도움말 안내는 WALKMAN Guide에 포함되어 있습니다.

도움말 안내와 Content Transfer 소프트웨어 설치하기 (Mac용)

### 1 Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 USB 케이블(부속품)로 연결합니다.

### 2 컴퓨터에서 Finder의 사이드바에서 [WALKMAN]을 선택하고 [FOR\_MAC] 폴더를 엽니다.

### 3 원하는 소프트웨어의 설치 아이콘을 두 번 클릭합니다.

도움말 안내를 설치하려면: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac] Content Transfer 소프트웨어를 설치하려면: [ContentTransfer.pkg]


### 4 화면의 지시에 따릅니다.

설치가 끝난 후 컴퓨터 데스크탑에 설치한 소프트웨어(도움말 안내 또는 Content Transfer 소프트웨어)의 가상본(바로 가기)이 나타납니다.

### ☀ 힌트

- Walkman에서 소프트웨어를 삭제하기 전에 필요한 경우는 [FOR\_MAC] 폴더를 백업용으로 Mac 컴퓨터에 복사합니다.

## 각 부분과 조작 버튼

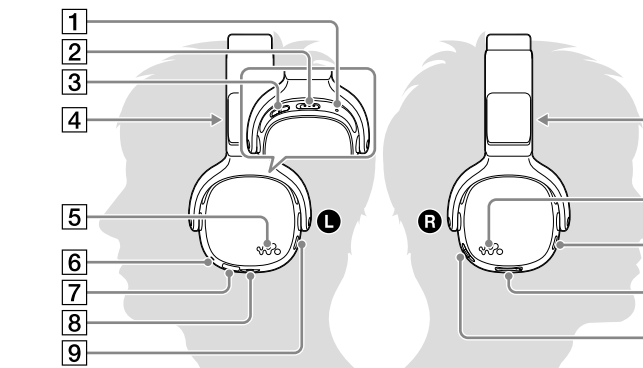

- 1 RESET 버튼
- 2 POWER 스위치
- 3 OUTPUT 스위치  
🎧(헤드폰)  
🔊(내장 스피커)
- 4 내장 스피커
- 5 조명
- 6 OPR(작동) 램프
- 7 마이크로 USB 단자
- 8 HEADPHONES 단자
- 9 SOUND/ILLUMINATION 버튼

- 10 SHUFFLE/PLAY LIST 버튼
- 11 VOLUME +/-\*1 버튼
- 12 조그 레버(◀◀|▶▶/▶▶|▶▶)
  - ▶▶ 버튼을 눌러서 재생을 시작/일시 정지합니다. 재생 중에 ▶▶ 버튼을 1초 이상 누르고 있으면 ZAPPIN 재생이 시작됩니다.
  - ▶▶ 또는 ◀◀ 쪽으로 밀면 다음 곡이나 이전 곡으로 건너됩니다.
  - ▶▶ 또는 ◀◀ 쪽으로 1초 이상 밀고 있으면 이전 폴더나 다음 폴더의 시작 부분으로 건너됩니다.

\*1 돌기가 있습니다. 이 돌기는 음량을 조절할 때 유용합니다.

음량 조작에 대한 정보(European Directives를 준수하는 국가/지역에만 해당)  
특정 수준\*1 이상으로 음량을 처음 설정하면 귀를 보호하기 위해 경보(신호음) 및 "Check the volume level" 경고가 나타납니다.  
아무 버튼이나 누르면 경보와 경고가 사라집니다.


### 참고

- 경보와 경고를 해제하면 특정 수준\*1 이상으로 음량을 높일 수 있습니다.
- 초기 경고 후에는 특정 수준\*1 이상으로 음량을 설정한 누적 시간이 20시간이 될 때마다 경보 및 경고가 반복됩니다. 이 때에는 음량이 수준 [7]로 자동 변경됩니다.
- 특정 수준\*1 이상으로 음량을 설정한 상태에서 Walkman을 끄면 음량은 자동으로 특정 수준\*1이 됩니다.


\*1 특정 수준 = [17]

## 전원을 켜고 Walkman을 귀에 장착하는 방법

- 1 Walkman의 왼쪽(㉠)과 오른쪽(㉡)을 확인합니다.
- 2 왼쪽(㉠)에 있는 POWER 스위치를 ON으로 밀어서 Walkman 전원을 켭니다.

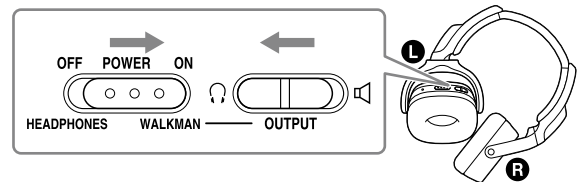


- 3 Walkman을 귀에 장착합니다. 슬라이더를 조절하여 헤드폰을 귀에 꼭 맞춥니다.

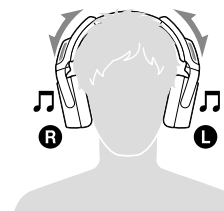


## Walkman을 목에 걸기

Walkman을 목에 걸고 스피커로 음악을 즐길 수 있습니다.


- 1 Walkman의 왼쪽(㉠)에 있는 POWER 스위치를 ON으로 밀고 OUTPUT 스위치를 (내장 스피커)로 합니다.

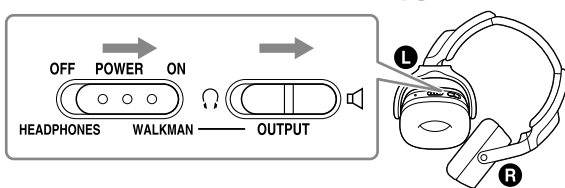

- 2 Walkman의 좌우를 바른 방향으로 하고 스피커(1)가 위로 오도록 목에 겁니다. 슬라이더를 조절하여 스피커를 최적한 위치로 합니다.

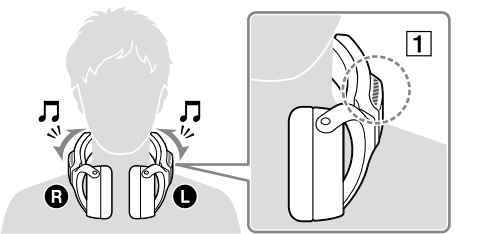

## 음악 재생하기

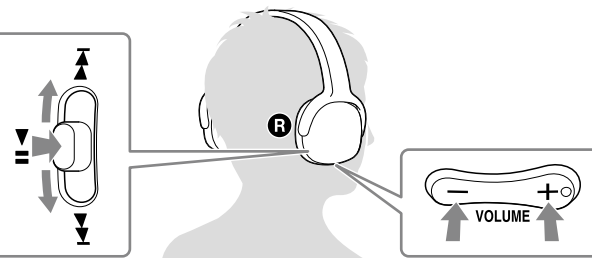

- 곡 재생하기  
오른쪽(㉢)의 ▶|| 버튼(조그 레버)을 누릅니다.

- 재생 일시 중지하기  
오른쪽(㉢)의 ▶|| 버튼(조그 레버)을 누릅니다.

- 이전/다음 곡으로 건너뛰기  
▶|| 버튼(조그 레버)을 ◀◀ (이전) 또는 ▶▶ (다음) 방향으로 합니다.


- 음량 조절하기  
오른쪽(㉢)의 VOLUME +/- 버튼을 누릅니다.

## 다른 플레이어의 사운드 듣기


헤드폰 케이블(부속품)을 사용하여 스마트폰이나 다른 플레이어를 Walkman에 연결하고 음악을 들을 수 있습니다.

- 참고**
- 이 방법으로 사용하면 Walkman은 헤드폰으로만 가능하므로 Walkman의 플레이어 기능은 조작할 수 없습니다. 플레이어를 사용하여 재생 기능을 조작합니다.
  - Walkman에 연결한 다른 플레이어의 음악을 듣고 있는 동안에는 Walkman의 스피커에서는 소리가 출력되지 않습니다.

- 1 Walkman의 왼쪽(㉠)에 있는 POWER 스위치를 OFF/HEADPHONES로 합니다.
- 2 헤드폰 케이블(부속품)을 왼쪽(㉠)의 HEADPHONES 단자에 연결합니다.
- 3 케이블의 다른 한쪽을 플레이어에 연결합니다.
- 4 Walkman을 귀에 장착합니다.

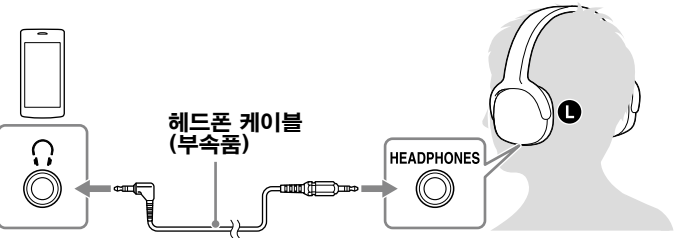

## 5 플레이어에서 재생을 시작합니다.

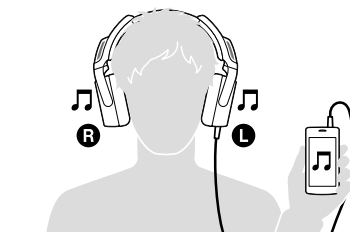

## 문제 해결

Walkman이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

- 1 도움말 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 해당하는 증상을 찾아 기재된 해결 방법을 시도합니다. 문제 해결에 대한 자세한 내용은 오른쪽 표도 참조하십시오.
- 2 Walkman을 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전합니다. 문제에 따라서는 배터리를 충전하면 해결되는 경우가 있습니다.
- 3 펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 누릅니다. Walkman을 재설정할 때에는 다음 사항을 먼저 확인하십시오.
  - Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있지 않습니다.
  - Walkman이 음악을 재생하고 있지 않습니다.

- 4 각 소프트웨어의 도움말에서 문제의 설명을 확인합니다.



- 5 고객센터 웹사이트에서 문제에 대한 설명을 검색합니다. 고객센터 웹사이트는 "최신 정보 찾기"를 참조하십시오.
- 6 위에 기재된 내용으로 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 대리점으로 문의합니다.

증상	원인/해결 방법
Walkman의 배터리를 충전할 수 없다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• USB 케이블이 컴퓨터의 USB 커넥터에 바르게 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 일단 뺐다가 다시 연결하십시오.</li> <li>→ 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> </ul> </li> <li>• 주위 온도가 5 °C ~ 35 °C 범위를 벗어난 곳에서 배터리를 충전하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 주위 온도가 5 °C ~ 35 °C인 곳에서 배터리를 충전하십시오.</li> </ul> </li> <li>• 컴퓨터 전원이 켜져 있지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터 전원을 켜십시오.</li> </ul> </li> <li>• 컴퓨터가 절전 모드나 최대 절전 모드입니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 컴퓨터의 절전 모드나 최대 절전 모드를 해제하십시오.</li> </ul> </li> <li>• USB 허브를 사용하고 있습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 허브를 통하여 Walkman을 연결하면 작동하지 않을 수 있습니다. USB 케이블(부속품)을 사용하여 Walkman을 컴퓨터에 직접 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>• 컴퓨터에 설치된 운영 체제를 Walkman이 지원하지 않습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ Walkman을 충전하려면 Walkman이 지원하는 운영 체제가 설치된 컴퓨터에 Walkman을 연결하여 주십시오.</li> </ul> </li> </ul>
곡 재생 중에 갑자기 다음 곡이 시작된다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman이 ZAPPIN 재생 중일 가능성이 있습니다. 자세한 내용은 도움말 안내를 참조하십시오.</li> </ul>

증상	원인/해결 방법
컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman이 컴퓨터에 USB 케이블(부속품)을 사용하여 바르게 연결되지 않았습니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블을 뺐다가 Walkman과 컴퓨터에 바르고 확실하게 다시 연결하십시오.</li> </ul> </li> <li>• 배터리 잔량이 부족합니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ 배터리를 충전하십시오. Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 충전이 시작(OPR 램프가 주황색으로 점등) 되더라도 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결한 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.</li> </ul> </li> <li>• 배터리로 사용되는 소프트웨어가 아닌 또 다른 소프트웨어가 컴퓨터에서 실행 중입니다.                     <ul style="list-style-type: none"> <li>→ USB 케이블(부속품)을 뺐다가 몇 분 후에 다시 연결하십시오. 문제가 계속될 때에는 USB 케이블(부속품)을 빼고 컴퓨터를 다시 시작한 다음에 USB 케이블(부속품)을 다시 연결하십시오.</li> </ul> </li> </ul>
이어패드에 대한 정보 울선인 교체용 이어패드는 가까운 Sony 대리점에서 주문하실 수 있습니다. 교체 절차는 도움말 안내를 참조하십시오.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman이 ZAPPIN 재생 중일 가능성이 있습니다. 자세한 내용은 도움말 안내를 참조하십시오.</li> </ul>

## 주의사항

법률 및 상표에 대한 정보  
법률, 규칙 및 상표권에 대한 정보는 부속된 소프트웨어의 "중요 정보"를 참조하십시오. 이 내용을 읽으려면 부속된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.

- 헤드폰에 대하여
- 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.
  - 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 들지 마십시오.
  - 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

이어패드 헤드폰에 대한 정보  
이어버드는 귀에 완전히 밀착됩니다. 따라서 이어버드에 강한 힘을 가하거나 이어버드를 갑자기 귀에서 빼면 귀나 고막이 손상될 위험이 있습니다. 사용 후에는 귀에서 반드시 조심해서 이어버드를 빼십시오.

이어패드에 대한 정보  
울선인 교체용 이어패드는 가까운 Sony 대리점에서 주문하실 수 있습니다. 교체 절차는 도움말 안내를 참조하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상호명 : 소니코리아(주)  
모델명 : NWZ-WH505, NWZ-WH303  
제조사/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia

최신 정보 찾기
이 제품과 관련하여 의문 사항 또는 문제가 있거나 호환성 정보를 알고 싶은 경우에는 다음 웹사이트를 방문하십시오.
미국 고객의 경우: <a href="http://www.sony.com/walkmansupport">http://www.sony.com/walkmansupport</a>
캐나다 고객의 경우: <a href="http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/">http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/</a>
라틴아메리카 고객의 경우: <a href="http://www.sony-latin.com/index.crp">http://www.sony-latin.com/index.crp</a>
유럽 고객의 경우: <a href="http://support.sony-europe.com/dna/wm/">http://support.sony-europe.com/dna/wm/</a>
아시아, 오세아니아, 아프리카 고객의 경우: 영어: <a href="http://www.sony-asia.com/support">http://www.sony-asia.com/support</a> 한국어: <a href="http://scs.sony.co.kr/walkman/">http://scs.sony.co.kr/walkman/</a> 중국어 간체: <a href="http://service.sony.com.cn/KB/">http://service.sony.com.cn/KB/</a> 중국어 번체: <a href="http://service.sony.com.tw/">http://service.sony.com.tw/</a>
해외 모델을 구입한 고객의 경우: <a href="http://www.sony.co.jp/overseas/support/">http://www.sony.co.jp/overseas/support/</a>