


## Kullanma Kılavuzu

Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması  
“WALKMAN”inizin Kullanımı

NWZ-WH505/WH303



Cevrimiçi Yardım Kılavuzuna (Tam sürüm) erişin.  
**Bilgisayarlar veya Akıllı telefonlar için**  
Tarama işlemi ücretsiz olmasına rağmen, hizmet sağlayıcınız tarafından iletişim ücretleri alınabilir.  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300\\_500/tr/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzwh300_500/tr/)

### Kılavuzlar hakkında

Kullanma Kılavuzu yalnızca temel kullanım talimatlarını ve ürünle birlikte verilen programın nasıl kurulacağını anlatır.  
Ayrıntılı bilgi ve kullanım talimatları için kurulumdan sonra ürünle birlikte verilen programdaki Yardım kılavuzuna (HTML belgesi) başvurun.

Bu ürün kulaklık tipinde bir “WALKMAN”dir.  
Walkman’inize doğrudan müzik aktararak müzik dinlemenin keyfine varmanın yanı sıra, POWER düğmesini KAPALI konuma getirdikten sonra Walkman’inizi diğer müzik oynatıcılara bağlayarak yalnızca kulaklık olarak da kullanabilirsiniz. Bu kulaklık tipi Walkman bu kılavuzda yalnızca “Walkman” olarak anılacaktır.



\* 4 4 6 7 8 5 8 3 1 \* (1)

## İçindekiler

Lütfen, paketin içeriğini kontrol edin.

“WALKMAN” (1)



USB kablosu (1)  
 Kulaklık kablosu (1)  
 Kullanma Kılavuzu (bu kılavuz)


## İşletim Sistemi Hakkında

İşletim sisteminin Windows XP\*1 (Service Pack 3 veya üzeri), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 veya üzeri), Windows 7\*2 (Service Pack 1 veya üzeri) veya Windows 8 olduğundan emin olun.

\*1 64 bit işletim sistemi sürümleri hariçtir.  
\*2 Windows XP için [Uyumluluk modu] desteklenmez.

Mac bilgisayarlarda işletim sisteminin Mac OS X v10.6 veya üzeri olduğundan emin olun.  
Yukarıda belirtilen işletim sistemleri dışındakiler tarafından desteklenmemektedir

## “WALKMAN”inizin Bilgisayarınıza Bağlanması ve Pilin Şarj Edilmesi

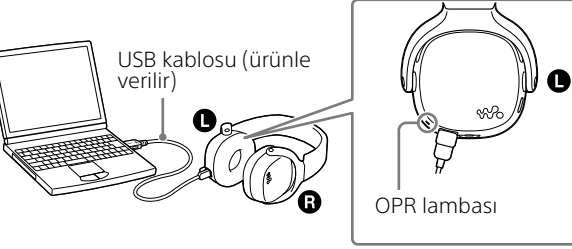

### 1 Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir) ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.

Şarj işlemi başlar. OPR (çalışma) lambası yanar.

### Pilin bilgisayardan şarj edilmesiyle ilgili notlar

- OPR lambası sırayla yeşil ve turuncu yanıp sönmeye başladığında, pili şarj edin. Pili nereye deş bitmek üzereyken, OPR lambası sırayla kırmızı ve turuncu yanıp söner.
- Pil şarj olurken, bu lamba Walkman'inizin şarj durumunu gösterir. Turuncu yanıyor: Şarj oluyor  
Kapalı: Tam olarak şarj olduğu veya şarj edilmediğini anlamına gelir
- Şarj süresi yaklaşık 2 saattir.  
Walkman'iniz tam olarak şarj olduktan sonra Walkman'iniz bilgisayarla olan bağlantısını kesin.  
Mac bilgisayarlarda Walkman'inizin bağlantısını kesmek için Finder'ın kenar çubuğundaki [WALKMAN] çıkarma simgesini tıklayın.

- Walkman'iniz USB kablosuyla (ürünle verilir) bilgisayara bağlı olduğu sırada bilgisayar örneğin Uyku veya Hazırda Bekleme modu gibi bir güç tasarruf moduna girerse, Walkman pili harcamaya devam edebilir.
- Walkman'inizi ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süredir kullanmadıysanız, şarj işlemi başlası bile (OPR lambası turuncu yanar) Walkman'inizin bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. Walkman'inizi bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp tanımadığını kontrol edin.
- Şarj olurken Walkman'inizi çalıştıramazsınız.
- Pilin bozulmasını önlemek için, pili en az altı ayda veya yılda bir şarj edin.

## Ürünle Birlikte Verilen Programın Kurulması

### WALKMAN Guide ve Media Go (Windows için) Kurulumu

#### 1 Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir) ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.

#### 2 Bilgisayarınızdan sırasıyla aşağıda belirtilen seçimleri yapın.

- Windows 7 veya altı: Sırasıyla [Başlat] – [Bilgisayarı] veya [Bilgisayar] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] seçimini yapın.
- Windows 8: [Başlangıç Ekranı]'ndan [Masaüstü]'nü seçerek [Dosya Gezgini]'ni açın. [Bilgisayar] listesinden [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR\_WINDOWS] seçimini yapın.

#### 3 [Setup.exe] dosyasını çift tıklayın.

Kurulum sihirbazı açılır.

- [Setup.exe] programını yürüttüğünüzde, Walkman'inizin [FOR\_WINDOWS] klasöründe kayıtlı olan [Setup.exe] dosyası yedek olarak durması için bilgisayarınıza kopyalanır ve WALKMAN Guide ve Media Go programı yüklenir.
- [Setup.exe] başlamazsa [Setup.exe] dosyanızı masaüstünüze kopyaladıktan sonra dosyaya çift tıklayın.

#### 4 Ekranda verilen talimatları takip edin.

Kurulum sihirbazı işlemleri bittikten sonra bilgisayarınızın masaüstünde WALKMAN Guide ve Media Go kısayolları görünür.  
Yardım Kılavuzu, WALKMAN Guide ile birlikte gelir.

### Yardım kılavuzunun ve Content Transfer yazılımının kurulması (Mac için)

#### 1 Walkman'inizi USB kablosu (ürünle verilir) ile çalışan bir bilgisayara bağlayın.

#### 2 Bilgisayarda Finder'ın kenar çubuğundan [WALKMAN] seçimini yapın ve ardından [FOR\_MAC] klasörünü açın.

#### 3 İstedığınız yazılımın kurulum simgesini çift tıklayın:

Yardım kılavuzunu kurmak için: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
Content Transfer yazılımını kurmak için: [ContentTransfer.pkg]


#### 4 Ekranda verilen talimatları takip edin.

Kurulum sihirbazı tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızın masaüstünde kurulan yazılımın (Yardım kılavuzu veya Content Transfer yazılımı) kısayol simgesi görünür.

### İpucu

- Yazılımı Walkman'inizden silmeye çalışmadan önce, gerekliyse [FOR\_MAC] klasörünü Mac bilgisayarınıza yedekleyin.

## Parçalar ve Kontrol Düğmeleri

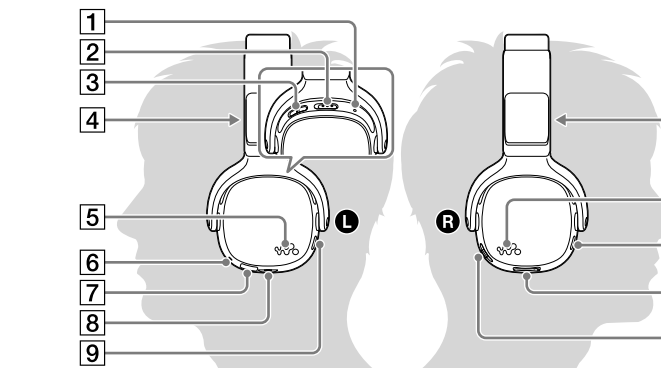

1 RESET düğmesi

2 POWER düğmesi

3 OUTPUT düğmesi

(kulaklıklar)

(dahili hoparlörler)

4 Dahili hoparlörler

5 Aydınlatmalar

6 OPR (çalışma) lambası

7 Mikro USB girişi

8 HEADPHONES girişi

9 SOUND/ILLUMINATION düğmesi

10 SHUFFLE/PLAY LIST düğmesi

11 VOLUME +/-\*1 düğmesi

12 Sarma düğmesi (◀◀/▶▶)

Çalmayı başlatmak/duraklatmak için ▶▶ düğmesine basın.

ZAPPIN çalmayı başlatmak için ▶▶ düğmesini basılı tutun.

Sonraki veya önceki şarkıya atlamak için sırasıyla ▶▶ veya ◀◀ tarafına kaydırın. Önceki veya sonraki klasörün başlangıcına atlamak için düğmeyi sırasıyla ▶▶ veya ◀◀ tarafında tutun.

## Ses düzeyi işleyişi hakkında (Yalnızca Avrupa Direktiflerinin uygulandığı ülkeler/bölgeler için)

Ses ayarını ilk defa sınır düzeyinin\*1 üzerine yükselttiğinizde, kulaklarınızın korunması amacıyla bir alarm (bip) ve “Check the volume level” uyarısı duyulur.

Herhangi bir düğmeye basarak alarmı ve uyarıyı iptal edebilirsiniz.

### Not

- Alarm ve uyarıyı iptal ettikten sonra sesi sınır düzeyinin\*1 üzerine çıkacak şekilde artırabilirsiniz.
- İlk uyarıdan sonra bu alarm ve uyarı, sesin sınır düzeyinin\*1 üzerine yükseltildiği, birbirini takip eden 20 saatin sonunda tekrarlanır; böyle bir durumda, ses düzeyi otomatik olarak [7] düzeyine getirilir.
- Sesi sınır düzeyinin\*1 üzerine ayarladıktan sonra Walkman'inizi kapatırsanız, ses otomatik olarak sınır düzeyine\*1 geri döner.


\*1 Sınır düzeyi = [17]

\*1 Çıktılı bir nokta bulunur. Bu nokta, ses ayar işlemlerini daha kolay yapmanızı sağlar.

## Gücün Açılması ve Walkman'in Kulaklarınıza Takılması


- 1 Walkman'in sol (L) ve sağ (R) taraflarını kontrol edin.
- 2 Walkman'inizi açmak için sol (L) taraftaki POWER düğmesini kaydırın.

Ayrıca, sol (L) taraftaki OUTPUT düğmesinin de (kulaklık) konumuna ayarlandığından emin olun.

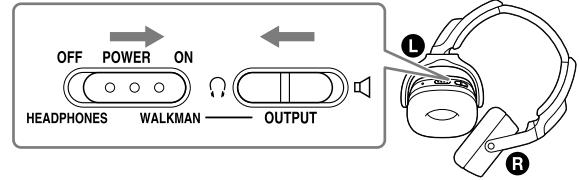

- 3 Walkman'inizi kulaklarınıza takın.


Kulaklıklar kulaklarınıza tam olarak oturacak şekilde kızıağı ayarlayın.

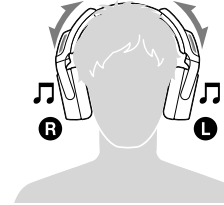

## Walkman'inizin Boyna Takılması


Walkman'inizi boynunuza takın ve sesleri hoparlörlerden dinleyin.

- 1 Walkman'inizin sol (L) tarafından POWER düğmesini AÇIK konumuna ve OUTPUT düğmesini (dahili hoparlörler) tarafına getirin.

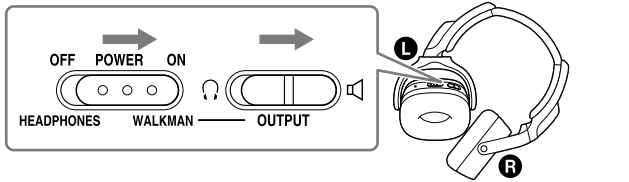


- 2 Walkman'inizi solu ve sağı doğru tarafa gelecek ve hoparlörler (1) yukarı bakacak şekilde boynunuza takın.

Kızıağı hoparlörler en iyi konumda duracak şekilde ayarlayın.

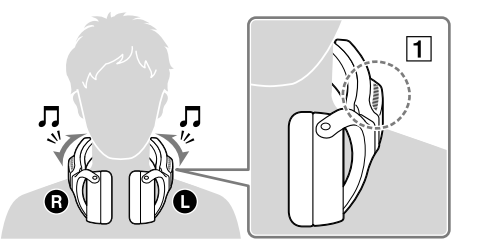

## Müzik Çalma

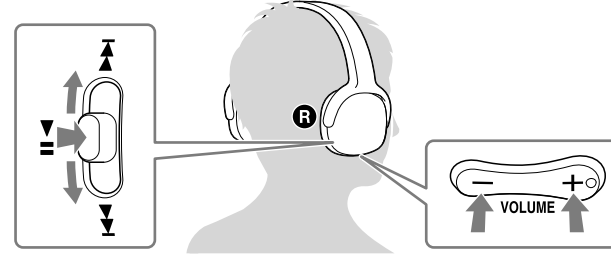

### Şarkı çalma

Sağ (R) taraftaki ►|| düğmesine (sarma düğmesi) basın.

### Çalmayı duraklatmak için

Sağ (R) taraftaki ►|| düğmesine (sarma düğmesi) basın.

### Önceki/sonraki şarkıya geçme

►|| düğmesini (sarma düğmesi) ◀◀ (önceki) veya ▶▶ (sonraki) yönüne ittirin.

### Ses seviyesinin ayarlanması

Sağ (R) taraftaki VOLUME +/- düğmesine basın.

## Seslerin Diğer Oynatıcılardan Dinlenmesi

Walkman'inizi kulaklık kablosuyla (ürünle verilir) bağladığınız akıllı telefonunuzdaki veya diğer oynatıcılardaki müzik dosyalarını Walkman'inizi kulaklık olarak kullanarak dinleyebilirsiniz.

### Not


- Bu Walkman bu şekilde kullanılırken yalnızca kulaklık olarak çalışır, yani Walkman'iniz üzerindeki çalma işlevlerini çalıştıramazsınız. Çalma işlevlerini oynatıcıyı kullanarak uygulayın.
- Walkman'inize bağlı başka bir oynatıcıdan müzik dinlerken, Walkman'inizin hoparlörlerinden ses gelmez.

- 1 Walkman'inizin sol (L) tarafındaki POWER düğmesini OFF/HEADPHONES konumuna getirin.

- 2 Kulaklık kablosunu (ürünle verilir) sol (L) taraftaki HEADPHONES girişine bağlayın.

- 3 Kablonun diğer ucunu oynatıcıya bağlayın.

- 4 Walkman'inizi kulaklarınıza takın.

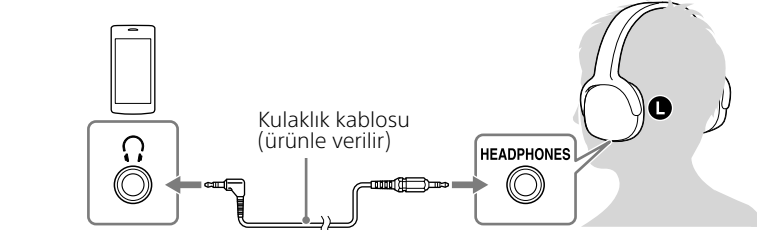

## 5 Oynatıcınızda müzik çalmaya başlayabilirsiniz.



## Sorun Giderme

Walkman'iniz beklenildiği gibi çalışmıyorsa, sorunu gidermek için aşağıdaki adımları uygulayın.

- 1 Yardım kılavuzundaki (HTML belgesi) "Sorun Giderme" bölümünde yaşadığınız sorunun belirtilerini bulun ve listedeki sorun giderme işlemlerini uygulayın.

Sorun gidermeyle ilgili ayrıntılı bilgi için, sağ taraftaki tablolara bakın.

- 2 Pili şarj etmek için Walkman'inizi bilgisayarınıza bağlayın.


Bazı sorunları pili şarj ederek çözebilirsiniz.

- 3 Bir kalem veya ataçla vb. RESET düğmesine basın.

Walkman'inizi sıfırlarken, lütfen aşağıdaki hususlara dikkat edin.

- Walkman'iniz bilgisayara bağlı değildir.
- Walkman'iniz müzik çalmıyordur.

- 4 Her bir yazılımın Yardım dosyasında bu sorunla ilgili verilen bilgileri kontrol edin.

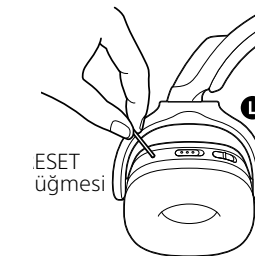

- 5 Bu sorunla ilgili bilgileri müşteri destek Web sitelerinde arayın.

Müşteri destek Web siteleri hakkında bilgi için, "En güncel bilgiler için" bölümüne bakın.

- 6 Yukarıda verilen öneriler sorunun çözümü için yeterli olmazsa, size en yakın Sony satıcısına danışın.

### Belirti

Walkman'iniz pili şarj etmiyor.

- USB kablosu bilgisayarınızın USB girişine doğru şekilde takılmamıştır.  
→ USB kablosunu çıkartın ve yeniden takın.  
→ Ürünle verilen USB kablosunu kullanın.

- Pil, 5 °C ila 35 °C aralığı dışında bir ortam sıcaklığında şarj edilmiştir.  
→ Pili 5 °C ila 35 °C aralığındaki bir ortam sıcaklığında şarj edin.

- Bilgisayar açık değildir.  
→ Bilgisayarı açın.

- Bilgisayarınız Uyku veya Hazırda Bekleme moduna girmiştir.  
→ Bilgisayarınızı Uyku veya Hazırda Bekleme modundan çıkartın.

- Bir USB hub'ı kullanılmaktadır.  
→ Bir USB hub'ı üzerinden bağladığınızda Walkman'iniz çalışmayabilir. Walkman'inizi bilgisayarınıza doğrudan USB kablosu (ürünle verilir) ile bağlayın.

- Bilgisayarınızda kurulu işletim sistemi, Walkman'inizi desteklemiyordur.  
→ Walkman'inizi şarj etmek için, Walkman'inizi bilgisayarınızdan desteklenen bir işletim sisteminin kurulu olduğu bir bilgisayara bağlayın.

### Belirti

Bilgisayar, Walkman'inizi tanımıyor.

- Walkman'inizin USB kablosu (ürünle verilir) ile bilgisayarınıza doğru şekilde bağlanmamıştır.  
→ USB kablosunu çıkartın ve ardından doğru şekilde yeniden bağlayın ve hem Walkman'inize, hem de bilgisayarınıza tam olarak oturduğundan emin olun.

- Kalan pil gücü düşük veya yetersizdir.  
→ Pili şarj edin. Walkman'i ilk defa kullanıyorsanız veya uzun bir süre kullanmadıysanız, şarj işlemi başlasa bile (OPR lambası turuncu yanar) Walkman'in bilgisayar tarafından tanınması birkaç dakika sürebilir. Walkman'iniz bilgisayara bağladıktan yaklaşık 10 dakika sonra, bilgisayarın Walkman'inizi tanıyıp tanımadığını kontrol edin.

- Bilgisayar, aktarma için kullanılan program dışında bir program çalıştırıyordu.  
→ USB kablosu (ürünle verilir) bağlantısını kesip birkaç dakika bekleddikten sonra geri takın. Sorun devam ederse USB kablosu (ürünle verilir) bağlantısını kesin, bilgisayarı yeniden başlatın ve ardından USB kablosunu (ürünle verilir) yeniden takın.

- Walkman, ZAPPIN çalma işlemi yapıyor olabilir. Ayrıntılar için Yardım kılavuzuna başvurun.

### Şarkı çalarken aniden bir sonraki şarkı başlıyor.

## Önlemler

### Kanunlar ve ticari markalar hakkındaki bilgiler

Kanunlar, yönetmelikler ve ticari marka hakları hakkında bilgi için, ürünle verilen yazılım içerisindeki "Önemli Bilgiler" bölümüne bakın. Bu bölümü okumak için, ürünle verilen yazılımı bilgisayarınıza kurun.

### Kulaklı kulaklıklar hakkında

Kulaklı kulaklıklar kulaklarınızı tam olarak kapatır. Bu nedenle kulaklı kulaklıklara fazla basınç uygulandığında veya kulaklı kulaklıklar kulaklarınızdan aniden çıkarıldığında kulaklarınızda veya kulak zarınızda hasar riski ortaya çıkabilir. Kullandıktan sonra kulaklı kulaklıkları kulaklarınızdan yavaşça çıkarın.

### Kulaklık pedleri hakkında

Size en yakın Sony satıcısından opsiyonel yedek kulaklık pedleri sipariş edebilirsiniz. Değişirme prosedürleri için, lütfen Yardım kılavuzuna başvurun.

### En güncel bilgiler için

Bu ürünle ilgili sorularınız veya sorunlarınız olursa ya da bu ürünle uyumlu ürünlerle ilgili bilgi almak isterseniz, aşağıdaki web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.

Amerika'daki müşteriler için:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>

Kanada'daki müşteriler için:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Latin Amerika'daki müşteriler için:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Avrupa'daki müşteriler için:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Asya, Okyanusya ve Afrika'daki müşteriler için:  
İngilizce: <http://www.sony-asia.com/support>

Korece: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Basitleştirilmiş Çince: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Klasik Çince: <http://service.sony.com.tw/>

Deniz aşırı modelleri satın alan müşteriler için:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>