

Taşınabilir Kablosuz Sunucu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu, avantajlarından yararlanmaya başlayabilmeniz için cihazı kolayca kullanıma hazırlamanız amacıyla oluşturulmuştur.

Bu cihazı bir akıllı telefon veya tablet bilgisayarla kullanırken elinizdeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu okuyun.

Bu cihazı bir bilgisayarla kullanırken, aşağıdaki web sitesinden "Bilgisayar kullanıcıları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nu indirin.
http://www.sony.net/pws/

WG-C10 Serisi

© 2013 Sony Corporation Printed in China

Ayar Prosedürü

Adım1: Bu cihazın şarj edilmesi

Adım2: Uygulamanın kurulması


Adım3: Kablosuz LAN ağının ilk kez bağlanması

Adım4: Güvenlik Kurulumu

Adım5: Kablosuz LAN ağına yeniden bağlanma

Kullanım Örnekleri


1 Wi-Fi Depolama

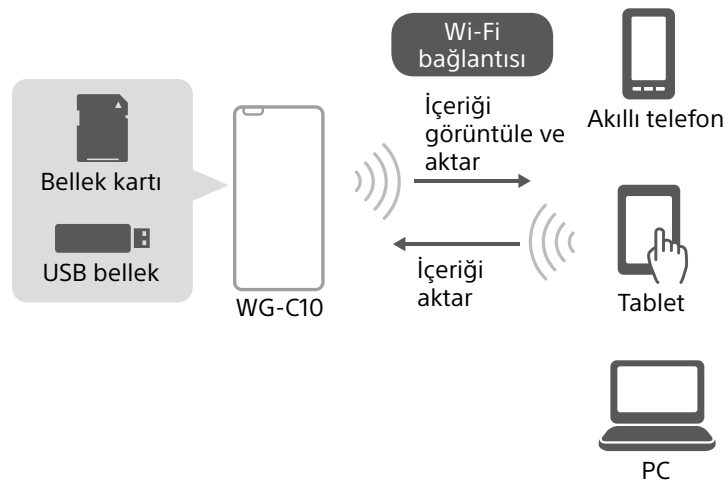



2 Pil Şarj Cihazı



3 USB Kart Okuyucu

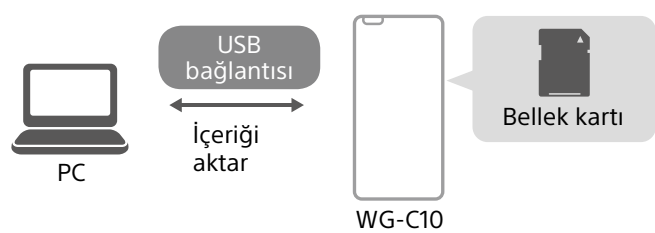

Parçaların Tanımlanması

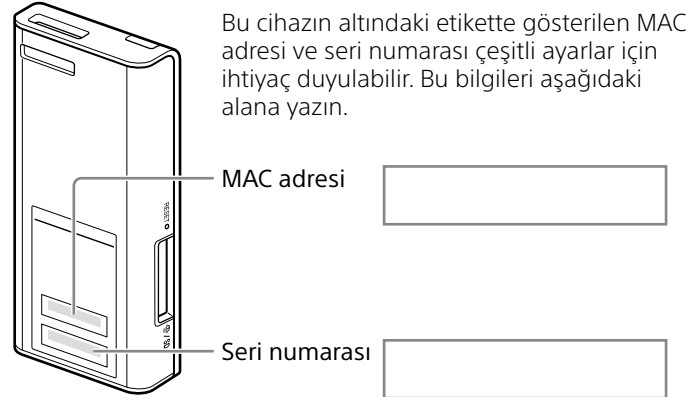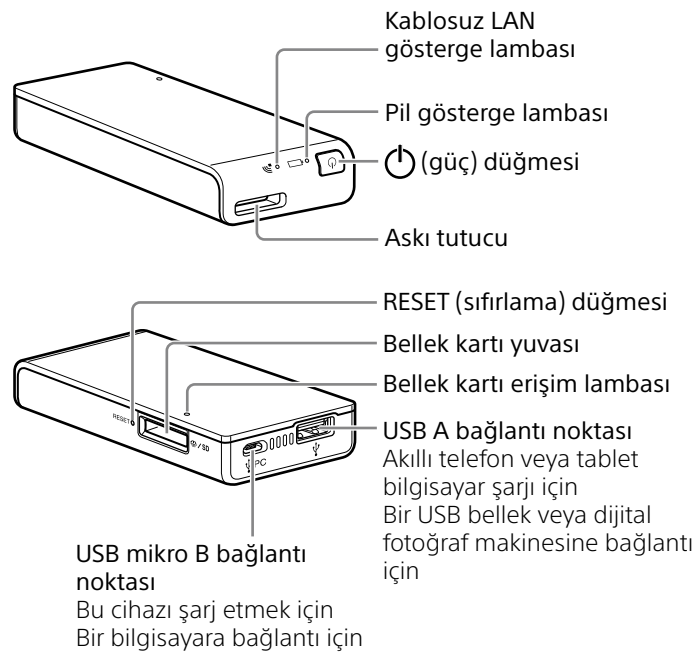

Bu kılavuzda yer alan ifadeler

WG-C10 → Bu cihaz
Akıllı telefon/tablet → Cihaz

Bu cihazın lamba göstergesi

Pil gösterge lambası 
Şarj göstergesi

Lamba durumu	Durum
Bal rengi	Şarj devam ediyor
Bal rengi → kapalı	Şarj tamamlandı

Kullanım sırasında kalan pil seviye göstergesi

Lamba durumu	Durum
Yeşil, yavaş yavaş yanıp sönüyor	Pil seviyesi yüksek
Yeşil, yanıp sönüyor	Pil seviyesi orta
Kırmızı, hızlı şekilde yanıp sönüyor	Pil seviyesi düşük
Kapalı	Pil bitiyor veya güç yok

Kablosuz LAN gösterge lambası 

Lamba durumu	Durum
Yeşil	Kablosuz LAN ağı başlatılıyor
Yeşil, yanıp sönüyor	Kablosuz LAN ağı açık
Kapalı	Güç kapalı

Bellek kartı erişim lambası

Lamba durumu	Durum
Bal rengi, yanıp sönüyor	Bellek kartına erişiliyor


Adım1: Bu cihazın şarj edilmesi

Bu cihaz dahili şarj edilebilir pil takımına sahiptir. Kullanmadan önce cihazı şarj edin.

Bu cihazı bir bilgisayardan veya USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır) şarj edin.

Bilgisayardan şarj ederken

Bu cihazı USB kablo ile (ürüne dahildir) bilgisayarınıza bağlayın.

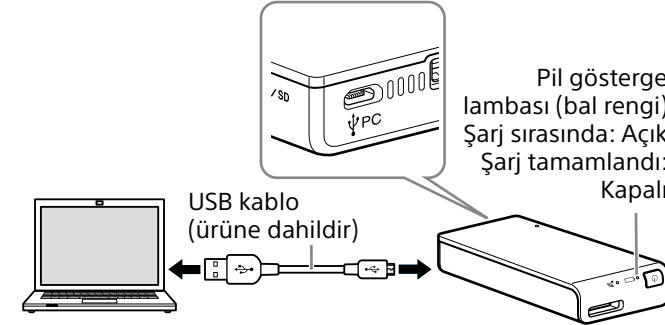

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 8 saat

Şarj devam ediyor:

- Kablosuz LAN işlevi kullanılamaz.
- Adım2'ye geçebilirsiniz.

Bir USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır)* şarj edilirken

USB kabloyu (ürüne dahildir) bu cihaza ve USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır veya cihazınıza dahildir) bağlayın ve USB AC adaptörü duvar prizine takın.

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 3.5 saat (AC-UD10 kullanıldığında)

Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır) bağlıdır.

Şarj devam ediyor:

- Kablosuz LAN üzerinden bellek kartından veri okuma ve bellek kartına veri yazma yapılabilir.
- Bu cihaza bağlı USB aygıtlar kullanılamaz.
- Adım2'den devam edebilirsiniz.

* USB AC adaptör bu cihazla birlikte verilmez.

Bu cihazla çalıştığı onaylanmış olan USB AC adaptörler hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Yardım Kılavuzu (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/).

Şarj işlemi tamamlandığında pil gösterge lambası söner.

Şarj işlemi tamamlandığında, USB kabloyu çıkarın.

Adım2: Uygulamanın kurulması

Bu cihazı çalıştırmak için, cihazınıza PWS Manager uygulamasını yükleyin.

Bu cihazla çalıştığı onaylanmış olan uyumlu işletim sistemleri ve cihazların bir listesi için Yardım Kılavuzu'na (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/) bakın.

1 Uygulamayı yükleyin.

Google Play veya App Store'da PWS Manager uygulamasını arayın ve yükleyin.



Not

Uygulama ücretsizdir. Bununla birlikte, indirme için bir iletişim ücreti olabilir.

Android :

Yükledikten sonra, [Tamamlandı] (Complete) üzerine dokunun, uygulama simgesi görüntülenecektir.

iOS*:

Yükleme sonrasında simge görüntülenir.
* iOS iPhone, iPad ve iPod touch'ın işletim sistemidir.

Yükleme işleminden sonra, uygulamayı başlatmadan Adım3'e geçin.

Adım3: Kablosuz LAN ağının ilk kez bağlanması

Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden ağına bağlayın.


PWS Manager uygulamasını yükledikten sonra bu ayarı yapın.

Not

Bu bağlantı yapıldığında, cihazınızın internet bağlantısı kesilir. İnternet'e tekrar bağlanmak için Yardım Kılavuzu'na bakın.

1 Gücü açın.

(Güç) düğmesini basılı tutun (3 saniye veya daha fazla).

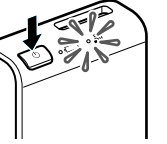


Bu cihazın çalıştırılması tamamlandığında, yeşil kablosuz LAN gösterge lambası yanıp sönmeyi durdurur ve yanar durumda kalır.

2 Cihazınızın ayar menüsünden, Wi-Fi işlevini devreye alın ve Wi-Fi Ağ ekranını açın.

Android



iOS

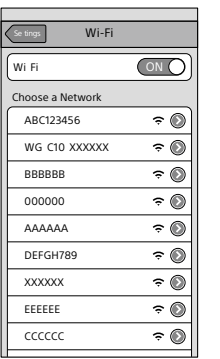

3 Bağlanmak için Wi-Fi ağı listesinde bu cihazın SSID [WG-C10-XXXXXX]* ögesine dokununuz.


* "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir. MAC adresi bu cihazın arka tarafında gösterilmiştir.

4 Bağlantıyı onaylayın.


Android




iOS

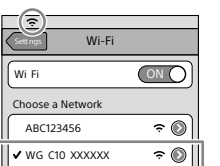

Android :

Seçili SSID altında "Bağlandı" (Connected) görüntülendiğinde bağlantı tamamlanmış olur ve ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenir.

iOS

Seçili SSID'nin solunda bir onay işareti olduğunda bağlantı tamamlanmış olur ve ekranın üst kısmında  simgesi görüntülenir.

Bu cihaz böylece kablosuz LAN üzerinden ağına bağlanmış olur.

Adım4: Güvenlik Kurulumu

Önemli! Bir kablosuz LAN aygıtını kullanmak için güvenlik ayarlarını yapmanız çok önemlidir. Güvenlik ayarlarını doğru şekilde yapmazsanız, iletim aralığı içindeki diğer uyumlu aygıtlar da bu cihaza bağlanabilir.

Cihazın güvenlik ayarları yapılmışsa, diğer cihazdan ayarları tekrar yapmanıza gerek yoktur. Bu cihazın ayarlarını yaparken gücünü açın.

1 Cihazınızda yüklü olan PWS Manager uygulamasını başlatın.


2 Uygulama başlatıldığında, ekranın sağ alt bölümünde yer alan [🔒] düğmesine dokununuz.

Ekranında bir mesaj görüntülenir. [Tamam]'a (OK) dokununuz.

3 [Güvenlik] (Security) ve [WPA2] seçeneğini seçin.



4 En az 8 rakam veya harften oluşan kişisel bir parola girin ve [Tamam]'ı (OK) seçin.

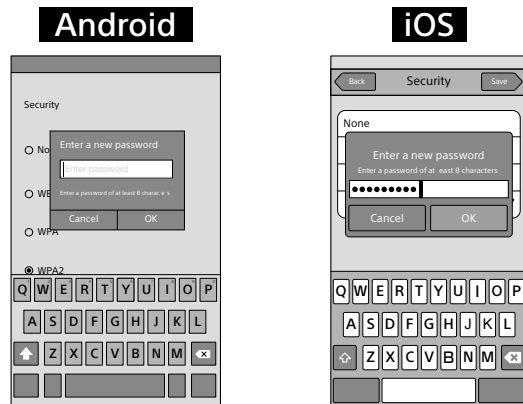

5 Parolanızı onaylamak için tekrar girin ve [Tamam]'ı (OK) seçin.

Ekranında bir mesaj görüntülenir. [Tamam]'a (OK) dokununuz.

Parolanızı ayarladığınızda, kablosuz LAN bağlantısı kesilir.

Adım5'te yer alan bir sonraki ayara gidin.

Adım5: Kablosuz LAN ağına yeniden bağlanma

Bu cihazın ayarlarını yaparken gücünü açın.


1 Cihazınızın ayar menüsünden, Wi-Fi işlevini devreye alın ve Wi-Fi Ağ ekranını açın.

2 Bağlanmak için Wi-Fi ağları listesinden bu cihazın SSID [WG-C10-XXXXXX]* ögesine dokununuz.

* "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir.

3 Parolanızı girin.

"Adım4: Güvenlik Kurulumu" altında (4.madde) belirlediğiniz parolayı girin.

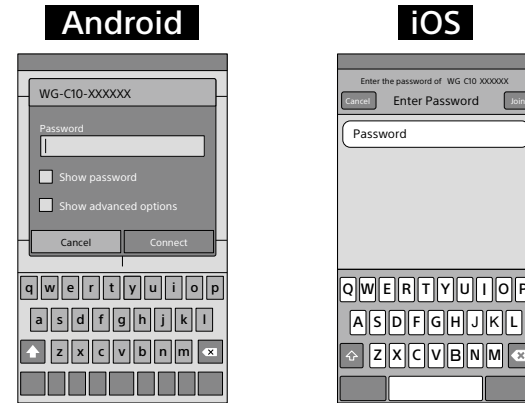

4 Bağlantıyı onaylayın.

"Adım3: Kablosuz LAN ağına ilk kez bağlanması" altında 4.maddede açıklandığı şekilde kontrol edin.

Bu cihaz böylece kablosuz LAN üzerinden ağına bağlanmış olur.

Bir kimlik doğrulama hatası oluşursa: Parola yanlış olabilir.


Parolanızı unuttuysanız: Fabrika varsayılan durumuna dönmek için yaklaşık 10 saniye süreyle RESET (sıfırla) düğmesini basılı tutun. Ardından "Adım3: Kablosuz LAN ağına ilk kez bağlanması" altında açıklandığı gibi parolayı ayarlayın.

Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış bir ağına bağlanırken parola girmeniz gerekmeyecektir.

PWS Manager Uygulaması Nasıl Kullanılır

Uygulamayı başlatmak için cihazınızda PWS Manager simgesine dokununuz.

Uygulamayı başlattığınızda aşağıdaki ekranlar görüntülenir. Başka bir ekran görüntülenirse, çalıştırma ekranına geri dönmek için [Geri] veya [Geri] (Back) düğmesine basın.

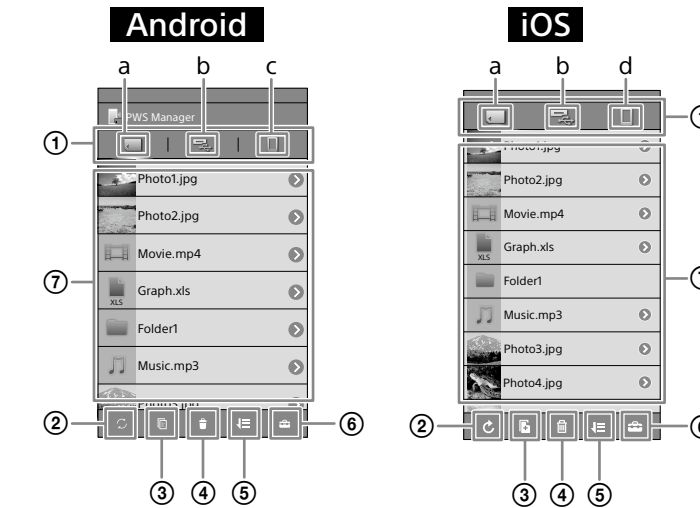

1 Cihaz değiştirme düğmesi

Her cihaz içindeki dosya ve klasörlerin listesini görüntülemek için ilgili düğmeye dokununuz.

a: Bu cihaza takılan bellek kartındaki veriler

b: Bu cihaza bağlı USB aygıtındaki veriler

c: Cihazınızdaki veriler

d: Film rulosundaki tarih

2 Veri güncelleme

3 Kopyala

4 Sil

5 Sırala

6 Ayarlar

Ayar güvenliği, internet bağlantısı veya ürün bilgisi güncellemesi ekranına geçiş yapın.

7 Dosya/Klasör listesi

Bu cihaza hiçbir bellek kartı takılmazsa, herhangi bir USB aygıtı bağlı değilse veya bu cihaza takılı bellek kartında veya bu cihaza bağlı USB aygıtında hiçbir veri yoksa, dosya/klasör listesi ekranında hiçbir şey gösterilmez.

Not

İçeriğin aktarılması sırasında bu cihazdan bellek kartının veya USB aygıtının çıkarılması önemli verilere zarar verebilir. Çıkarmadan önce bu cihazın erişim lambasını kontrol edin.

Yardım Kılavuzu

Uygulamanın çalıştırma yöntemi ayrıntıları için, uygulama içinde **6** Ayarlar → [Yardım]'a (Help) gidin.

Aşağıdaki Yardım Kılavuzu'nda yer alan uygulama çalıştırma yöntemine de bakabilirsiniz: <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/>

Diğer Cihazlara Güç Beslemesi Nasıl Yapılır

1 Ürünle birlikte verilen USB kablosunu* güç beslemesi yapmak istediğiniz cihaza bağlayın.

* Bir iOS cihazı bağlamak için, cihazı satın aldığınızda birlikte verilen özel kabloyu kullanın.


Güç Beslemesinden Önce

- Bu cihazın gücünü açın.
- Bu cihazın kalan pil seviyesinin yeterli olduğunu kontrol edin.

Güç kaynağı

- Bu cihazın çıkışı maksimum 500 mA'dir. Güç beslemesi sırasında çıkış 500 mA değerini aşarsa, güvenlik işlevi sayesinde güç kaynağı kapatılır.

2 USB kablosunun diğer ucunu bu cihazın USB A bağlantı noktasına bağlayın.

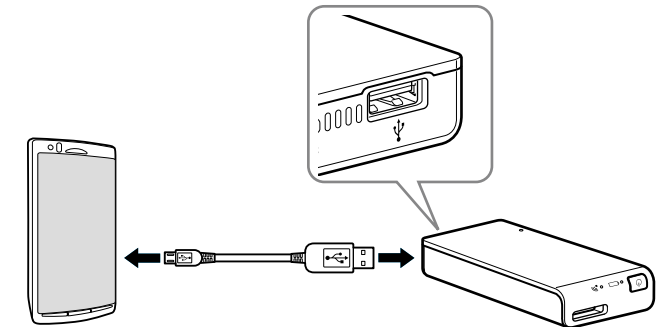


* Güç beslemesini destekleyen cihazların listesi için aşağıdaki adreste yer alan çevrimiçi kılavuza bakın. <http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/>

Gücün kapatılması

1 [Güç] (güç) düğmesine basın (3 saniye veya daha fazla).

Kablosuz LAN gösterge lambası ve pil gösterge lambası söner.

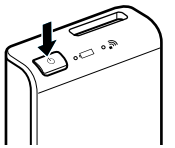

Not

Veri aktarımı sırasında bu cihazın gücünü kapatmayın.

Ticari Markalar

- Apple, iPhone, iPad, iPod touch ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin A.B.D. ve diğer ülkelerde tescilli ticari markalarıdır.
- App Store, Apple Inc. şirketinin bir hizmet markasıdır.
- Android ve Google Play, Google Inc. şirketinin ticari markalarıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- WPA™ ve WPA2™, Wi-Fi Alliance şirketinin işaretleridir.

Bu kılavuzda kullanılan diğer ürün adları, ticari adlar, hizmet adları vb. her biri kendi şirket veya kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. ™ ve ® işaretleri bu belgede gösterilmemiştir.