

Taşınabilir Kablosuz Sunucu

Hızlı Başlangıç Kılavuzu



WG-C10 Serisi

Bilgisayar kullanıcıları için

Bu ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Bu cihazı bir bilgisayarla kullanırken elinizdeki Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nu okuyun.

Bir akıllı telefon veya tablet bilgisayarla kullanıldığında, bu cihazla birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzu'na bakın veya aşağıdaki web sitesinden "Akıllı telefon veya tablet bilgisayar kullanıcıları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nu indirin.
http://www.sony.net/pws/

Parçaların Tanımlanması

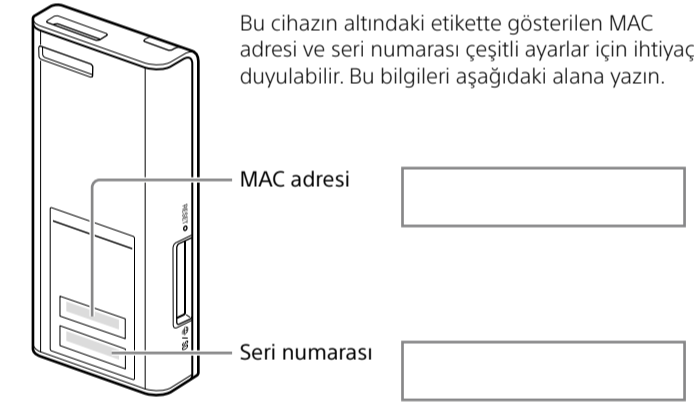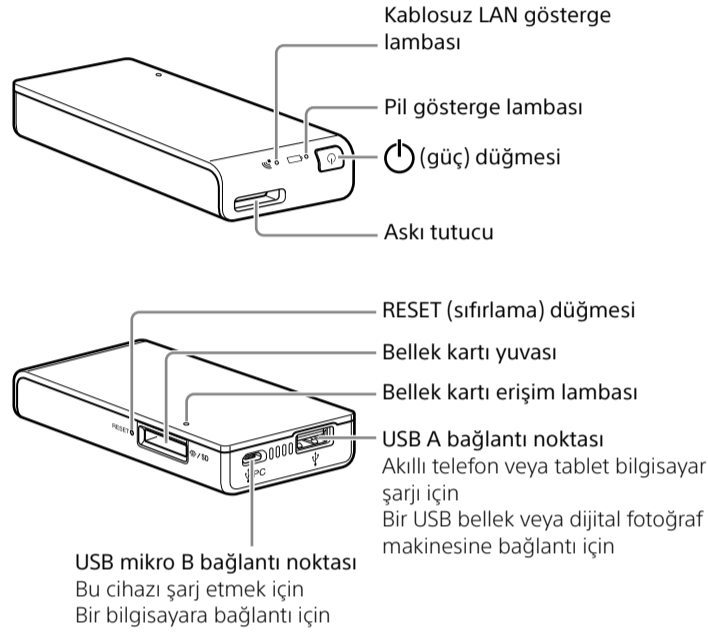

Bu cihazın lamba göstergesi

Pil gösterge lambası

Şarj göstergesi

Lamba durumu	Durum
Bal rengi	Şarj devam ediyor
Bal rengi → kapalı	Şarj tamamlandı

Kullanım sırasında kalan pil seviye göstergesi

Lamba durumu	Durum
Yeşil, yavaş yavaş yanıp sönüyor	Pil seviyesi yüksek
Yeşil, yanıp sönüyor	Pil seviyesi orta
Kırmızı, hızlı şekilde yanıp sönüyor	Pil seviyesi düşük
Kapalı	Pil bitiyor veya güç yok

Kablosuz LAN gösterge lambası

Lamba durumu	Durum
Yeşil	Kablosuz LAN ağı başlatılıyor
Yeşil, yanıp sönüyor	Kablosuz LAN ağı açık
Kapalı	Güç kapalı

Bellek kartı erişim lambası

Lamba durumu	Durum
Bal rengi, yanıp sönüyor	Bellek kartına erişiliyor


Adım1: Bu cihazın şarj edilmesi

Bu cihaz dahili şarj edilebilir pil takımına sahiptir. Kullanmadan önce cihazı şarj edin.

Bu cihazı bir bilgisayardan veya USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır) şarj edin.

Bilgisayardan şarj ederken

Bu cihazı USB kablo ile (ürüne dahildir) bilgisayarınıza bağlayın.

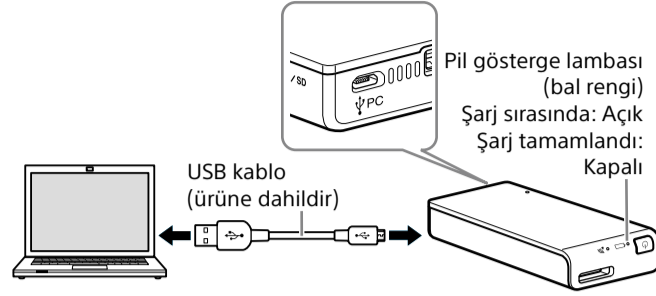

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 8 saat

Şarj devam ediyor:

- Kablosuz LAN işlevi kullanılamaz.

Bir USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır)* şarj edilirken

USB kablosunu (ürüne dahildir) bu cihaza ve USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır) bağlayın ve USB AC adaptörü duvar prizine takın.

* USB AC adaptör bu cihazla birlikte verilmez.

Bu cihazla çalıştığı onaylanmış olan USB AC adaptörler hakkında daha fazla bilgi almak için bkz. Yardım Kılavuzu (http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/).

Yaklaşık şarj süresi: Yak. 3.5 saat (AC-UD10 kullanıldığında)

Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır) bağlıdır.

Şarj devam ediyor:

- Kablosuz LAN üzerinden bellek kartından veri okuma ve bellek kartına veri yazma yapılabilir.
- Bu cihaza bağlı USB aygıtlar kullanılamaz.

Şarj işlemi tamamlandığında pil gösterge lambası söner.


Şarj işlemi tamamlandığında, USB kabloyu çıkarın.

Windows

USB Bağlantısı

Adım2: Bu cihazı bir bilgisayara bağlayın

- 1 Bu cihazın kart yuvasına bir bellek kartı takın.
- 2 Bu cihazı, birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun yönüne dikkat edin.

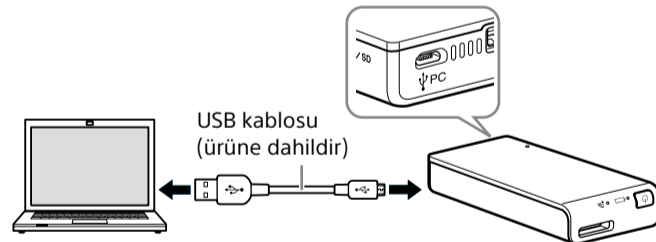

- 3 Bilgisayarda [Bilgisayar] (veya Windows XP'de [Bilgisayarım])'ı açın.

- 4 Ekranda, yeni tanınan "Çıkarılabilir disk (E:)*" simgesini onaylayın.

Artık bellek kartındaki klasörlere ve dosyalara erişebilirsiniz.

* Sürücü adı, bilgisayarınıza bağlı olarak "(E:)"den farklı olabilir.

Not

- Diğer USB aygıtları, USB üzerinden bir bilgisayara bağlandığında bu cihazla kullanılamaz.

USB kablosunu çıkarma


- 1 Bu cihaza herhangi bir erişim sağlanmadığını kontrol edin.
- 2 Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda veya (donanımı kaldırma) simgesini tıklayın.
Halihazırda bilgisayara bağlı aygıt görüntülenir.
- 3 Bu cihazı tıklayın.
- 4 "Donanımı Kaldırmak Güvenli" mesajını onaylayın ve [Tamam]'ı tıklayın.
Windows 8, Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız, [Tamam] düğmesini tıklatmanıza gerek yoktur.
- 5 USB kablosunu bilgisayardan çıkarın.

Mac

USB Bağlantısı

Adım2: Bu cihazı bir bilgisayara bağlayın

- 1 Bu cihazın kart yuvasına bir bellek kartı takın.
- 2 Bu cihazı, birlikte verilen USB kablosu ile bilgisayarınıza bağlayın.
Kablonun yönüne dikkat edin.

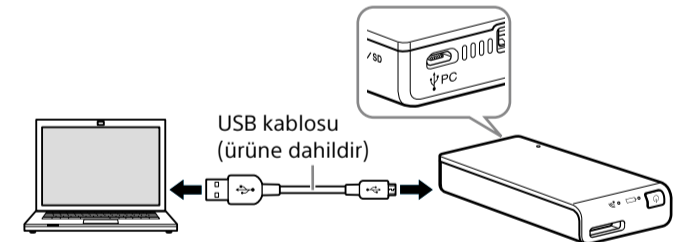

[Dosya] → [Yeni Finder Penceresi]'ni tıklayın. Bellek kartınızın adı [Aygıt] içinde görüntülediğinde bağlantı tamamlanır.

- Bu cihaza takılı bir bellek kartı olmadığında disk simgesi görüntülenmez.
- Artık bellek kartındaki klasörlere ve dosyalara erişebilirsiniz.

Not

- Diğer USB aygıtları, USB üzerinden bir bilgisayara bağlandığında bu cihazla kullanılamaz.

USB kablosunu çıkarma


- 1 Bu cihaza herhangi bir erişim sağlanmadığını kontrol edin.
- 2 Bu cihazın disk simgesini Çöp simgesi içine sürükleyip bırakın. Ya da Finder üzerindeki bu cihaz sürücüsünün (Eject) simgesini tıklayın.
- 3 Bu cihazın USB terminali bağlantısını kesin.

Adım2: İlk kez bağlanma

Notlar


- Bu cihaz (WG-C10) kablosuz LAN üzerinden bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
- İnternet'e bağlanmak için, Yardım Kılavuzu'na bakın.
- Bu cihazın güvenlik ayarı yapılmışsa, bilgisayara ilk kez bağlanırken parolanızı girmeniz gerekir. Bu durumda, Adım3 ve Adım4'te ayar yapmanız gerekmez.

1 Bu cihazın gücünü açın.

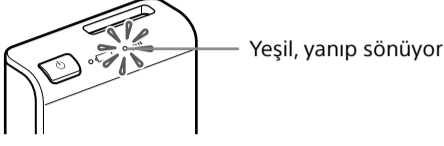


2 Bilgisayarınızı kablosuz LAN ağına bağlayın.

Windows XP/Windows Vista

- Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda  simgesini sağ tıklayın.
- [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan]'ı tıklayın.
- WG-C10-xxxxx* 'i seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.

Windows 7/Windows 8

- Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda  simgesini tıklayın.
 - WG-C10-xxxxx* 'i seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.
- * "xxxxxx" Mac adresinin son 6 hanesidir. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda "Parçaların Tanımlanması" altındaki MAC adresini kontrol edin.

3 Bağlantıyı onaylayın.

Notlar

- Windows 7 veya Windows 8 kullandığınızda, bağlanırken bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Devam edebilirsiniz.
- İşletim ortamına bağlı olarak, bu cihazın bilgisayara bağlanması biraz zaman alabilir.

Adım3: Güvenlik kurulumu

Web tarayıcısı proxy ayarının yapılmadığını kontrol edin. Yapılmışsa iptal edin ve aşağıdaki ayarı yapın.

1 Windows Internet Explorer'ın adres çubuğuna adresi yazın.

http://192.168.40.1:8080/

2 Güvenlik ayar ekranı görüntülenir. Ekranda [WPA2]'yi seçin.

3 En az 8 rakam veya harften oluşan kişisel bir parola girin.

4 Parolanızı onaylamak için tekrar girin ve [Tamam]'ı (OK) seçin.


5 Parola belirlendiğinde kablosuz LAN bağlantısı kapanır.

Adım4'te yer alan bir sonraki ayağa gidin.


Adım4: Kablosuz LAN ağına yeniden bağlanma

1 Bu cihazı bağlayın.

Windows XP/Windows Vista

- Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda  simgesini sağ tıklayın.
- [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan]'ı tıklayın.
- WG-C10-xxxxx* 'i seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.

Windows 7/Windows 8

- Ekranın sağ alt köşesindeki görev çubuğunda  simgesini tıklayın.
 - WG-C10-xxxxx* 'i seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.
- * "xxxxxx" Mac adresinin son 6 hanesidir. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda "Parçaların Tanımlanması" altındaki MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin.

İstendiğinde Adım3'te belirlediğiniz parolayı girin. Bu cihaz böylece bağlanmış olur.

Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış bir aygıtı bağlanırken parola girmeniz gerekmeyecektir.

Bir kimlik doğrulama hatası oluşursa:

Parola yanlış olabilir.

Parolanızı unuttuysanız:

Fabrika varsayılan durumuna dönmek için yaklaşık 10 saniye süreyle RESET (sıfırla) düğmesini basılı tutun. Ardından Adım3'ten itibaren parolayı tekrar belirleyin.

Erişim

Bir USB aygıtına bağlanırken


1 Bu cihazı USB aygıtına bağlayın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara bağlayın.

3 Explorer'ın adres çubuğuna adresi yazın.

\\192.168.40.1

Paylaşırılmış klasör "usb" görüntülenir. Artık USB aygıt içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

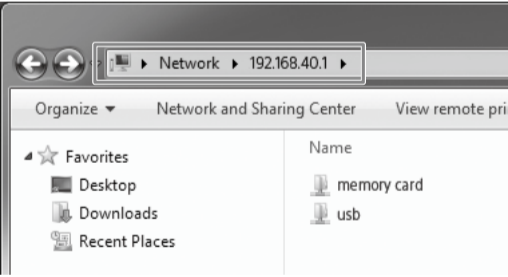

Bir bellek kartına bağlanırken


1 Bellek kartını bu cihaza takın.

2 Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara bağlayın.

3 Explorer'ın adres çubuğuna adresi yazın.

\\192.168.40.1

Paylaşırılmış klasör "memory card" görüntülenir. Artık bellek kartı içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

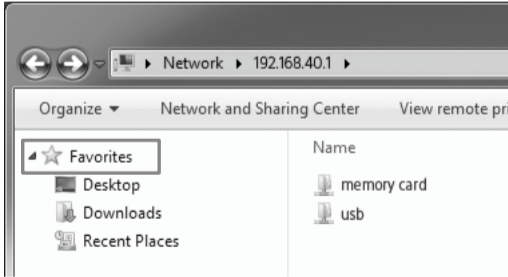


Proxy ayarlarını iptal etme

Windows Internet Explorer'ın menü çubuğunda [Araçlar] → [İnternet Seçenekleri] → [Bağlan] → [LAN Ayarları]'nı tıklayın.

LAN ayar ekranında proxy sunucuya ait [Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın] (Use a Proxy Server for your LAN) kutusunun işaretini kaldırın.

İpuçları

- İşareti kaldırmadan önce ayarları not edin.

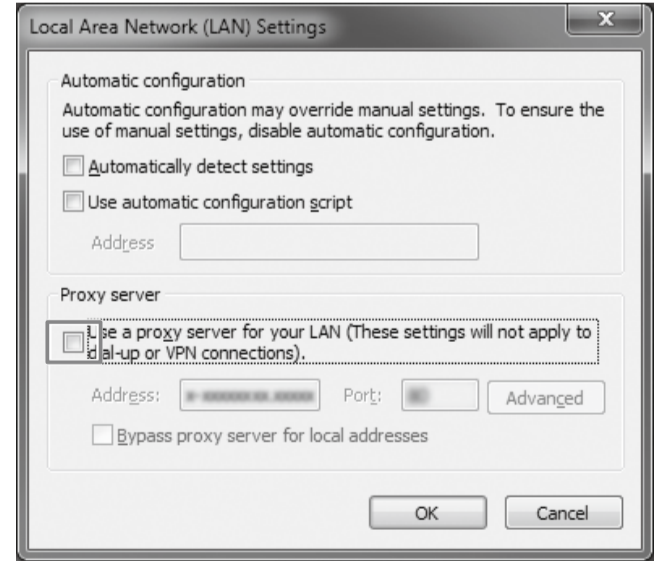

Proxy ayarlarını geri yükleme

- LAN ayar ekranında proxy sunucuya ait [Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın] (Use a Proxy Server for your LAN) kutusunu işaretleyin ve bununla ilişkili ayarları geri alın.

Notlar


- Adım3'teki ayar ekranında dili İngilizce'den Japonca'ya değiştirirseniz, "\ " yerine "¥" yazın.


İpuçları

- "Sık kullanılanlar" ve "kısayol" kullanışlıdır. "\\192.168.40.1" adresi Sık kullanılanlar olarak nasıl işaretlenir: "Sık kullanılanlar"ı sağ tıklayın ve "Geçerli konumu Sık Kullanılanlara ekle"yi seçin.



Adım2: İlk kez bağlanma**Notlar**

- Bu cihaz (WG-C10) kablosuz LAN üzerinden bir bilgisayara bağlandığında, bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
- İnternet'e bağlanmak için, Yardım Kılavuzu'na bakın.
- Bu cihazın güvenlik ayarı yapılmışsa, bilgisayara ilk kez bağlanırken parolanızı girmeniz gerekir. Bu durumda, Adım3 ve Adım4'te ayar yapmanız gerekmez.

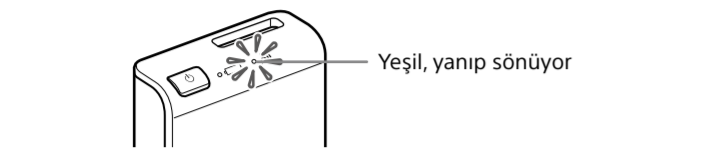1 Bu cihazın gücünü açın.**2 Bilgisayarınızı kablosuz LAN ağına bağlayın.**

- Ekranın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda  simgesini tıklatın.
 - WG-C10-xxxxx* 'i seçin. İstendiğinde parolanızı girin ve [katıl]'ı tıklatın.
- * "xxxxx" Mac adresinin son 6 hanesidir. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda "Parçaların Tanımlanması" altındaki MAC adresini kontrol edin.

3 Bağlantıyı onaylayın.

Yukarıda ① adımında  simgesi tıklatıldıktan sonra, ekranda  WG-C10-xxxxx" görüntülediğini kontrol edin.

Notlar

- İşletim ortamına bağlı olarak, bu cihazın bilgisayara bağlanması biraz zaman alabilir.


Adım3: Güvenlik kurulumu

Web tarayıcısı proxy ayarının yapılmadığını kontrol edin. Yapılmışsa iptal edin ve aşağıdaki ayarı yapın.

- Safari'nin adres çubuğuna adresi yazın.**
http://192.168.40.1:8080/
- Güvenlik ayar ekranı görüntülenir. Ekranda [WPA2]'yi seçin.**
- En az 8 rakam veya harften oluşan kişisel bir parola girin.**
- Parolanızı onaylamak için tekrar girin ve [Tamam]'ı (OK) seçin.**
- Parola belirlendiğinde kablosuz LAN bağlantısı kapanır.**

Adım4'te yer alan bir sonraki ayara gidin.

Adım4: Kablosuz LAN ağına yeniden bağlanma**1 Bu cihazı bağlayın.**

- Ekranın sağ üst köşesindeki menü çubuğunda  simgesini tıklatın.
- WG-C10-xxxxx* 'i seçin. İstendiğinde parolanızı girin ve [katıl]'ı tıklatın.

* "xxxxx" Mac adresinin son 6 hanesidir. Bu Hızlı Başlangıç Kılavuzu'nda "Parçaların Tanımlanması" altındaki MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin.

İstendiğinde Adım3'te belirlediğiniz parolayı girin. Bu cihaz böylece bağlanmış olur.

Bir dahaki sefere bu cihaz için ayarlanmış bir aygıta bağlanırken parola girmeniz gerekmeyecektir.

Bir kimlik doğrulama hatası oluşursa: Parola yanlış olabilir.
Parolanızı unuttuysanız: Fabrika varsayılan durumuna dönmek için yaklaşık 10 saniye süreyle RESET (sıfırla) düğmesini basılı tutun. Ardından Adım3'ten itibaren parolayı tekrar belirleyin.

Diğerleri

Diğer Cihazlara Güç Beslemesi Nasıl Yapılır**1 Ürünle birlikte verilen USB kablosunu* güç beslemesi yapmak istediğiniz cihaza bağlayın.**


* Bir iOS cihazı bağlamak için, cihazı satın aldığınızda birlikte verilen özel kabloyu kullanın.

Güç Beslemesinden Önce

- Bu cihazın gücünü açın.
- Bu cihazın kalan pil seviyesinin yeterli olduğunu kontrol edin.


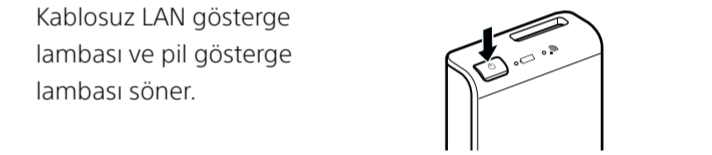
Güç kaynağı

- Bu cihazın çıkışı maksimum 500 mA'dir. Güç beslemesi sırasında çıkış 500 mA değerini aşarsa, güvenlik işlevi sayesinde güç kaynağı kapatılır.

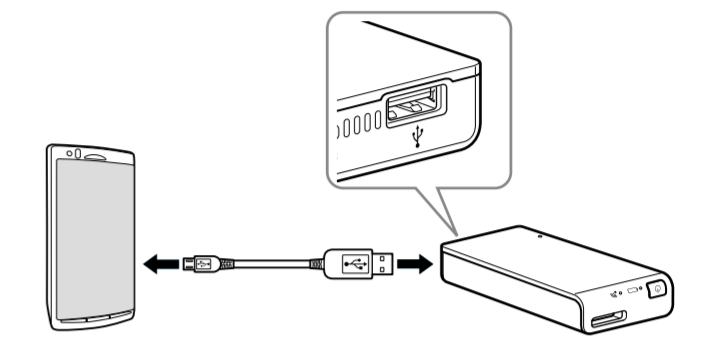2 USB kablosunun diğer ucunu bu cihazın USB A bağlantı noktasına bağlayın.

* Güç beslemesini destekleyen cihazların listesi için aşağıdaki adreste yer alan çevrimiçi kılavuza bakın.
http://rd1.sony.net/help/pws/c10/tr/

Gücün kapatılması

1  (güç) düğmesine basın (3 saniye veya daha fazla).**Not**

Veri aktarımı sırasında bu cihazın gücünü kapatmayın.

Erişim**Bir USB aygıtına bağlanırken**


- Bu cihazı USB aygıtına bağlayın.
- Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara bağlayın.
- [Git] → [Sunucuya Bağlan...]'ı seçin. Sunucu adresi olarak "smb://192.168.40.1" girin ve ardından [Bağlan]'ı tıklatın.
- [Konuk] (Guest) → [Bağlan] (Connect)'i seçin.

**5 Bağlanacak birim olarak [USB]'yi çift tıklatın.**

Masaüstünde USB sürücü simgesi görüntülenir. Artık USB aygıt içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

Bir bellek kartına bağlanırken


- Bellek kartını bu cihaza takın.
- Bu cihazı kablosuz LAN üzerinden bilgisayara bağlayın.
- [Git] → [Sunucuya Bağlan...]'ı seçin. Sunucu adresi olarak "smb://192.168.40.1" girin ve ardından [Bağlan]'ı tıklatın.
- [Konuk] (Guest) → [Bağlan] (Connect)'i seçin.

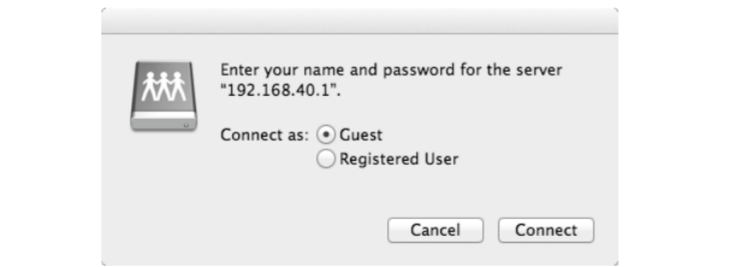**5 Bağlanacak birim olarak [MEMORY CARD]'ı çift tıklatın.**

Masaüstünde MEMORY CARD sürücü simgesi görüntülenir. Artık bellek kartı içindeki dosyaları okuyabilir ve bu dosyalara yazabilirsiniz.

Proxy ayarlarını iptal etme

- Safari'yi başlatın ve ardından [Safari] → [Tercihler...]'i seçin. [İleri Düzey]'i tıklatın.
- [Ayarları Değiştir...]'i tıklatın. [Ağ] (Network) paneli açılır.
- [Web Proxy (HTTP)] (Web Proxy (HTTP)) kutusunun işaretini kaldırın ve ardından [Tamam]'ı (OK) tıklatın.

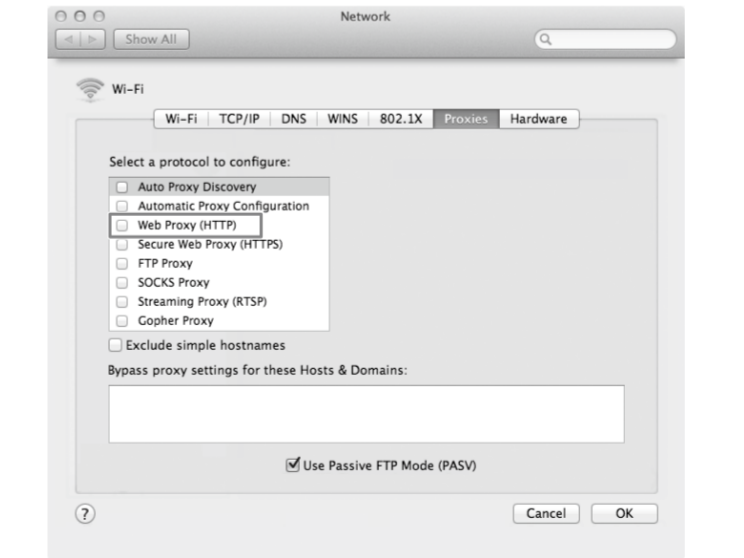**Proxy ayarlarını geri yükleme**

- [Web Proxy (HTTP)] (Web Proxy (HTTP)) kutusunu işaretleyin ve bununla ilişkili ayarları geri alın.

Ticari Markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Vista, Microsoft Corporation şirketinin Birleşik Devletler ve/veya diğer ülkelerdeki tescilli ticari markaları veya ticari markalandır.
- Apple ve Mac OS, Apple Inc. şirketinin A.B.D. ve diğer ülkelerdeki ticari markalandır.

Bu kılavuzda kullanılan diğer ürün adları, ticari adlar, hizmet adları vb. her biri kendi şirket veya kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır. ™ ve ® işaretleri bu belgede gösterilmemiştir.