

Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

NWZ-F886/F887



Informace o příručkách
Kromě tohoto stručného návodu k obsluze se tento model dodává se zkrácenou a plnou verzí příručky, která obsahuje podrobnější pokyny k obsluze.
Příručka (zkrácená verze):
Příručku (zkrácenou verzi) můžete prohlížet na obrazovce počítače. Podrobné informace viz „Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)“ nebo „Instalace příručky a softwaru Content Transfer (pro systém Mac)“.
Příručka (plná verze):
Plná verze příručky je k dispozici na následující adrese URL. Pokud příručku prohlídíte pomocí přehrávače Walkman, přečtete si kapitolu „Použití příručky v přehrávači „WALKMAN“.“ http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



©2013 Sony Corporation Printed in Czech Republic

4-472-609-71(1)

Obsah

- Zkontrolujte položky balení.
- Přehrávač „WALKMAN“ (1)
- Sluchátka (1)
- Nástavce do uší – špunty (1 sada)
- USB kabel (1)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)


Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl v počítači nainstalován operační systém Windows XP*1 (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.

- *1 Kromě 64bitových verzí operačního systému.
- *2 [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6 nebo novější. Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

Součásti a ovládací prvky

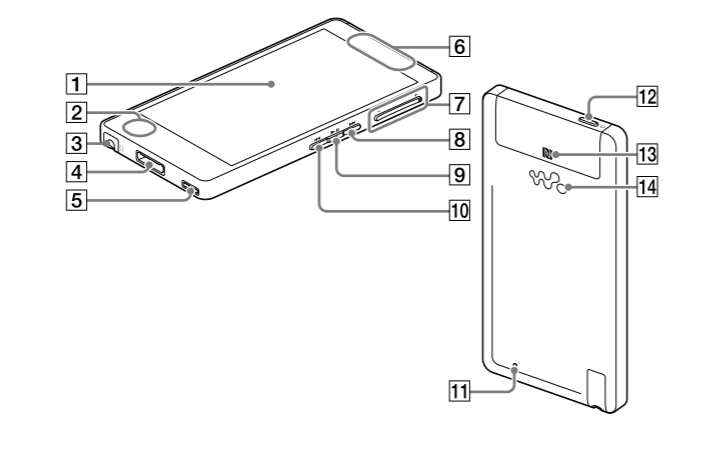

Poznámky k funkcí redukce šumu
Funkce redukce šumu je k dispozici pouze při použití dodaných sluchátek nebo sluchátek s funkcí redukce šumu. Dodaná sluchátka se dodávají výlučně s tímto přehrávačem Walkman.

- 1** **Obrazovka (dotyková obrazovka)**
Přehrávač Walkman se ovládá dotykem (klepnutím) prstu na ikony, položky atd. zobrazené na obrazovce.
- 2** **Vestavěný mikrofon**
- 3** **Konektor sluchátek**
- 4** **WM-PORT – konektor**
Připojte kabel USB (součást dodávky) nebo jiné příslušenství podporující rozhraní WM-PORT (není součástí dodávky).

- 5** **Otvor na řemínek**
- 6** **Vestavěná anténa**
V zařízení jsou vestavěné antény Wi-Fi, Bluetooth a GPS.
- 7** **VOL Tlačítko +/- (Hlasitost)**
- 8** **Tlačítko ►►**
Slouží k přechodu na další skladbu, další kapitolu videoklipu nebo scénu o 5 minut později. Pokud tlačítko stisknete a přidržíte, skladby nebo videa se přetáčejí rychle vpřed.
- 9** **Tlačítko ►►►**
Umožňuje přehrávání nebo pozastavení přehrávání hudebních skladeb nebo videoklipů.
- 10** **Tlačítko ◀◀◀**
Slouží k přechodu na předchozí skladbu, předchozí kapitolu videoklipu nebo scénu přehrávanou před 5 minutami. Pokud tlačítko stisknete a přidržíte, skladby nebo videa se přetáčejí rychle zpět.

- 11** **RESET – tlačítko**
Stisknutím tlačítka RESET perem, kancelářskou sponkou či podobným nástrojem můžete přehrávač Walkman resetovat.
- 12** **(Napájení) – tlačítko**
Stisknutí: Zapíná nebo vypíná obrazovku
Stisknutí a přidržení: Vypíná napájení.

- Poznámka**
 - Pokud stisknete a přibližně na 8 sekund přidržíte tlačítko , bude proveden reset přehrávače Walkman.
- 13** **Symbol**
Dotkněte se tohoto symbolu zařízením Bluetooth vybaveným funkcí NFC.
- 14** **Reproduktor**

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí)* s varováním [Check the volume level] slouží ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit klepnutím na tlačítko [OK] v dialogovém okně upozornění.

* Zvukový signál (pípnutí) nezazní při připojení zvukového zařízení Bluetooth.

- Poznámka**
 - Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň.
 - Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakují při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na počáteční nastavení.
 - Nastavíte-li hlasitost za stanovenou mez a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti automaticky na stanovenou mez.

Počáteční nastavení

- 1** **Dodaným kabelem USB připojte přehrávač Walkman ke spuštěnému počítači a přehrávač Walkman nabijte.**
Přehrávač Walkman se zapne.

- Poznámka**
 - Jestliže se během nabíjení přehrávače Walkman zobrazuje velký symbol baterie, je zbývající kapacita k ovládání přehrávače Walkman příliš nízká. Zhruba po 10 minutách nabíjení se přehrávač Walkman automaticky zapne.


- 2** **Po zobrazení obrazovky potvrzující připojení USB klepnutím na tlačítko obrazovku ukončete a přejděte k počátečním nastavením.**
Zobrazí se obrazovka* výběru jazyka.

* Obrazovka výběru jazyka se nemusí zobrazit – záleží na místě, kde jste přehrávač Walkman zakoupili.

- 3** **Zvolte požadovaný jazyk, jenž bude použit při zobrazení smlouvy s koncovým uživatelem.**

- 4** **Ujistěte se, zda jste podmínkám smlouvy s koncovým uživatelem porozuměli a klepněte na [Agree].**
Zobrazí se obrazovka počátečního nastavení.


- 5** **Klepněte na tlačítko .**

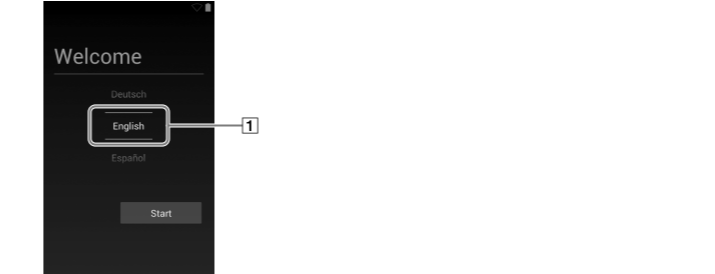

Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.

- 6** **Zvolte požadovaný jazyk.**

- 7** **Klepněte na tlačítko a můžete začít přehrávač Walkman používat.**

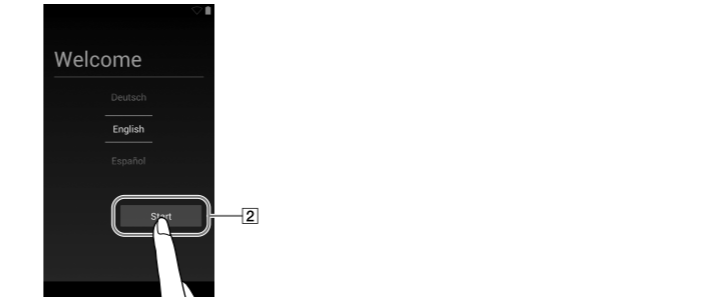


Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.

- 8** **Podle pokynů zobrazených na obrazovce nastavte připojení Wi-Fi, účet Google™, datum, čas atd.**


- Tip**
 - Připojení Wi-Fi a účet Google můžete nastavit i později.

Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

- 1** **Přehrávač Walkman připojte dodaným kabelem USB ke spuštěnému počítači. Kabel USB zasuňte do zdičky symbolem směrem nahoru a ujistěte se, zda je připojení v pořádku.**

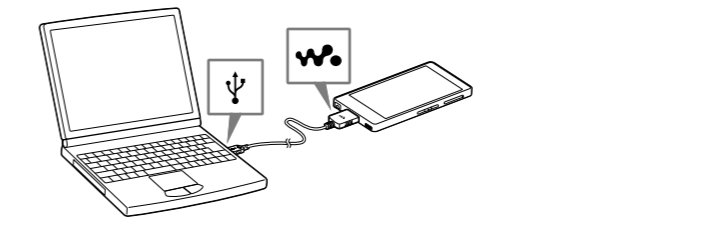

- Tip**
 - Jestliže se na obrazovce zobrazí položka [USB connected], připojte přehrávač Walkman klepnutím na položku [Turn on USB storage].
 - Pokud se nezobrazí následující obrazovka, přejděte přes stavový řádek v horní části obrazovky a na oznamovacím panelu klepněte na položku [Turn on USB storage].

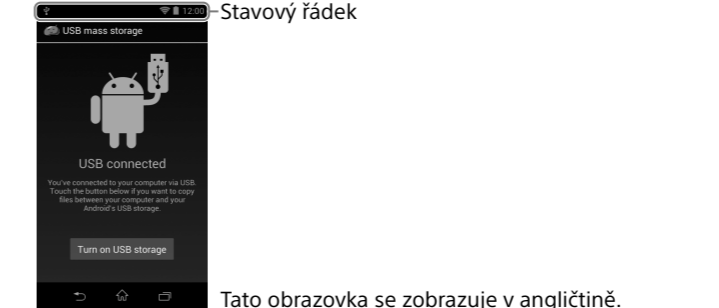

Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.

- Nyní máte přístup k přehrávači Walkman v počítači.

- 2** **V počítači postupujte následujícím způsobem.**
 - Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].
 - Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS].

- 3** **Poklepejte na soubor [Setup.exe].**
Zobrazí se průvodce instalací.

- Tip**
 - Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media Go.
 - Jestliže jste provedli změnu typu připojení USB na jiné nastavení než režim MSC, změňte režim znovu zpět na MSC klepnutím na položku [Connected as USB Storage] na oznamovacím panelu.
 - Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.

- 4** **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**
Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci softwaru WALKMAN Guide a Media Go. Součástí softwaru WALKMAN Guide je Příručka.


Instalace příručky a softwaru Content Transfer (pro systém Mac)



- 1** **Přehrávač Walkman připojte kabelem USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.**
- 2** **V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].**
- 3** **Poklepejte na ikonu instalačního programu požadovaného softwaru:**
Instalace příručky: [Help_Guide_Installer_for_Mac]
Instalace softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]
- 4** **Postupujte podle pokynů na obrazovce.**
Po ukončení instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias (zástupce) nainstalovaného softwaru (příručka nebo Content Transfer).

- Tip**
 - Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Zapnutí a vypnutí přehrávače „WALKMAN“

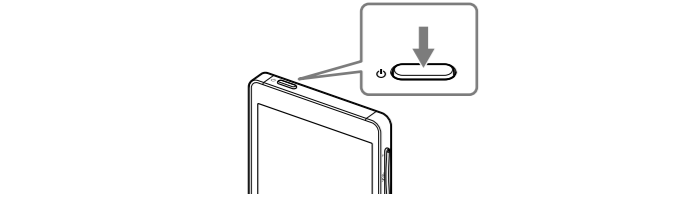Nebudete-li přehrávač Walkman další dobu používat, vypněte jej.




1 Stisknutím tlačítka  zapnete přehrávač Walkman. Stisknutím a přidržením tlačítka  jej vypnete.


2 Při vypínání přehrávače Walkman klepněte na [Power off] – [OK].


Zapnutí a vypnutí obrazovky

Neprovedete-li po určitou dobu žádné operace, obrazovka se vypne.

1 Stiskněte tlačítko .

Zobrazí se zamykací obrazovka.

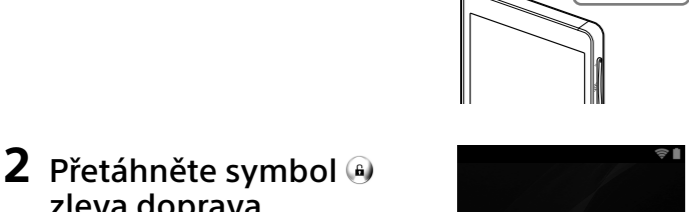





2 Přetáhněte symbol  zleva doprava. Přehrávač Walkman se odemkne a zobrazí se výchozí obrazovka. Opětovným stisknutím tlačítka obrazovku vypnete.



Tato obrazovka se zobrazuje v angličtině.

Používání dotykové obrazovky

Přehrávač Walkman je vybaven dotykovou obrazovkou. Přehrávač Walkman tedy můžete obsluhovat gesty, například klepnutím, stisknutím či přejetím přes obrazovku. Podrobné informace naleznete v příručce.

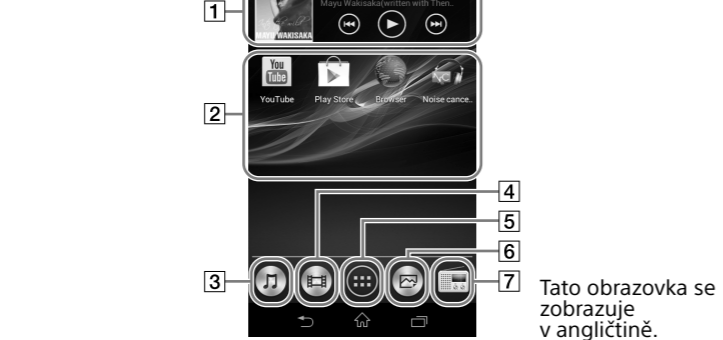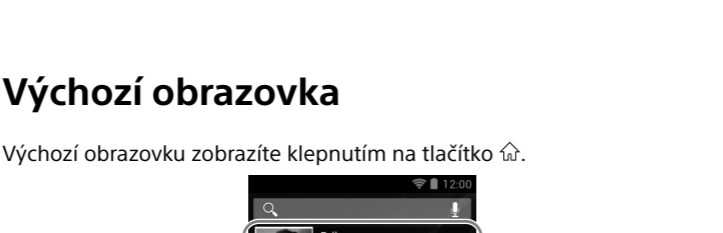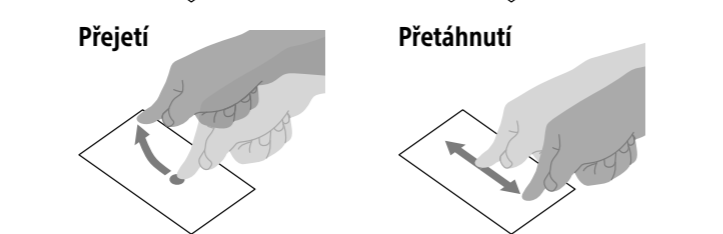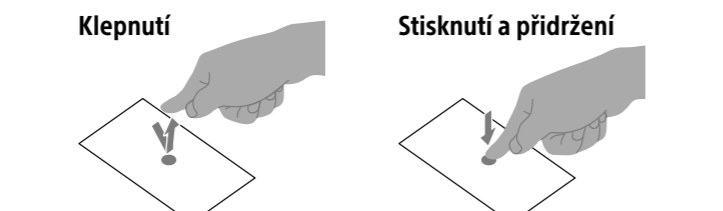

1 **Pomůcka [Music player]**

Slouží k přehrávání hudby.

2 **Zástupce aplikace**

Umožňuje samostatné spuštění aplikace.

3 **Zástupce aplikace [Music player]**

Přehrávejte hudební soubory přenesené softwarem Media Go nebo přetáhnutím.

4 **Zástupce aplikace [Video player]**

Přehrávání videosouborů s intuitivním ovládním.

5 **Aplikace**

Zobrazí veškeré aplikace a pomůcky.

6 **Zástupce aplikace [Photo viewer]**



Slouží k zobrazení fotografií a prezentací.

7 **Zástupce funkce [FM radio]**

Spustí rozhlasové vysílání FM.

Použití příručky v přehrávači „WALKMAN“

Máte-li přístup k Internetu, můžete pomocí přehrávače „WALKMAN“ prohlížet plnou verzi příručky, která je k dispozici na webu.

1 Na výchozí obrazovce klepněte na položku  a potom klepněte na položku  [Příručka].

Tip

- Příručka, která je součástí v softwaru WALKMAN Guide, nainstalovaná v počítači je zkrácená verze.
- Plnou verzi příručky je možné prohlížet pomocí různých zařízení, jako je například počítač, a je k dispozici na následující webové adrese nebo prostřednictvím kódu QR. http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzf880/h_ww/



Odstraňování problémů


Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 **Vyhleďte příznaky problému v části „Odstraňování problémů“ příručky (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.**


Podrobnosti o připojení k počítači naleznete v níže uvedené tabulce.

2 **Přehrávač Walkman připojte k počítači a nabijte akumulátor.**

Některé problémy lze vyřešit nabitím akumulátoru.

3 **Stiskněte a přibližně na 8 sekund přidržte tlačítko , nebo stiskněte tlačítko RESET perem, kancelářskou sponkou nebo podobným předmětem.**

Před resetováním přehrávače Walkman zkontrolujte, zda se právě nepřehrává žádná skladba, video atd. Pak můžete přehrávač Walkman resetovat bezpečně.




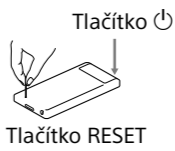


4 **Zkontrolujte informace o problému v nápovědě k používanému softwaru.**

5 **Vyhleďte si informace o problému na některém z webových serverů zákaznické podpory.**

Informace o webových serverech zákaznické podpory naleznete v části „Nejnovější informace“.

6 **Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Sony.**

Příznak	Příčina a náprava
Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.	<ul style="list-style-type: none">Je-li zbývající kapacita baterie nízká, nabijte ji. Když používáte přehrávač Walkman poprvé nebo jste jej dlouhou dobu nepoužívali, může rozpoznání v počítači trvat několik minut. Kontrolu, zda počítač rozpoznal přehrávač Walkman po jeho připojení, proveďte asi za 10 minut. Zkontrolujte, zda je k počítači řádně připojen a zabezpečen kabel USB. Použijte dodaný kabel USB. Připojení přehrávače Walkman pomocí rozbočovače USB nemusí fungovat. Přehrávač Walkman připojte přímo ke konektoru USB na počítači. Zkontrolujte, zda není připojení USB vypnuto. Je-li přehrávač Walkman v režimu MSC, přejedte přes stavový řádek a na oznamovacím panelu klepněte na položku [Turn on USB storage], na položku [Turn on USB storage] a pak klepněte na [ON]. Při aktivaci ladění prostřednictvím sběrnice USB nemusí některá zařízení či software přehrávač Walkman rozpoznat. Klepněte na tlačítko , poté na položku  [Settings] –  [Developer options] – [USB debugging] a zrušte zaškrtnutí políčka. Nebudou-li výše uvedené postupy úspěšné, stiskněte a přibližně na 8 sekund přidržte tlačítko , nebo stisknutím tlačítka RESET perem, kancelářskou sponkou či podobným nástrojem můžete přehrávač Walkman resetovat a poté znovu zopakovat pokus o připojení USB.
Po připojení k počítači se přehrávač Walkman začíná chovat nestabilně.	<ul style="list-style-type: none">Přehrávač Walkman může být po připojení k rozbočovači USB nebo prodlužovacímu kabelu USB nestabilní. Připojte přehrávač Walkman přímo k portu USB počítače.
Přehrávač Walkman se zahřívá.	<ul style="list-style-type: none">Přehrávač Walkman může být při nabíjení akumulátoru a těsně po nabití zahřátý. Přehrávač Walkman se také může dočasně zahřát při přenosu velkého objemu dat. Položte přehrávač Walkman na chvíli stranou a nechte jej vychladnout.

Technické údaje




Doba spouštění ze stavu vybití baterie

Přibližně 10 minut

Provozní teplota baterie

5 °C až 35 °C

Bezpečnostní opatření

Při prvním použití přehrávače Walkman musíte přijmout podmínky smlouvy s koncovým uživatelem. Pokud si je chcete znovu přečíst později, klepněte na  –  [Nastavení] –  [O zařízení] – [Právní informace] – [Sony EULA].

Informace o zákonech a ochranných známkách
Google, Android a další značky jsou ochranné známky společnosti Google Inc.
Robot Android vychází z díla vytvořeného a sdíleného společností Google a je použit v souladu s podmínkami, které jsou popsány v licenci Creative Commons 3.0 Attribution License.
Podrobnější informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám viz „Důležité informace“, které obsahuje dodaný software.
Pro jejich přečtení nainstalujte dodaný software na počítač.

Informace o sluchátkách do uší
Koncovky sluchátek vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky sluchátek nebo náhlým vytažením koncovek sluchátek z uší. Po použití si koncovky sluchátek vytahujte z uší opatrně.

Nejnovější informace

Budete-li mít nějaké dotazy nebo problémy s tímto výrobkem nebo jestliže budete potřebovat informace o zařízeních kompatibilních s tímto produktem, navštivte následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA:

http://www.sony.com/walkmansupport

Pro zákazníky v Kanadě:

http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/

Pro zákazníky v Latinské Americe:

http://www.sony-latin.com/index.crp

Pro zákazníky v Evropě:

http://support.sony-europe.com/dna/wm/

Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:

Angličtina: http://www.sony-asia.com/support

Korejština: http://scs.sony.co.kr/walkman/

Zjednodušená čínština: http://service.sony.com.cn/KB/

Tradiční čínština: http://service.sony.com.tw/

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

http://www.sony.co.jp/overseas/support/