

Personal Audio System

Käyttöohjeet



©2013 Sony Corporation Printed in China

CFD-SS0

http://www.sony.net/

VAROITUS

Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.

Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.

Koska laite kytketään irti verkkovirrasta irrottamalla verkkopistoke, kytkä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos huomaaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota välittömästi verkkopistoke pistorasiasta.

Kun laite on kytketty pistorasiaan (verkkovirtaan), laite on kytketty sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.

Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyn tai umpinaiseen kaappiin.

Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi aiheuttaa huonokuuloisuutta.

Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai tullelle.

Nimikilpi ja tärkeät turvallisuustietoja on pohjan ulkopuolella.

Huomautusi asiakkaille:
Seuraavat tiedot koskevat vain laitteita, jotka ovat myynnissä EU-direktiivejä noudattavissa maissa.


Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan maiden jätehuoltoa)

Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Virtalähteet

Liitä virtajohdot **A** tai aseta kuusi R14-paristoa (koko C) (ei toimitettu) paristolokeroon **B**.

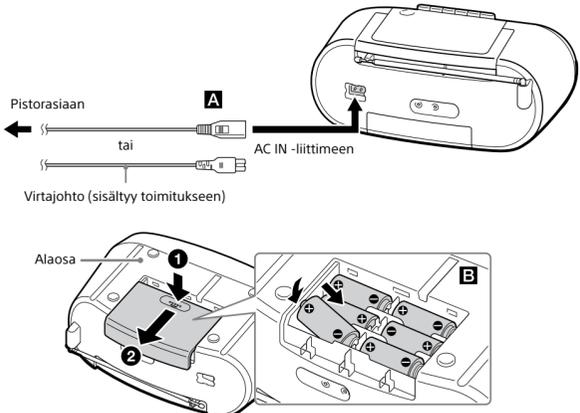

Käytä laitteen kanssa alkaliparistoja. Mangaaniparistojen käyttöä ei suositella, sillä tämän paristotyyppien käyttöä on erittäin lyhyt.

Huomautuksia

- Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisimien [10] himmenee tai kun yksikköä ei voi käyttää. Vaihda kaikki paristot uusiin. Ennen paristojen vaihtamista muista poistaa CD-levy tai kasetti ja kytkä valinnainen komponentti irti yksiköstä.
- Jos haluat käyttää yksikköä paristovirralla, irrota virtajohto yksiköstä ja pistorasiasta.


Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan mallit)

Yksikössä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla yksikkö siirtyy automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä.

Huomautuksia

- Näytön sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
- Valmiustilassa virtajohto kytketty näytössä näkyy "STANDBY" (vain Euroopan mallit).
- Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM/AM-toiminnon kanssa.

Perustoiminnot

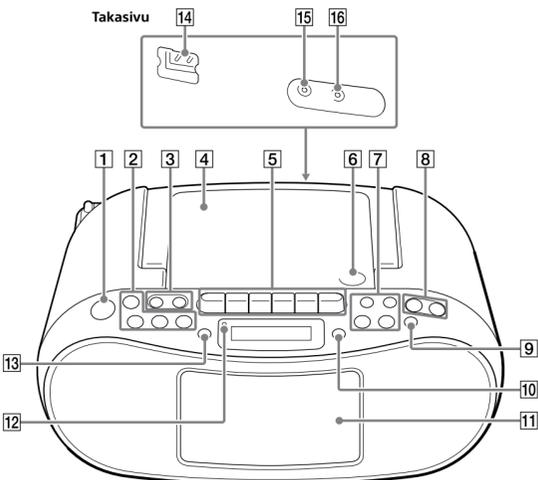

- POWER-** (tai OPERATE-) -painike
- Toimintopainikkeet RADIO FM/AM-AUTO PRESET -painike TAPE-painike CD-painike AUDIO IN -painike
- TUNE/ (kansio) + -painike TUNE/ (kansio) - -painike
- CD-tilan kansii
- Nauhan käyttöpainikkeet (tauko) -painike (pysäytä/avaa) -painike

- (pikakelaus eteenpäin) -painike
- (pikakelaus taaksepäin) -painike
- (toista) -painike
- (ääntä) -painike
- PUSH OPEN/CLOSE
- (siirry taaksepäin)/PRESET - -painike
- (siirry eteenpäin)/PRESET + -painike
- (toista/tauko)/MANUAL PRESET -painike
- (pysäytä) -painike

- VOLUME - -painike
- VOLUME + -painike*
- MEGA BASS -painike
- DISPLAY/ENTER-painike
- Kasettilokeron kansii
- OPR/BATT-ilmaisim
- MODE-painike
- AC IN -liitin
- (kuulokkeet) -liitin
- AUDIO IN -liitin

* Painikkeissa ►► [7], VOLUME + [8] ja ◀ [5] on tuntopiste.

Ennen yksikön käyttämistä

Virran kytkeminen päälle tai pois

Paina POWER (tai OPERATE) [1]. Voit kytkä yksikön virran päälle myös käyttämällä suoraa virrankytkentätoimintoa (alla). Tässä oppaassa toiminnot selitetään pääasiassa suoraa virrankytkentätoimintoa käyttäen.

Suoran virrankytkentätoiminnon käyttäminen

Paina CD [2], TAPE [2], RADIO FM/AM [2] tai AUDIO IN [2], kun yksikkö on sammutettu. Virta kytkeytyy kyseinen toiminto valittuna.

Äänenvoimakkuuden säätäminen

Paina VOLUME + tai - [8]. Yksikön äänenvoimakkuutta voidaan säätää asteikolla 0-31.

Kuuntelu kuulokkeilla

Liitä kuulokkeet (, (kuulokkeet) -liittimeen [15].

Basson vahvistaminen

Paina MEGA BASS [9]. "MEGA BASS" ilmestyy näyttöön. Palaa normaaliääneen painamalla painiketta uudelleen.

Äänilevyn toistaminen

Tällä yksiköllä voidaan toistaa seuraavantyyppisiä levyjä.

- CD-äänilevyt, joihin on tallennettu CD-DA-raitoja CD-DA-levy muodossa
- CD-R/CD-RW-levyt, joihin on tallennettu CD-DA-raitoja CD-DA-levy muodossa
- CD-R/CD-RW-levyt, joihin on tallennettu MP3-äänitiedostoja muodossa ISO 9660 Level 1/Level 2 tai Joliet


1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD [2].



Levy ladataan, ja levyn tiedot ilmestyvät näyttöön. Näytettävät tiedot vaihtelevat levytyypin mukaan (CD-äänilevy/MP3-levy). (Esimerkki: kun ääni-CD on asetettu)



3 Käynnistä toisto painamalla ►► [7].

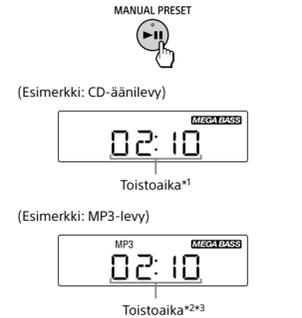

*1 Aina, kun painetaan DISPLAY [10], toistonäyttö vaihtuu toistoajan ja nykyisen raidan numeron näytön välillä.

*2 Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä näkyy "----".

*3 Aina, kun painetaan DISPLAY [10], toistonäyttö vaihtuu toistoajan, nykyisen raidan numeron ja raidan sisältävän kansion numeron näytön välillä.

Radion kuuntelu

- Valitse "FM"- tai "AM"-taajuusalue painelemalla RADIO FM/AM [2].
- Pidä TUNE + tai - [3] painettuna, kunnes taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä.



Yksikkö hakee automaattisesti radiotaajuuksia ja pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan aseman. Kun vastaanotetaan FM-stereolähetystä, näytössä näkyy "ST". Jos aseman virittäminen automaattisesti ei onnistu, painele TUNE + tai - [3], niin taajuus muuttuu portaaltain.

Vihje

Jos FM-stereovastaanotossa on kohinaa, painele painiketta MODE [13], kunnes näyttöön ilmestyy "Mono". Stereovaikutelma katoaa, mutta vastaanotto paranee.



FM/AM-viritysvälin muuttaminen

(vain Filippiinien, Singaporen, Malesian ja Intian mallit) FM/AM-viritysväliä voidaan muuttaa tarvittaessa seuraavalla tavalla.

- Valitse taajuusalue painelemalla RADIO FM/AM [2].
- Pidä MANUAL PRESET [7] painettuna, kunnes näytössä vilkkuu "FM-xx" tai "AM-xx".
- Pidä RADIO FM/AM [2] painettuna, kunnes nykyinen viritysväli tulee näkyviin. ►► tai ►► [7].
- Valitse haluamasi viritysväli painamalla ►► tai ►► [7]. "FM 50K" (50 kHz:n väli) tai "FM 100K" (100 kHz:n väli) FM-taajuudella ja "AM 9K" (9 kHz:n väli) tai "AM 10K" (10 kHz:n väli) AM-taajuudella voidaan valita.
- Paina ENTER [10].

Viritysvälin muuttaminen poistaa kaikki yksikköön tallennetut FM/AM-esivalinta-asetat. Nollaa esivalinta-asetat, kun olet muuttanut viritysväliä.

Radiovastaanoton parantaminen

Paranna FM-vastaanottoa suuntaamalla antenni uudelleen.



Paranna AM-vastaanottoa suuntaamalla yksikkö uudelleen.




Nauhan toistaminen

Tarkista seuraavat seikat ennen käytön aloittamista.

- Käytä ainoastaan tyyppi I (normaali) nauhaa. Tässä järjestelmässä ei voi käyttää muuntyyppisiä nauhoja.
- Jos nauha on löysällä, kiristä se liijykynän avulla, jotta nauha tai yksikkö ei vahingoitu.

- Ota nauhatoiminto käyttöön painamalla TAPE [2].
- Paina ►► [5] (●), aseta kasettinauha kasettilokeroon (●) ja sulje sitten lokeron kansii.

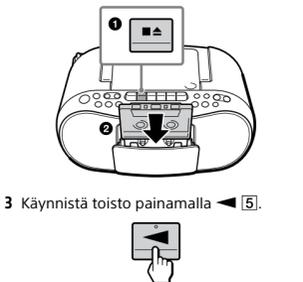

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi näin
Pysäyttää toiston	Paina ►► [5].
Keskeyttää toiston	Paina ►► [5]. Jatka toistoa painamalla painiketta uudelleen.
Pikakelata eteen- tai taaksepäin	Paina ◀◀ tai ►► [5].
Poistaa kasetin	Paina ►► [5].

Huomautus

Älä katkaise virtaa kasetin toiston aikana. Se voi aiheuttaa toimintahäiriön. Muista pysäyttää toisto ennen virran katkaisemista.

Äänittäminen nauhalle

Tarkista seuraavat seikat ennen käytön aloittamista.

- Käytä ainoastaan tyyppi I (normaali) nauhaa. Tässä järjestelmässä ei voi käyttää muuntyyppisiä nauhoja.
- Varmista, ettei päälleäänityksen estoliuskaa ole irrotettu. Jos liuska on irrotettu, peitä kolo teipillä.

1 Valmistele äänitettävä lähde.


■ **Levyn CD-DA-raitojen tai MP3-tiedostojen äänittäminen**
Paina CD [2] ja aseta levy CD-tilaan. Älä käynnistä toistoa. Katso "Äänilevyn toistaminen".

■ **Radio-ohjelman äänittäminen**
Valitse taajuusalue painelemalla RADIO FM/AM [2] ja viritä haluamasi asema. Katso "Radion kuuntelu".

■ **Äänittäminen liitetyistä valinnaisista laitteesta**

Paina AUDIO IN [2], liitä valinnainen laite ja aloita toisto.

2 Paina ►► [5] (●), aseta kasettinauha kasettilokeroon (●) ja sulje sitten lokeron kansii.

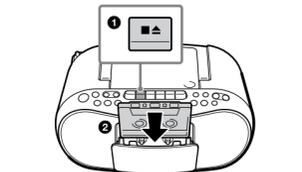

3 Aloita äänitys painamalla ● [5] (toistopainike ◀ [5] painuu automaattisesti alas samaan aikaan).



Vihjeitä

- Äänenvoimakkuuden tai äänen korostuksen säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
- Jos AM-ohjelmasta kuuluu viheltävää ääntä sen jälkeen, kun vaiheessa 3 painettiin ● [5], painiketta MODE [13] ja valitse ISS-asetto (häiriöpoistokytkin), joka vähentää häiriöitä.
- Käytä parhaiden äänitystulosten saamiseksi virtalähteenä verkkovirtaa äänityksen aikana.

Muut toiminnot

Kun haluat	Toimi näin
Lopettaa tallennuksen	Paina ►► [5].
Keskeyttää äänityksen	Paina ►► [5]. Jatka äänitystä painamalla painiketta uudelleen.

Nykyisen CD-DA-raidan tai MP3-tiedoston äänittäminen osittain
Keskeytä toisto kohdassa, josta haluat aloittaa äänityksen, painamalla ►► [7] ja paina sitten ● [5].

Levyn CD-DA-suosikkiraitojen tai MP3-suosikkitiedostojen äänittäminen
Luo ohjelma (katso "Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu toisto)") ja aloita äänitys painamalla ● [5].

Tallennettujen kasettinauhojen pyyhkiminen

Jos haluat pyyhkiä kasettinauhan, sinun täytyy äänittää hiljaisuutta aiemman äänityksen päälle.

- Ota nauhatoiminto käyttöön painamalla TAPE [2].
- Aseta äänitetty nauha kasettilokeroon.
- Paina ● [5]. Pyyhkiminen alkaa ja aiempi äänitys korvataan äänettömällä datalla.

