


# 快速入門指南

如何安裝隨附軟體  
如何使用“WALKMAN”

NWZ-W273S/W274S

 存取線上說明指南（完整版）。  
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/zh-tw/>


## 關於手冊

快速入門指南只敘述基本操作說明，以及如何安裝隨附軟體。  
有關詳細資訊與操作說明，請在安裝後參閱隨附軟體隨附的說明指南（HTML文件）。


## 內容物

請檢查包裝內的項目。

“WALKMAN” (1)

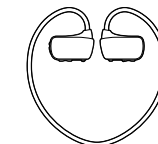

USB底座 (1)

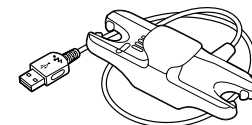

耳塞 (1組)

游泳用耳塞 (1組)

調節帶 (1)

快速入門指南 (本手冊)

游泳時使用Walkman

## 關於作業系統

確認作業系統為Windows XP\*1 (Service Pack 3或更新版本)、Windows Vista\*2 (Service Pack 2或更新版本)、Windows 7\*2 (Service Pack 1或更新版本) 或Windows 8。


\*1 不包含64位元作業系統版本。

\*2 Windows XP的 [相容模式] 不受支援。

若使用Mac電腦，請確認作業系統為Mac OS X v10.6或更新版本。  
上述以外的作業系統不受支援

## 將Walkman連接到USB底座（提供）為電池充電

若要將Walkman連接到電腦，Walkman必須妥善連接到USB底座。

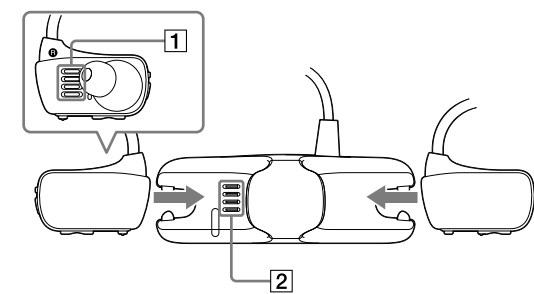


**1** 必要時請用軟乾布擦乾 Walkman (1)的端子。

**2** 將Walkman連接到USB底座。

確認Walkman的端子 (1) 已連接到USB底座 (2)。

**3** 使用USB底座將Walkman連接到作業的電腦。

- 若畫面上出現動作選項，請按一下“Cancel”。開始充電。
- 請確認USB底座上的OPR指示燈視窗亮紅燈。

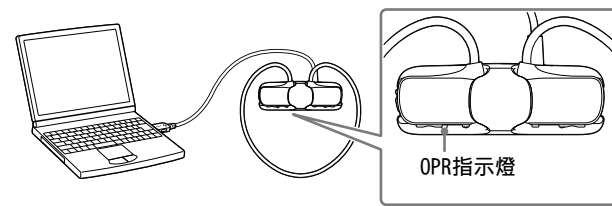

### 使用電腦充電的注意事項

- OPR指示燈快速閃爍紅燈時，請為電池充電。
- 電池充電過程中，OPR指示燈會表示Walkman的充電狀態。您可以透過USB底座上的OPR指示燈視窗來查看OPR指示燈的狀態。  
紅燈亮起：充電中  
熄滅：充電或未充電
- 充電時間約1.5小時。
- Walkman已充電時，請中斷與電腦的連接。對於Mac電腦，請按一下Finder側邊欄中 [WALKMAN] 的彈出圖示，中斷Walkman的連接。
- 如果電腦進入睡眠或休眠等省電模式，Walkman 將不會充電，且會消耗電力。
- 第一次使用Walkman，或長時間未使用Walkman，即使已開始充電（OPR指示燈亮起紅燈），可能還是需要幾分鐘讓電腦辨識。將Walkman連接到電腦約5分鐘後，查看電腦是否已辨識出Walkman。

## 如何安裝隨附軟體

安裝WALKMAN Guide與Media Go (適用Windows)

**1** 使用USB底座（提供）將Walkman連接到執行的電腦。

**2** 依電腦選擇以下的順序。

- Windows 7或舊版：選擇 [開始] - [電腦] 或 [我的電腦] - [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。
- Windows 8：從 [[開始] 畫面] 選擇 [桌面]，開啟 [檔案總管]。在 [電腦] 清單中選擇 [WALKMAN] - [Storage Media] - [FOR\_WINDOWS]。

**3** 按兩下 [Setup.exe]。

出現安裝精靈。

- 若執行 [Setup.exe]，存放在Walkman [FOR\_WINDOWS] 資料夾中的 [Setup.exe] 會複製到電腦備份，且WALKMAN Guide與Media Go會安裝到電腦。
- 若 [Setup.exe] 未啟動，將 [Setup.exe] 檔案複製到桌面，然後在檔案上按兩下。

**4** 按照螢幕上的指示操作。

安裝精靈完成後，WALKMAN Guide與Media Go捷徑會出現在電腦桌面上。  
WALKMAN Guide中隨附說明指南。

安裝說明指南與Content Transfer軟體 (適用Mac)

**1** 使用USB底座（提供）將Walkman連接到執行的電腦。

**2** 在電腦上選擇Finder側邊欄中的 [WALKMAN]，然後開啟 [FOR\_MAC] 資料夾。

**3** 按兩下所需軟體的安裝程式圖示：

安裝說明指南：[Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]  
安裝Content Transfer軟體：[ContentTransfer.pkg]


**4** 按照螢幕上的指示操作。

安裝程式結束後，所安裝軟體的別名（捷徑）（說明指南或Content Transfer軟體）會出現在您電腦的桌面上。

### 提示

- 刪除Walkman中的軟體前，若必要，請將 [FOR\_MAC] 資料夾複製到Mac電腦以留備份。

## 部件與控制裝置

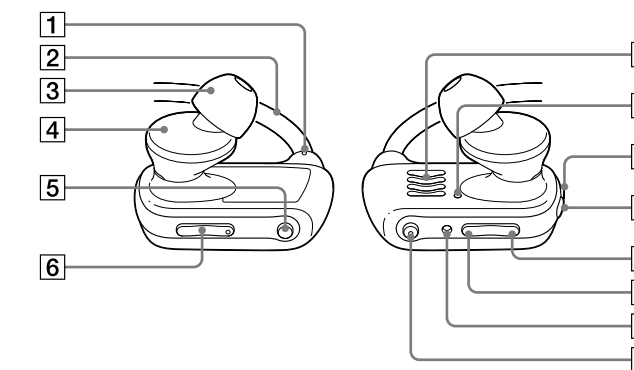

**1** 觸覺點

**2** 頸帶

**3** 耳塞

**4** 耳機部位

**5** P.LIST (播放列表) / SHUF (隨機播放) 按鈕

**6** VOL +\*1/- 按鈕

**7** 端子

**8** OPR (操作) 指示燈

**9** 電源鎖定開關

**10** (電源) 按鈕

**11** 上一首按鈕

**12** 下一首按鈕

**13** RESET按鈕

**14** ▶|| 按鈕\*1

\*1 附有觸覺點。請使用觸覺點來輔助按鈕操作。



\* 4 4 7 6 0 3 9 8 2 \* (1)

## 關於音量操作（只適用符合歐盟指令的國家/區域）

第一次將音量提高到超過特定音量範圍\*1時，會出現警示（嗶嗶聲）與警告“Check the volume level”，目的是為了保護您的聽力。按任何按鈕即可取消警示與警告。

### 注意


- 取消警示與警告後，您可將音量提高到特定音量範圍\*1以外。
- 第一次警告後，警示與警告會在每累計20個小時重複出現，提醒您音量已超過特定音量範圍\*1；發生此狀況時，音量會自動變更為 [7] 級。
- 若音量超過特定音量範圍\*1且您關閉了Walkman，音量會自動恢復為特定音量範圍\*1。

\*1 特定音量範圍= [18]

## 如何戴上耳塞


若要聆聽更佳的音質或貼合您的耳朵，請更換耳塞的大小或調整耳塞位置，讓您的左耳和右耳分別能更舒適且緊密地貼合。可從您最近的Sony經銷商處訂購選用的更換耳塞。

- 將耳塞裝上耳機，讓耳塞內部頂端ⓐ能裝上耳機突出部位的ⓐ位置。
- 確認耳塞是以筆直角度而非其他角度裝上，避免耳塞分離並留在您的耳朵中。

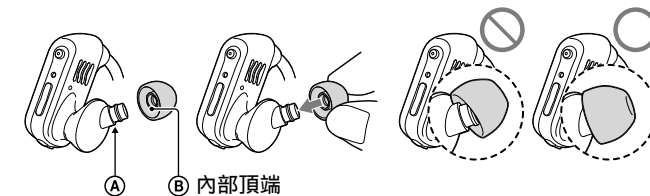


## 如何開啟電源，並將Walkman戴在耳朵上

- 1 檢查Walkman左（**L**）右（**R**）兩側。
- 2 滑動電源鎖定開關，以解除鎖定ⓐ（電源）按鈕。
- 3 按住右（**R**）側部分的ⓐ（電源）按鈕約3秒，以開啟Walkman。

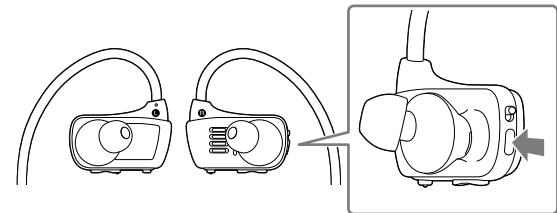

- 4 將後掛頸掛在耳朵上方及頭部後側。
- 5 將耳機部位放入耳朵。
- 6 調整Walkman至舒適的位置。

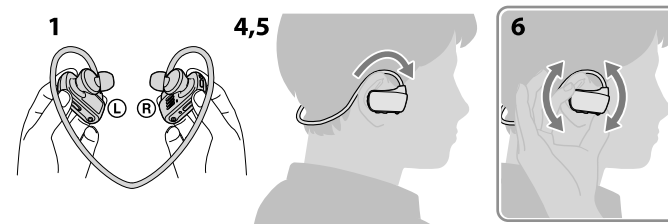


### 注意

- 配戴Walkman時若感到不舒適，請更換耳塞。請參閱“如何戴上耳塞”。

## 避免Walkman不小心從耳朵掉下

將Walkman戴上耳朵前，將提供的調節帶裝上頸帶的部位。

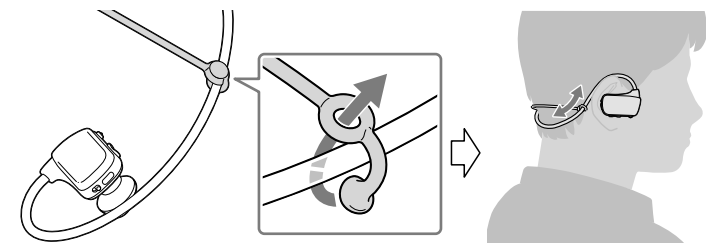

### 注意

- 配戴已裝上調節帶的Walkman後，將調節帶調整至舒適的位置。

### 提示


- 若Walkman在游泳期間從耳朵掉下，請利用泳鏡的帶子來固定調節帶。

## 取出Walkman


輕輕上下移動 Walkman，並從耳朵取下。

### 註

- 若在耳塞緊貼耳內時突然取下 Walkman，可能損傷耳朵或耳膜，或可能讓耳塞掉在耳內。

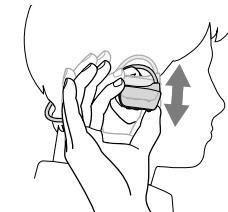

## 播放音樂

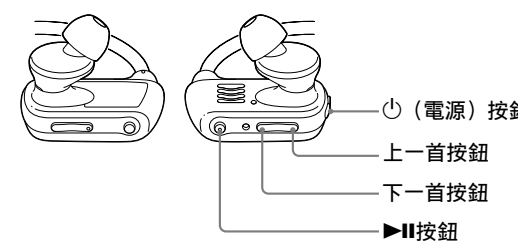

## 開啟及關閉Walkman

按住ⓐ（電源）按鈕3秒，即可開啟或關閉Walkman電源。關閉電源後，請務必滑動電源鎖定開關，以鎖定ⓐ（電源）按鈕。

### 注意

- 當您隨身攜帶Walkman時，請務必滑動電源鎖定開關，以鎖定ⓐ（電源）按鈕，才能避免不小心開啟Walkman電源。

## 播放歌曲

按下▶|||按鈕。

## 暫停播放

按下▶|||按鈕。


## 跳至上一首/下一首歌曲播放

按下上一首或下一首按鈕。

## 疑難排除

若Walkman運作異常，請執行下列步驟解決問題。

- 1 請在說明指南（HTML文件）的“疑難排除”中找出問題的症狀，然後執行所列的解決方法。有關疑難排除的詳情，亦請參閱右表。
- 2 用筆或迴紋針等，按下RESET按鈕。重設Walkman時，請確認下列事項。
  - Walkman沒有連接到電腦。
  - Walkman沒有在播放音樂。

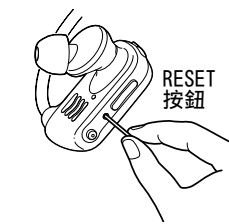

症狀	原因/補救方法
電腦無法辨識Walkman。	<ul style="list-style-type: none"><li>• Walkman未妥善連接至USB底座（提供）。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 將Walkman妥善且穩固地裝上USB底座。即使連接不正確，Walkman仍會充電（OPR指示燈亮起紅燈），但是電腦可能無法辨識Walkman。若是這種情況，請從USB底座取下Walkman，然後重新連接到USB底座。</li></ul></li><li>• 電池剩餘電力低或不足。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 為電池充電。第一次使用或長時間未使用Walkman，即使已開始充電（OPR指示燈亮起紅燈），可能還是需要幾分鐘讓電腦辨識。將Walkman連接到電腦約5分鐘後，查看電腦是否已辨識出Walkman。</li></ul></li><li>• 電腦正在執行傳輸軟體以外的其他軟體。<ul style="list-style-type: none"><li>→ 中斷連接USB底座，等候幾分鐘再重新連接。如果問題仍然存在，請中斷USB底座，重新啟動電腦，然後重新連接USB底座。</li></ul></li></ul>

症狀	原因/補救方法
在 [Setup.exe] 上按兩下，要將隨附軟體安裝到Windows電腦，[Setup.exe] 並未執行，且內容視窗在此時開啟。	<ul style="list-style-type: none"><li>• 將Windows Media Player 11或更新版本安裝到Windows電腦後，安裝隨附軟體。有關Windows Media Player的詳細資訊，請參閱下列網站：<a href="http://support.microsoft.com/">http://support.microsoft.com/</a></li><li>• 您的 Walkman 可能設定為 ZAPPIN 播放模式。詳細資訊，請參閱說明指南。</li></ul>

## 預防措施

### 關於入耳式耳機

耳塞可密合您的耳朵。因此，請注意如果將耳塞強力塞入，或者突然將耳塞從您的耳朵拔出，則可能有對您的耳朵或耳膜造成傷害的風險。取下 Walkman 時，將 Walkman 慢慢上下移動。輕輕從耳朵取下 Walkman。

### 關於耳機

- 避免長時間以高音量播放內容，如此可能會影響聽力。
- 由於過高的音量會覆蓋周遭環境的聲音。因此請避免在需要提高警覺的情況下（如開車或騎乘單車）收聽裝置。
- 由於耳機是設計成可在戶外使用的，因此聲音會透過耳機傳出來。請注意不要打擾周圍的人。

實際可用容量將因後述原因而比標示者少：(i) 因記憶媒體製造商和電腦計算容量的方式不同，或/及 (ii) 必要的格式化，或/及 (iii) 個別產品功能需佔用部分容量

### 防止聽覺損害

避免以高音量使用耳機。聽覺專家建議，不要連續、高音量及長時間使用耳機。如果發生耳鳴現象，請調低音量或暫停使用。請勿突然將音量調高，特別是使用耳機時。慢慢調高音量，以免高音量造成聽覺受損。



### 授權和商標注意事項

請參閱說明指南（HTML文件）。

### 如需最新資訊

若您對產品有任何問題或意見，或希望取得本產品相容項目資訊，請前往下列網站。

- 美國客戶：<http://www.sony.com/walkmansupport>  
加拿大客戶：<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
拉丁美洲客戶：<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
歐洲客戶：<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>  
亞洲、大洋洲和非洲客戶：  
英文：<http://www.sony-asia.com/support>  
韓文：<http://scs.sony.co.kr/walkman/>  
簡體中文：<http://service.sony.com.cn/KB/>  
繁體中文：<http://service.sony.com.tw/>  
購買海外型號的客戶：<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>