

SONY

Короткий посібник

Інсталяція програм, що постачаються
Користування програвачем «WALKMAN»

NWZ-W273S/W274S



Доступ до онлайнної версії «Довідкового посібника» (повна версія).
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/uk/>

Відомості про посібники

У цьому «Короткому посібнику» наведено лише головні вказівки щодо користування програвачем та встановлення програм, що постачаються.

Докладніша інформація та вказівки щодо користування, див. «Довідковий посібник» (документ HTML), що міститься у програмах, що постачаються, після їх встановлення.




* 4 4 7 6 0 4 0 1 2 * (1)


Вміст

Перевірте комплект постачання.

«WALKMAN» (1)

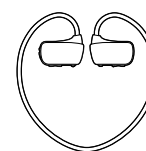

Підставка USB (1)

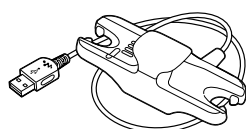

Вкладки (1 комплект)

Водонепроникні вкладки (1 комплект)

Регулювальний джгут (1)

Короткий посібник (цей посібник)

Інструкції з використання програвача Walkman під час плавання

Інформація щодо операційної системи

Переконайтеся, що на комп'ютері встановлено ОС Windows XP*1 (Service Pack 3 або пізнішої версії), Windows Vista*2 (Service Pack 2 або пізнішої версії), Windows 7*2 (Service Pack 1 або пізнішої версії) або ОС Windows 8.


*1 За винятком 64-розрядних версій ОС.

*2 [Режим сумісності] для ОС Windows XP не підтримується.

Переконайтеся, що на комп'ютері Mac встановлено ОС Mac OS X v10.6 або пізнішу версію. ОС, крім зазначених вище, не підтримують цей пристрій.

Приєднання програвача Walkman до підставки USB (постачається) та заряджання акумулятора

Щоб підключити програвач Walkman до комп'ютера, необхідно правильно приєднати програвач Walkman до підставки USB.

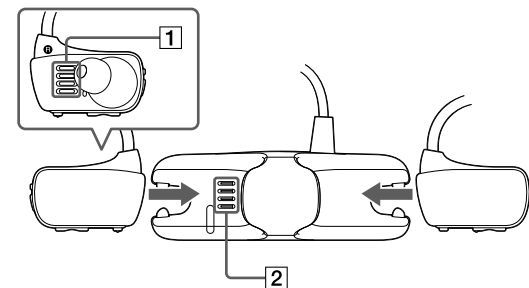


1 За потреби протріть роз'єми Walkman (1) м'якою сухою тканиною.

2 Приєднайте програвач Walkman до підставки USB.

Переконайтеся, що контакти програвача Walkman (1) притиснуті до контактів підставки USB (2).

3 Підключіть програвач Walkman до ввімкнутого комп'ютера за допомогою підставки USB.

- Якщо з'явиться екран із вибором можливих дій, клацніть елемент «Cancel». Почнеться заряджання.
- Переконайтеся, що віконечко індикатора OPR на підставці USB засвітилося червоним кольором.

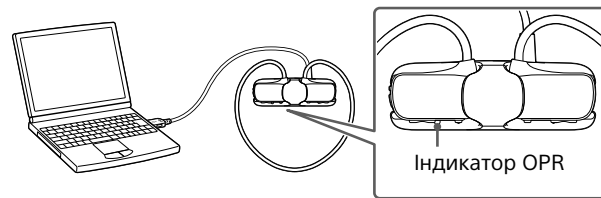

Примітки щодо заряджання за допомогою комп'ютера

- Зарядіть акумулятор, коли індикатор OPR швидко миготітиме червоним кольором.
- Під час заряджання акумулятора індикатор OPR указує на статус заряджання програвача Walkman. Стан індикатора OPR можна побачити крізь віконечко індикатора OPR на підставці USB. Світиться червоним: триває заряджання. Не світиться: акумулятор повністю заряджено або заряджання не виконується.
- Тривалість заряджання становить прибіл. 1,5 год. Коли програвач Walkman повністю заряджено, відключіть його від комп'ютера.
- Для комп'ютера Mac, щоб від'єднати програвач Walkman, клацніть піктограму витягання [WALKMAN] на бічній панелі Finder.
- Walkman не заряджатиметься, якщо комп'ютер перебуває в будь-якому режимі заощадження енергії, наприклад у режимі сну або бездіяльності, і буде розряджатися у такому випадку.
- Під час першого використання програвача Walkman або після тривалої перерви у використанні програвача Walkman комп'ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть якщо заряджання вже розпочалося (індикатор OPR світиться червоним). Перевірте, чи розпізнав комп'ютер програвач Walkman, за 5 хвилин по приєднанні програвача до комп'ютера.

Інсталяція програм, що постачаються

Інсталяція програм «WALKMAN Guide» і «Media Go» (для Windows)

1 Підключіть програвач Walkman до ввімкнутого комп'ютера за допомогою підставки USB (постачається).

2 Виконайте на комп'ютері наведені нижче дії.

– Для ОС Windows 7 або ранішої версії: виберіть меню [Пуск] – [Комп'ютер] або [Мій комп'ютер] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

– Для ОС Windows 8: виберіть елемент [Робочий стіл] з меню [Початковий екран], щоб відкрити [Файловий провідник]. У списку [Комп'ютер] виберіть елементи [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Двічі клацніть файл [Setup.exe].

З'явиться вікно майстра інсталяції.

- Після виконання файлу [Setup.exe] на комп'ютері буде створено резервну копію файлу [Setup.exe], збереженого у папці [FOR_WINDOWS] програвача Walkman, а також встановлено програми «WALKMAN Guide» і «Media Go».
- Якщо файл [Setup.exe] не запускається, скопіюйте файл [Setup.exe] на робочий стіл, а тоді двічі клацніть його.

4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По завершенню роботи майстра інсталяції на робочому столі комп'ютера з'являться ярлики «WALKMAN Guide» і «Media Go». «Довідковий посібник» можна знайти у програмі «WALKMAN Guide».

Інсталяція «Довідкового посібника» і програмного забезпечення «Content Transfer» (для Mac)

1 Підключіть програвач Walkman до ввімкнутого комп'ютера за допомогою підставки USB (постачається).

2 На бічній панелі Finder на комп'ютері виберіть елемент [WALKMAN], а потім відкрийте папку [FOR_MAC].

3 Двічі клацніть піктограму інсталятора потрібного програмного забезпечення.

Інсталяція «Довідкового посібника»: [Help_Guide_Installer_for_Mac]

Інсталяція програмного забезпечення «Content Transfer»: [ContentTransfer.pkg]


4 Дотримуйтеся вказівок на екрані.

По завершенню інсталяції на робочому столі комп'ютера з'явиться ярлик встановленого програмного забезпечення («Довідкового посібника» або програмного забезпечення «Content Transfer»).

Підказка

- Перш ніж видаляти програмне забезпечення на програвачі Walkman, за потреби створіть резервну копію папки [FOR_MAC] на комп'ютері Mac.

Елементи пристрою й органи керування

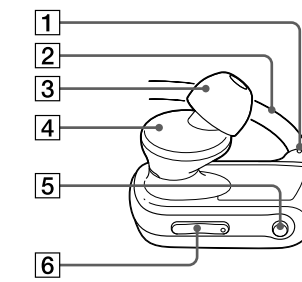

1 Тактильна точка


2 Обідок

3 Вкладка

4 Навушники

5 Кнопка P.LIST (Список відтворення)/SHUF (У довільному порядку)

6 Кнопка VOL +*1/-

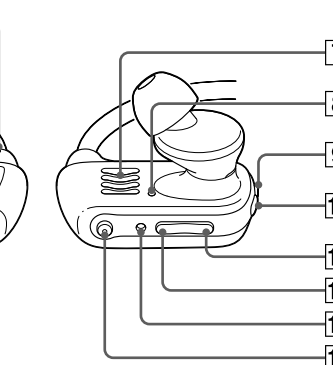

7 Роз'єми

8 Індикатор OPR (Робота)

9 Перемикач блокування живлення

10 Кнопка (Живлення)

11 Кнопка переходу до попередньої композиції чи папки

12 Кнопка переходу до наступної композиції чи папки

13 Кнопка RESET

14 Кнопка >||*1

*1 На кнопках є дотикові цятки, які допомагають під час роботи з кнопками.

Про регулювання гучності (тільки для країн/ регіонів, де діють Директиви ЄС)

Функції звукового оповіщення (звуковий сигнал) і попередження «Check the volume level», які передбачені для захисту органів слуху користувача, спрацьовують під час першого підвищення гучності вище визначеного рівня*1.

Щоб скасувати звуковий сигнал та попередження, натисніть будь-яку кнопку.

Примітка


- Після деактивації звукового оповіщення й попередження користувач може підвищити гучність вище визначеного рівня*1.
- Після початкового попередження функції звукового оповіщення й попередження спрацьовують кожні 20 сукупних годин прослуховування звукового матеріалу, протягом яких гучність залишатиметься вищою за визначений рівень*1. У результаті спрацьовування цих функцій гучність автоматично повертається до рівня [7].
- Якщо гучність встановлено вище за визначений рівень*1, після вимкнення програвача Walkman гучність автоматично повертається до визначеного рівня*1.

*1 Визначений рівень = [18]

Встановлення вкладки на навушники

Щоб поліпшити якість звучання або припасувати вкладки до вух, підберіть розмір вкладки або змініть їх положення так, щоб вони зручно й щільно розташовувалися окремо у лівому та правому вухах. Додаткові запасні вкладки можна замовити в найближчого дилера Sony.

- Вставте вкладки (A) у навушники так, щоб верхечок внутрішньої частини вкладки належним чином ліг у положення (B) на виступі навушників.
- Переконайтеся, що вкладки розташовано рівно, а не під кутом, щоб запобігти випаданню вкладки або їх застряганню у вухах.

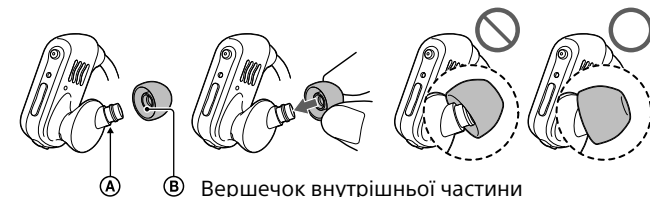


Увімкнення живлення та розміщення програвача Walkman на вухах

1 Перевірте ліву (L) і праву (R) половини програвача Walkman.

2 Зсуньте перемикач блокування живлення, щоб розблокувати кнопку (Живлення).


3 Щоб увімкнути програвач Walkman, натисніть і утримуйте кнопку (Живлення), розташовану на правій половині (R) програвача, упродовж близько 3 секунд.

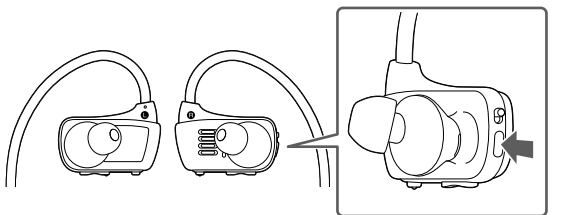

4 Одягніть обідок над вухами, позаду голови.

5 Вставте секції навушників у вуха.

6 Налаштуйте програвач Walkman, щоб почуватися зручно.

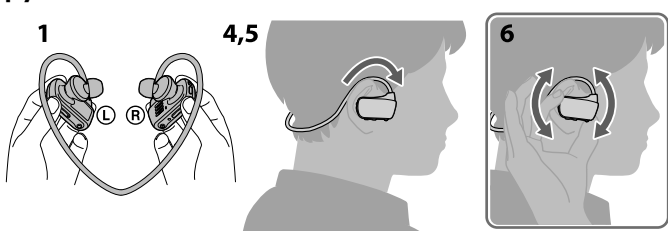


Примітка

- Якщо з програвачем Walkman відчувається дискомфорт, замініть вкладки. Див. розділ «Установлення вкладки на навушники».

Запобігання випадковому випадінню програвача Walkman з вух

Перед вставленням програвача Walkman у вуха надіньте регульовальний джгут, що постачається, на дужку навушників.

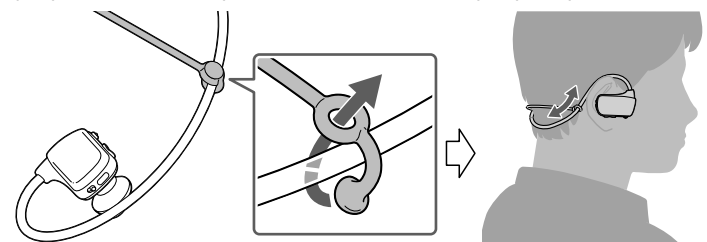

Примітка

- Одягнувши програвач Walkman із прикріпленим регульовальним джгутом, налаштуйте положення регульовального джгута, щоб почуватися зручно.

Підказка


- Якщо під час плавання програвач Walkman випадає з вух, зафіксуйте регульовальний джгут за допомогою стрічки окулярів для плавання.

Знімання програвача Walkman


Обережно рухайте Walkman вгору та вниз, щоб зняти його з вух.

Примітка

- Якщо рвучко зняти Walkman, коли вкладки щільно розташовані у вухах, існує ризик пошкодження вух або барабаних перетинок, або ж вкладки можуть залишитися у вухах.

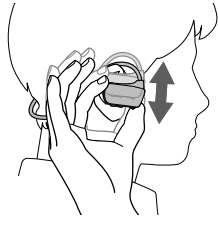

Відтворення музичних записів

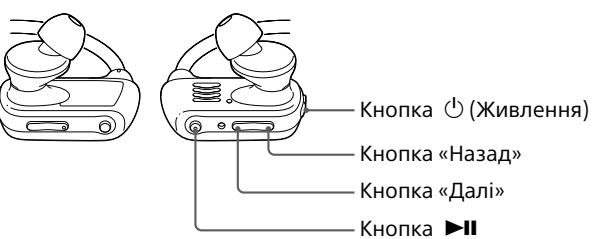

Вмикання та вимкнення програвача Walkman

Щоб увімкнути або вимкнути програвач Walkman, натисніть і утримуйте кнопку (Живлення) упродовж близько 3 секунд. Вимкнувши живлення, обов'язково зсуньте перемикач блокування живлення, щоб заблокувати кнопку (Живлення).

Примітка

- Щоб уникнути випадкового увімкнення програвача Walkman під час його перенесення, зсуньте перемикач блокування живлення, щоб заблокувати кнопку (Живлення).

Відтворення композицій

Натисніть кнопку (II).

Призупинення відтворення

Натисніть кнопку (II).

Перехід до попередньої або наступної композиції

Натисніть кнопку «Назад» або «Далі».

Виправлення несправностей

Якщо програвач Walkman не працює належним чином, для розв'язання проблеми спробуйте виконати перелічені нижче кроки.

1 Відшукайте ознаки проблеми в розділі «Виправлення несправностей» «Довідкового посібника» (документ HTML) і спробуйте виконати описані дії.

Докладніше про виправлення несправностей див. у таблицях праворуч..

2 Натисніть кнопку RESET за допомогою ручки або скріпки тощо.

- Скинувши налаштування програвача Walkman, переконайтеся що:
 - програвач Walkman не підключено до комп'ютера;
 - програвач Walkman не відтворює музику.



Ознака несправності

Комп'ютер не розпізнає програвач Walkman.

- Програвач Walkman не приєднано до підставки USB (постачається) належним чином.
 - Надіжно та належним чином приєднайте програвач Walkman до підставки USB. Заряджання розпочнеться (індикатор OPR світитиметься червоним), навіть якщо не відбулося належного підключення, але існує вірогідність того, що комп'ютер не розпізнав програвач Walkman. У такому випадку від'єднайте програвач Walkman від підставки USB, а потім знову підключіть його до підставки USB.
- Залишковий заряд акумулятора низький або недостатній.
 - Перезарядіть акумулятор. Під час першого використання програвача Walkman або після тривалої перерви у використанні програвача Walkman, комп'ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть якщо заряджання вже розпочалося (індикатор OPR світиться червоним). Перевірте, чи розпізнав комп'ютер програвач Walkman, за 5 хвилин по приєднанні програвача до комп'ютера.

Ознака несправності	Причина/Спосіб усунення
Комп'ютер не розпізнає програвач Walkman.	<ul style="list-style-type: none">Комп'ютер виконує іншу програму, ніж та, що використовувалася для перенесення даних.<ul style="list-style-type: none">Від'єднайте кабель USB, зачекайте декілька хвилин і знову підключіть його. Якщо проблема не зникне, від'єднайте підставку USB, перезавантажте комп'ютер і потім підключіть підставку USB.
Після подвійного клацання файлу [Setup.exe] для встановлення програм, що постачаються, на комп'ютер Windows, програма [Setup.exe] не виконується, і з'являється вікно «Властивості».	<ul style="list-style-type: none">Інсталюйте програмне забезпечення, що постачається, після інсталяції програвача Windows Media 11 (або пізнішої версії) на комп'ютер під керуванням ОС Windows. Докладніше про програвач Windows Media див. на веб-сайті http://support.microsoft.com/Можливо, Walkman перебуває у режимі відтворення ZAPPIN. Додаткові відомості див. у «Довідковому посібнику».
Під час відтворення однієї композиції раптово починається відтворення наступної композиції.	<ul style="list-style-type: none">Можливо, Walkman перебуває у режимі відтворення ZAPPIN. Додаткові відомості див. у «Довідковому посібнику».

Застереження

Інформація щодо вкладних навушників
Вкладки щільно прилягають до органів слуху. Через можливий ризик завдання шкоди органам слуху або барабанним перетинкам слід особливо обережно поводитися з навушниками: не притискати їх надто сильно всередину вух і різко не виймати навушники. Знімаючи Walkman, повільно пересувайте Walkman вгору і вниз. Обережно зніміть програвач Walkman із вух.

Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Оскільки навушники розроблено для використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.



Обладнання відповідає вимогам:
– Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання (постанова КМУ від 29.07.2009 № 785).
– Технічного регламенту обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні (постанова КМУ від 03/12/2008 № 1057).

Виробник: Sony Corporation 1-7-1, Konan, Minato-ku, Tokyo, Japan, 108-0075

Уповноважений представник в Україні:
ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м. Київ, 04070, Україна.

Країна виробництва зазначається на виробі та його пакуванні.

Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на картонній упаковці.

Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX

- 1. Місяць
- 2. Рік

Повідомлення щодо ліцензії і товарних знаків

Додаткові відомості див. у «Довідковому посібнику» (документ HTML).

Найновіша інформація

У разі виникнення будь-яких питань або проблем, пов'язаних із цим виробом, або за необхідності отримання відомостей про пристрої, сумісні з цим виробом, відвідайте вказані нижче веб-сайти.

Для споживачів зі США:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Для споживачів із Канади:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Для споживачів із Латинської Америки:

<http://www.sony-latin.com/index.cfp>

Для споживачів з Європи:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Для споживачів з Азії, Океанії й Африки:

<http://www.sony-asia.com/support> (англійською мовою)

<http://scs.sony.co.kr/walkman/> (корейською мовою)

<http://service.sony.com.cn/KB/> (спрощеною китайською мовою)

<http://service.sony.com.tw/> (традиційною китайською мовою)

Для споживачів, які придбали модель за кордоном:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>