

Stručný návod k obsluze

Instalace dodaného softwaru
Používání přehrávače „WALKMAN“

NWZ-W273S/W274S



Příručka (plná verze) je k dispozici online na adrese
<http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzw270s/cs/>

Informace o příručkách

Tento Stručný návod k obsluze popisuje pouze základní provozní pokyny a způsob instalace dodaného softwaru. Podrobné informace a provozní pokyny naleznete v Příručce (dokument HTML) zahrnuté v dodaném softwaru po jeho instalaci.




* 4 4 7 6 0 4 0 7 2 * (1)


Obsah

Zkontrolujte položky balení.

Přehrávač „WALKMAN“ (1)

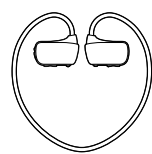

Kolébka USB (1)

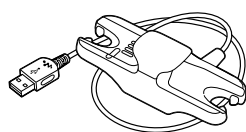

Koncovky (1 sada)

Plavecké koncovky (1 sada)

Seřizovací pásek (1)

Stručný návod k obsluze (tato příručka)

Používání přehrávače Walkman při plavání

Informace o operačním systému

Zajistěte, aby byl nainstalován operační systém Windows XP*1 (Service Pack 3 nebo novější), Windows Vista*2 (Service Pack 2 nebo novější), Windows 7*2 (Service Pack 1 nebo novější) nebo Windows 8.

*1 S výjimkou 64bitových verzí operačního systému.


*2 [Režim kompatibility] pro systém Windows XP není podporován.

U počítačů Mac se ujistěte, zda je nainstalován operační systém Mac OS X v10.6 nebo novější.

Jiné než výše uvedené operační systémy nejsou podporovány

Připojení přehrávače Walkman ke kolébce USB (součást dodávky) a nabíjení akumulátoru

Chcete-li přehrávač Walkman připojit k počítači, musí být správně připojen ke kolébce USB.

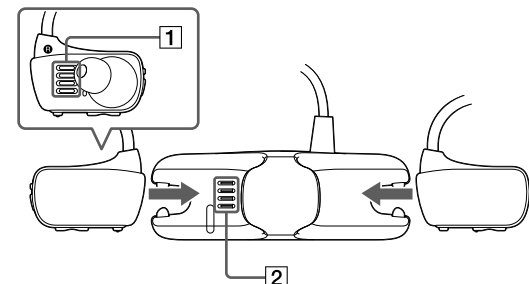


1 Vysušte kontakty přehrávače Walkman (1) suchým hadříkem, pokud je to třeba.

2 Přehrávač Walkman připojte ke kolébce USB.

Ujistěte se, zda jsou konektory přehrávače Walkman (1) v kontaktu s konektory kolébky USB (2).

3 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB ke spuštěnému počítači.

- Pokud se otevře obrazovka s výběrem akcí, klepněte na možnost „Storno“. Spustí se nabíjení.
- Ujistěte se, zda se červeně rozsvítil indikátor OPR na kolébce USB.

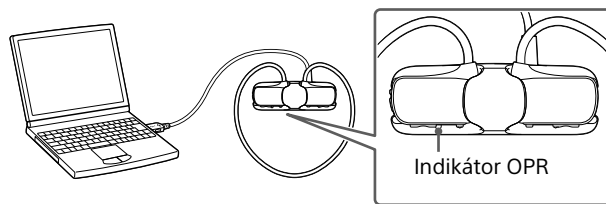

Poznámky k nabíjení použitím počítače

- Nabíjení akumulátoru probíhá, když rychle červeně bliká indikátor OPR.
- Při nabíjení akumulátoru indikátor OPR signalizuje probíhající nabíjení přehrávače Walkman. Stav indikátoru OPR můžete sledovat přes okénko indikátoru OPR v kolébce USB.
- Svítí červeně: Probíhá nabíjení
- Nesvítí: akumulátor je plně nabitý nebo se nenabíjí
- Doba nabíjení činí přibližně 1,5 hodiny. Po úplném nabití přehrávač Walkman odpojte od počítače.
- V počítači Mac klepněte na ikonu vysunutí položky [WALKMAN] v boční liště aplikace Finder a přehrávač Walkman odpojte.
- Přehrávač Walkman se nebude nabíjet, pokud počítač přejde do úsporného režimu, jako například režimu spánku nebo hibernace, a v tomto případě se bude vybit.
- Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že již začalo nabíjení (indikátor OPR svítí červeně). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.

Instalace dodaného softwaru

Instalace softwaru WALKMAN Guide a Media Go (pro systém Windows)

1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači postupujte v následujícím pořadí.

- Systém Windows 7 nebo dřívější verze: Klepněte na tlačítko [Start] – [Počítač] nebo [Tento počítač] – [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].
- Windows 8: V části [Úvodní obrazovka] zvolte položku [Plocha] a otevřete [Průzkumník souborů]. V seznamu položky [Počítač] vyberte položku [WALKMAN] – [Storage Media] – [FOR_WINDOWS].

3 Poklepejte na soubor [Setup.exe].

Zobrazí se průvodce instalací.

- Po spuštění souboru [Setup.exe] se soubor [Setup.exe] uložený ve složce [FOR_WINDOWS] v přehrávači Walkman zkopíruje jako záloha do počítače a v počítači se nainstaluje software WALKMAN Guide a Media Go.
- Pokud se soubor [Setup.exe] nespustí, zkopírujte soubor [Setup.exe] na plochu počítače a poklepejte na něj.

4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po ukončení průvodce instalací se na ploše počítače zobrazí zástupci programů WALKMAN Guide a Media Go. Program WALKMAN Guide zahrnuje Příručku.

Instalace Příručky a softwaru Content Transfer (pro počítače Mac)

1 Přehrávač Walkman připojte prostřednictvím kolébky USB (součást dodávky) ke spuštěnému počítači.

2 V počítači vyberte v boční liště aplikace Finder položku [WALKMAN] a otevřete složku [FOR_MAC].

3 Poklepejte na ikonu instalačního programu požadovaného softwaru:

Instalace Příručky:[Help_Guide_Installer_for_Mac]
Instalace softwaru Content Transfer: [ContentTransfer.pkg]


4 Postupujte podle pokynů na obrazovce.

Po dokončení činnosti instalačního programu se na ploše počítače zobrazí alias (zástupce) nainstalovaného softwaru (Příručka nebo Content Transfer).

Tip

- Než se pokusíte software z přehrávače Walkman odstranit, zálohujte si v případě potřeby složku [FOR_MAC] zkopírováním do počítače Mac.

Součásti a ovládací prvky

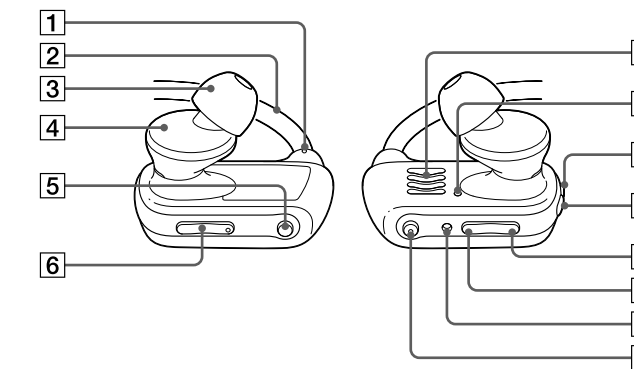

1 Hmatová tečka

2 Pásek na krk

3 Koncovka

4 Část sluchátek

5 Tlačítko P.LIST (Playlist)/ SHUF (Kontakty)

6 Tlačítko VOL +*1/-

7 Konektory

8 Indikátor OPR (Provoz)

9 Přepínač zámku napájení

10 Tlačítko (Napájení)

11 Tlačítko Předchozí

12 Tlačítko Další

13 Tlačítko RESET

14 Tlačítko ►||*1

*1 Zde jsou k dispozici hmatové body. Využijte je při ovládání tlačítek.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země uplatňující evropské směrnice)

Zvukový signál (pípnutí) s varováním „Check the volume level“ (zkontrolujte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně vašeho sluchu, jestliže poprvé zvýšíte nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň*1. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit i nad stanovenou úroveň*1.
 - Po počátečním varování se zvukový signál s varováním opakuje při nastavení hlasitosti nad stanovenou úroveň*1 po každých 20 hodinách; jestliže k tomu dojde, změní se hlasitost automaticky na nastavení [7].
 - Nastavíte-li hlasitost nad stanovenou úroveň*1 a pak přehrávač Walkman vypnete, vrátí se nastavení hlasitosti na stanovenou úroveň*1 automaticky.
- *1 Stanovená úroveň = [18]

Jak připevnit koncovky sluchátek

Lepší kvality zvuku dosáhnete změnou velikosti koncovek sluchátek nastavením jejich polohy tak, aby vám v levém i pravém uchu seděly pohodlně a příjemně.

Volitelné náhradní koncovky si můžete objednat u nejbližšího prodejce Sony.

- Nasadíte koncovky ② na sluchátka tak, aby styčná plocha vnitřního dílu souměrně přiléhala ke kroužku ① na výstupku sluchátek.
- Zkontrolujte, zda jsou koncovky správně umístěny v přímé poloze a nikoli pod úhlem tak, aby nedošlo k jejich oddělení a uvíznutí v uchu.




① ② Styčná hrana vnitřní části

Zapnutí a nasazení přehrávače Walkman na uši

1 Zkontrolujte levou (L) a pravou (R) stranu přehrávače Walkman.

2 Přesunutím přepínače zámku napájení odjistěte tlačítko (Napájení).


3 Přehrávač Walkman zapněte stisknutím a přidržením tlačítka (Napájení) na pravé (R) straně zhruba po dobu 3 sekund.

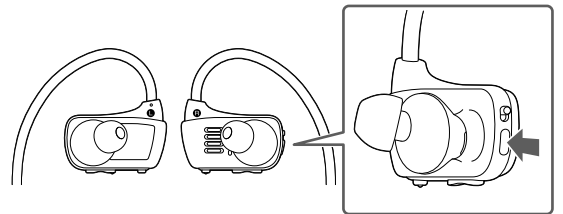

4 Zavěste pásek na krk přes horní stranu uší a za hlavou.

5 Části se sluchátky vložte do uší.

6 Přehrávač Walkman upravte tak, abyste se cítili pohodlně.

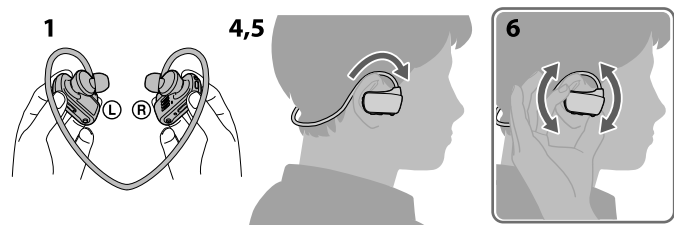


Poznámka

- Jestliže vám přehrávač Walkman nesedí pohodlně, vyměňte koncovky. Viz část „Jak připevnit koncovky“.

Zamezení náhodného vypnutí přehrávače Walkman z uší

Před nasazením přehrávače Walkman do uší připevněte k dílu ohebného pásku dodaný nastavovací pásek.

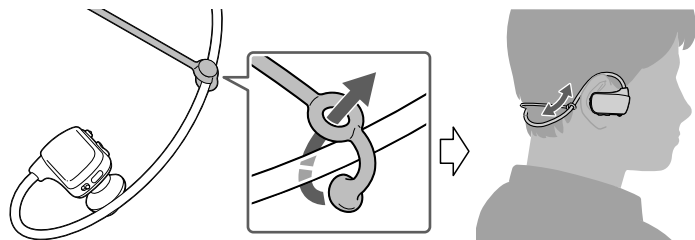

Poznámka

- Při nošení přehrávače Walkman s připevněným nastavovacím páskem upravte polohu nastavovacího pásku tak, abyste se cítili pohodlně.

Tip


- Jestliže vám přehrávač Walkman padá při plavání z uší, upevněte nastavovací pásek popruhem plaveckých brýlí.

Sejmutí přehrávače Walkman


Opatrně pohybujte přehrávačem Walkman nahoru a dolů, abyste jej sejmulí z uší.

Poznámka

- Je-li Walkman náhle vyjmut, když jsou do uší řádně nasazené koncovky, může nastat poškození uší či ušních bubínků, nebo mohou koncovky zůstat v uších.

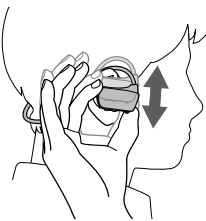

Přehrávání hudby

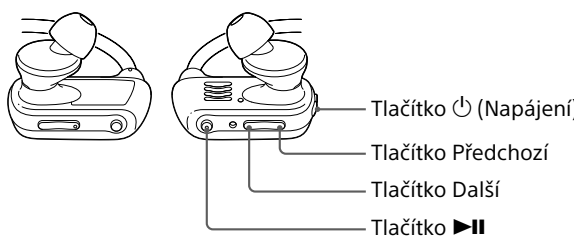

Zapnutí a vypnutí přehrávače Walkman

Přehrávač Walkman zapnete či vypnete stisknutím a přidržením tlačítka (Napájení) po dobu asi 3 sekund.

Po vypnutí napájení zajistěte tlačítko (Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení.

Poznámka

- Při přenášení přehrávače Walkman zajistěte tlačítko (Napájení) přesunutím přepínače zámku napájení, abyste zamezili náhodnému zapnutí přehrávače Walkman.

Přehrávání skladeb

Stiskněte tlačítko (Přehrávání).

Pozastavení přehrávání

Stiskněte tlačítko (Pozastavení).

Přeskočení na předchozí/následující skladbu

Stiskněte tlačítko Předchozí nebo Další.

Odstraňování problémů

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Odstraňování problémů“ v Příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

Podrobnosti o odstraňování problémů naleznete také v tabulkách po pravé straně.

2 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.

Při resetování přehrávače Walkman proveďte následující přípravné kroky.

- Přehrávač Walkman není připojen k počítači.
- Přehrávač Walkman nepřehrává hudbu.



Příznak	Příčina a náprava
---------	-------------------

Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.

- Přehrávač Walkman není správně připojen ke kolébce USB (součást dodávky).
→ Přehrávač Walkman správně a pevně připojte ke kolébce USB (součást dodávky). Nabíjení se zahájí (indikátor OPR se rozsvítí červeně) i při nesprávném připojení, avšak přehrávač Walkman pravděpodobně nebude v počítači rozpoznán. V takovém případě přehrávač Walkman vyjměte z kolébky USB a potom jej ke kolébce USB znovu připojte.
- Zbývající kapacita akumulátoru je nízká nebo nedostatečná.
→ Nabijte akumulátor. Při prvním použití přehrávače Walkman nebo v situaci, kdy jste přehrávač Walkman delší dobu nepoužívali, může rozpoznání zařízení v počítači několik minut trvat i přesto, že nabíjení již začalo (červeně se rozsvítí indikátor OPR). Zkontrolujte, zda bude po připojení přehrávač Walkman v počítači asi do 5 minut rozpoznán.

Příznak	Příčina a náprava
---------	-------------------

Přehrávač Walkman není v počítači rozpoznán.

- V počítači je spuštěn jiný software, než software používaný k přenosu obsahu.
→ Odpojte kolébku USB, počkejte několik minut a znovu ji připojte. Jestliže problém přetrvává, odpojte kolébku USB, restartujte počítač a potom kolébku USB znovu připojte.

Při poklepání na soubor [Setup.exe] se během instalace dodaného softwaru do počítače Windows soubor [Setup.exe] nespustí a otevře se okno Vlastnosti.

- Dodaný software nainstalujte teprve po instalaci programu Windows Media Player 11 nebo jeho novější verze do počítače s operačním systémem Windows. Podrobné informace k programu Windows Media Player naleznete na následujícím webovém serveru: <http://support.microsoft.com/>
- Přehrávač Walkman lze nastavit do režimu přehrávání ZAPPIN. Podrobnější informace naleznete v Příručce.

V průběhu přehrávání skladby se náhle spustí další skladba.

Bezpečnostní opatření

Informace o sluchátkách do uší

Koncovky vám utěsní zvukovody. Dejte proto pozor na nebezpečí poškození sluchu či ušních bubínků silným tlakem na koncovky nebo náhlým vytažením koncovek z uší. Při sundávání přehrávače Walkman, pohybujte přehrávačem Walkman pomalu nahoru a dolů. Opatrně sejměte přehrávač Walkman z uší.

Licence a ochranné známky

Informace naleznete v příručce (dokument HTML).

Nejnovější informace

Budete-li mít jakékoli dotazy nebo problémy s tímto výrobkem, nebo chcete-li získat informace o zařízeních kompatibilních s tímto výrobkem, navštivte následující webové stránky.

Pro zákazníky v USA:

<http://www.sony.com/walkmansupport>

Pro zákazníky v Kanadě:

<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>

Pro zákazníky v Latinské Americe:

<http://www.sony-latin.com/index.crp>

Pro zákazníky v Evropě:

<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>

Pro zákazníky v Asii, Oceánii a Africe:

Angličtina: <http://www.sony-asia.com/support>

Korejština: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>

Zjednodušená čínština: <http://service.sony.com.cn/KB/>

Tradiční čínština: <http://service.sony.com.tw/>

Pro zákazníky, kteří si pořídili zahraniční modely:

<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>