

Server wireless portatile

Guida di riferimento rapido

Serie WG-C20

Per utenti di computer


Leggere questa Guida di riferimento rapido per utilizzare l'unità con un computer. Per utilizzare l'unità con uno smartphone o un tablet, fare riferimento alla Guida di riferimento rapido in dotazione con l'unità oppure scaricare la "Guida di riferimento rapido per utenti di smartphone o tablet" dal sito Web indicato di seguito. <http://www.sony.net/c20/>

Marchi


- Microsoft, Windows e Windows Vista sono marchi o marchi registrati di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e/o in altri paesi.
- Mac OS è un marchio di Apple Inc., registrato negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Wi-Fi® e Wi-Fi Alliance® sono marchi registrati di Wi-Fi Alliance.
- N Mark è un marchio o un marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altre nazioni.
- DLNA e DLNA CERTIFIED sono marchi e/o marchi di servizio di Digital Living Network Alliance.

Altri nomi di prodotto, nomi commerciali, nomi di servizio e simili utilizzati in questo manuale sono marchi o marchi registrati delle rispettive società o organizzazioni.

Identificazione delle parti

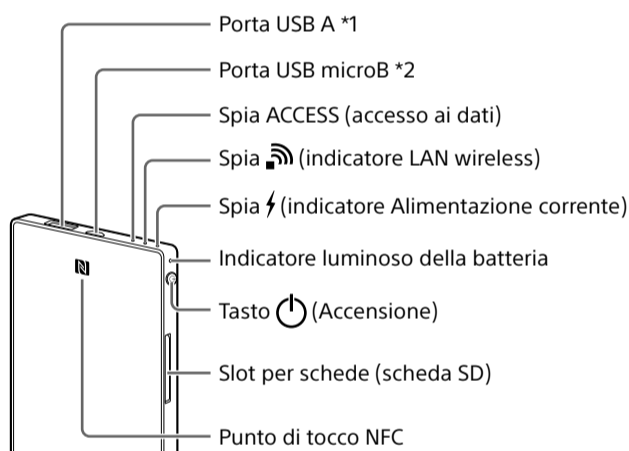

*1 Per l'alimentazione di uno smartphone o di un tablet/Per il collegamento con una memoria USB e simili.
*2 Per la ricarica dell'unità/Per il collegamento a un computer

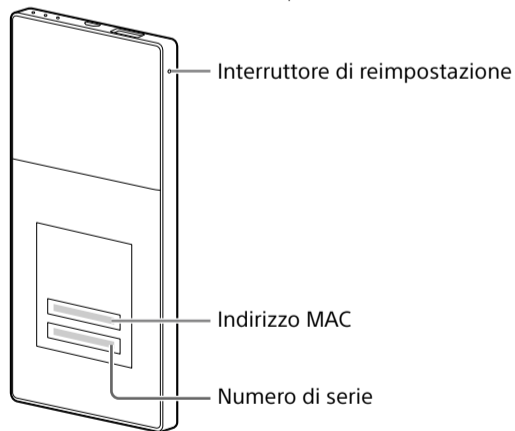

Indicatore luminoso dell'unità

Indicatore luminoso della batteria

	Condizione della spia	Stato
Indicatore di ricarica	Arancione	Ricarica in corso
	Arancione -> Spento*	Ricarica completata
Indicatore del livello di carica rimanente della batteria durante l'uso	Verde, lampeggiante lentamente	Il livello della batteria è alto
	Verde, lampeggiante	Il livello della batteria è medio
	Rosso, lampeggiante rapidamente	Il livello della batteria è basso
	Spento	La batteria è scarica o l'alimentazione è scollegata

* Pur essendo alimentate, alcune porte USB non supportano la ricarica della batteria. In tal caso, anche se la ricarica è stata completata, l'indicatore luminoso della batteria rimane acceso.

Indicatore luminoso LAN wireless

Condizione della spia	Stato
Verde	LAN wireless attivata
Verde, lampeggiante	Avvio in corso della LAN wireless
Spento	LAN wireless disattivata

- La spia è spenta nella modalità Alimentazione corrente dell'unità.

Indicatore luminoso Alimentazione corrente

Condizione della spia	Stato
Verde	Alimentazione corrente attiva o pronto per alimentazione corrente
Rosso, lampeggiante	Errore
Spento	Alimentazione corrente scollegata

- Quando alla porta USB microB è collegato un dispositivo, quale un computer, l'alimentazione corrente e l'accesso ai dati dalla porta USB A non sono disponibili. In questo caso, l'indicatore Alimentazione corrente è spento.

Spia ACCESS (accesso ai dati)

Condizione della spia	Stato
Arancione	Aggiornamento del software di sistema in corso o errore
Arancione, lampeggiante	Accesso ai dati in corso

Collegamento di una scheda SD o di un dispositivo USB all'unità

Inserire una scheda SD nello slot per schede dell'unità, oppure collegare un dispositivo USB alla porta USB A dell'unità.

Note

- Rimuovendo una scheda SD o un dispositivo USB dall'unità durante l'accesso, si potrebbero causare danni a dati importanti. Prima della rimozione, assicurarsi che la spia di accesso ai dati non stia lampeggiando.


Ricarica dell'unità

L'unità è dotata di una batteria ricaricabile integrata. Ricaricare l'unità prima dell'uso.

L'unità può essere ricaricata da un computer o con un alimentatore CA USB (in vendita separatamente).

Ricarica da un computer

Collegare l'unità al computer con il cavo USB (in dotazione).

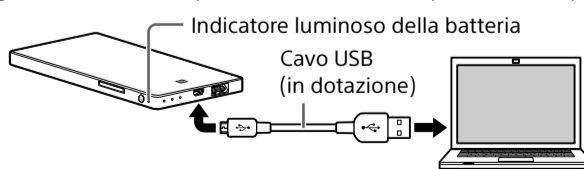

Ricarica con un alimentatore CA USB (in vendita separatamente)

L'unità può essere ricaricata collegando il cavo USB (in dotazione) all'unità e all'alimentatore CA USB (in vendita separatamente) e quindi collegando l'alimentatore CA USB alla presa di rete.

Consultare la pagina di supporto (<http://www.sony.net/c20/>) per informazioni sugli alimentatori CA USB per cui è stato verificato il funzionamento con l'unità.

Al termine della ricarica, l'indicatore luminoso della batteria si spegne*.

Al completamento della ricarica, scollegare il cavo USB.

* Pur essendo alimentate, alcune porte USB non supportano la ricarica della batteria. In tal caso, anche se la ricarica è stata completata, l'indicatore luminoso della batteria rimane acceso. Per calcolare il tempo di ricarica, consultare la seguente tabella.

Tempo di ricarica approssimativo

Dispositivi di ricarica	Tempo di ricarica
Computer	8 ore
Alimentatore CA USB (AC-UD10)	3,5 ore*


* Il tempo di ricarica approssimativo dipende dall'alimentatore CA USB (in vendita separatamente) in uso.

Accensione

Tenere premuto il tasto (Accensione) per almeno 3 secondi.

L'unità si accende, quindi si accende l'indicatore luminoso della batteria.

Durante l'avvio della LAN wireless, l'indicatore luminoso della LAN wireless lampeggia. Al completamento dell'avvio, la spia rimane accesa.

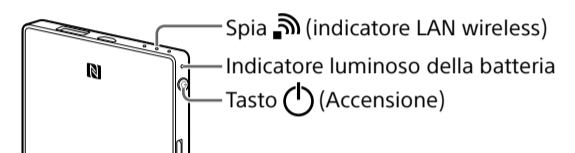

Note

- Se il livello della batteria è basso, l'indicatore del livello di carica rimanente della batteria lampeggia (in rosso). Ricaricare l'unità.
- L'avvio dell'unità dopo l'accensione potrebbe richiedere diversi minuti. Questa situazione non è indice di problemi di funzionamento.
- Per ricaricare l'unità dal computer quando l'unità è accesa, collegare il computer ad un alimentatore CA, quindi collegare l'unità al computer.

Per spegnere l'unità


Tenere premuto il tasto (Accensione) per almeno 3 secondi. L'unità si spegne, quindi si spengono gli indicatori luminosi della batteria e della LAN wireless.

Note

- Non spegnere l'alimentazione dell'unità durante il trasferimento di dati.

Modifica delle modalità

La modalità dell'unità varia a seconda di quanto si preme e si tiene premuto il tasto di accensione, come specificato di seguito.

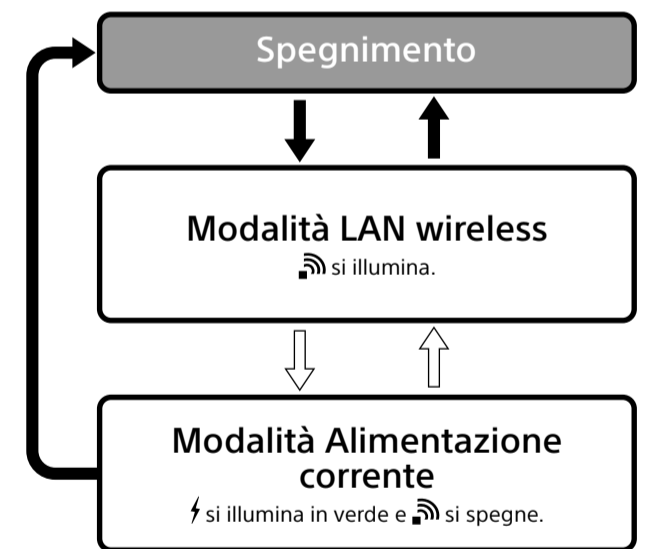

← Tenere premuto il tasto di accensione per almeno 3 secondi.

← Tenere premuto il tasto di accensione per 0,5 - 1 secondi.

- Nella modalità Alimentazione corrente, è disponibile un'alimentazione elevata per ricaricare il dispositivo con una corrente di uscita massima di 1,5 A.
- L'alimentazione elevata non è disponibile nella modalità LAN wireless.

Per i dettagli sul collegamento a un computer tramite USB e LAN wireless, fare riferimento alle relative pagine in funzione del computer in uso.

Per Windows → pagina 2
Per Mac → pagina 3


Collegamento LAN wireless (Windows)

Passaggio 1: collegamento iniziale

Note

- Se l'unità (WG-C20) viene collegata a un computer tramite LAN wireless, la connessione Internet del computer viene disattivata.
- Per il collegamento a Internet, fare riferimento alla Guida.
- Se le protezioni per l'unità sono già state impostate, inserire la password per il primo collegamento al computer. In questo caso, è possibile omettere i passaggi 2 e 3.

1 Accendere l'unità.

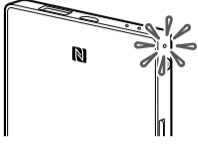

2 Collegare il computer all'unità.

Windows XP/Windows Vista

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su sulla barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
- 2 Fare clic su [Reti disponibili/Connessione a una rete].
- 3 Selezionare WG-C20-xxxxx* e fare clic su [Connetti].

Windows 7/Windows 8

- 1 Fare clic su sulla barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
- 2 Selezionare WG-C20-xxxxx* e fare clic su [Connetti].
* "xxxxx" sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC. Controllare l'indirizzo MAC nel capitolo "Identificazione delle parti" della presente Guida di riferimento rapido.

3 Verificare che il computer e l'unità siano collegati.

Note

- Se si utilizza Windows 7 o Windows 8, durante il collegamento potrebbe comparire un messaggio di avviso. È possibile procedere.
- A seconda dell'ambiente operativo in uso, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'unità si colleghi al computer.

Passaggio 2: impostazioni di protezione

Importante!

È molto importante configurare la sicurezza prima di utilizzare un dispositivo LAN wireless. Se la sicurezza non viene configurata, altri dispositivi compatibili nel raggio di trasmissione potrebbero connettersi all'unità.

1 Assicurarsi che la configurazione del proxy del browser Web non sia stata eseguita.

Per annullare la configurazione del proxy

- 1 Fare clic su [Strumenti] → [Opzioni Internet] → [Connetti] → [Impostazioni LAN] nella barra dei menu di Internet Explorer.
- 2 Deselezionare [Usa un server di proxy per la rete LAN (Usa a Proxy Server for your LAN)] del server di proxy sulla schermata delle impostazioni LAN.



Per ripristinare la configurazione del proxy

Selezionare [Usa un server di proxy per la rete LAN (Usa a Proxy Server for your LAN)] del server di proxy sulla schermata delle impostazioni LAN e deselezionare le impostazioni associate.

2 Immettere l'indirizzo "http://192.168.41.1/" nell'apposita barra di Internet Explorer.

3 Selezionare [Impostazioni] in alto a destra sullo schermo.

4 Selezionare la scheda [controllo di accesso].

5 Fare clic su [proprietario].

6 Selezionare [WPA2-PSK (AES)] in [Sicurezza].

7 Immettere una password personale di almeno 8 caratteri alfanumerici.

8 Re-inserire la password per confermarla, quindi selezionare [Salva].

9 Il collegamento LAN wireless viene disattivato una volta impostata la password.

Passaggio 3: ricollegimento alla rete LAN wireless

1 Collegare l'unità.

Windows XP/Windows Vista

- 1 Fare clic con il tasto destro del mouse su sulla barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
- 2 Fare clic su [Reti disponibili/Connessione a una rete].
- 3 Selezionare WG-C20-xxxxx* e fare clic su [Connetti].

Windows 7/Windows 8

- 1 Fare clic su sulla barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.
- 2 Selezionare WG-C20-xxxxx* e fare clic su [Connetti].
* "xxxxx" sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC. Controllare l'indirizzo MAC nel capitolo "Identificazione delle parti" della presente Guida di riferimento rapido.

2 Immettere la password.

Immettere la password impostata durante il Passaggio 2. Verificare che il computer e l'unità siano collegati.

Dalla prossima volta, non sarà più necessario inserire la password per il collegamento a un dispositivo configurato per l'unità.

Se si verifica un errore di autenticazione:

la password potrebbe essere errata.

Se la password è stata dimenticata:

premere e tenere premuto l'interruttore di ripristino per almeno 10 secondi per ripristinare l'impostazione predefinita. Dopo di che impostare nuovamente la password partendo dal Passaggio 1.

Passaggio 4: accesso a un file dell'unità


Accesso a una scheda SD

1 Inserire la scheda SD nell'unità.

2 Connettere l'unità al computer tramite rete LAN wireless.

3 Immettere l'indirizzo "\\192.168.41.1" nell'apposita barra di Internet Explorer.

Viene visualizzata la cartella [SD_Card]. Ora è possibile leggere e scrivere i file della scheda SD.

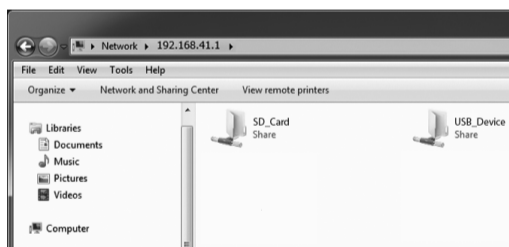

"Preferiti" e "tasti di scelta rapida" sono opzioni utili. Per configurare "\\192.168.41.1" tra i Preferiti, fare clic con il tasto destro del mouse su "Preferiti" e selezionare "Aggiungi a Preferiti".


Accesso a un dispositivo USB

1 Connettere l'unità a un dispositivo USB.

2 Connettere l'unità al computer tramite rete LAN wireless.

3 Immettere l'indirizzo "\\192.168.41.1" nell'apposita barra di Internet Explorer.

Viene visualizzata la cartella [USB_Device] e l'utente può leggere e scrivere file nel dispositivo USB.

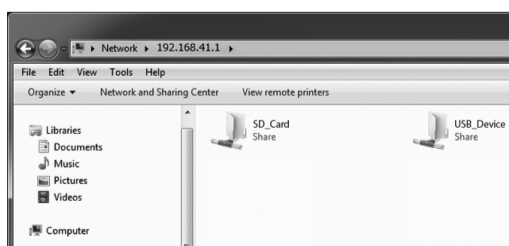

La schermata visualizzata potrebbe essere diversa.

Collegamento USB (Windows)


Collegamento dell'unità a un computer

1 Spegner l'unità.

2 Inserire una scheda SD nello slot per schede dell'unità.

3 Collegare l'unità ad un computer con il cavo USB (in dotazione).

Prestare attenzione all'orientamento del cavo.

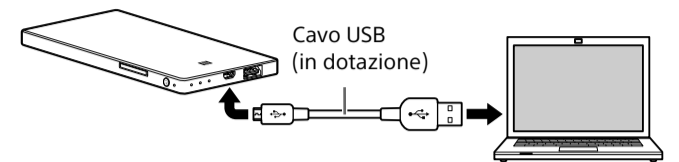

4 Aprire [Computer] (o [Risorse del computer] in Windows XP) sul computer.

5 Confermare la nuova icona "Disco rimovibile (E:)*" sullo schermo.

Ora è possibile accedere alle cartelle e ai file della scheda SD.

* A seconda del computer in uso, il nome dell'unità potrebbe non essere "(E:)".

Note

- Se l'unità è collegata ad un computer mediante USB, non è possibile utilizzare altri dispositivi USB.

Come scollegare il cavo USB

1 Confermare il completamento della procedura di accesso all'unità.

2 Fare clic sull'icona (rimozione dell'hardware) sulla barra delle applicazioni in basso a destra sullo schermo.

Viene visualizzato il dispositivo correntemente collegato al computer.

3 Fare clic sull'unità.

4 Comparire il messaggio "Rimozione sicura dell'hardware". Fare clic su [OK].

Se si utilizza Windows 8, Windows 7 o Windows XP, non è necessario fare clic su [OK].

5 Scollegare il cavo USB dall'unità.


Collegamento LAN wireless (Mac)

Passaggio 1: collegamento iniziale

Note

- Se l'unità (WG-C20) viene collegata a un computer tramite LAN wireless, la connessione Internet del computer viene disattivata.
- Per il collegamento a Internet, fare riferimento alla Guida.
- Se le protezioni per l'unità sono già state impostate, inserire la password per il primo collegamento al computer. In questo caso, è possibile omettere i passaggi 2 e 3.

1 Accendere l'unità.

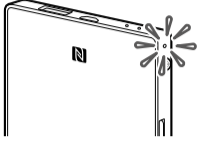

2 Collegare il computer all'unità.

- 1 Fare clic su nella barra dei menu in alto a destra sullo schermo.
- 2 Selezionare WG-C20-xxxxx*. Digitare la password e fare clic su [Accedi].

* "xxxxxx" sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC. Controllare l'indirizzo MAC nel capitolo "Identificazione delle parti" della presente Guida di riferimento rapido.

3 Verificare che il computer e l'unità siano collegati.

Dopo avere fatto clic su in 1, verificare che sullo schermo sia visualizzato il messaggio "✓WG-C20-xxxxx".

Note

- A seconda dell'ambiente operativo in uso, potrebbero trascorrere alcuni minuti prima che l'unità si colleghi al computer.

Passaggio 2: impostazioni di protezione


Importante!

È molto importante configurare la sicurezza prima di utilizzare un dispositivo LAN wireless. Se la sicurezza non viene configurata, altri dispositivi compatibili nel raggio di trasmissione potrebbero connettersi all'unità.

1 Assicurarsi che la configurazione del proxy del browser Web non sia stata eseguita.

Per annullare la configurazione del proxy

- 1 Avviare Safari, quindi selezionare [Safari] → [Preferenze...]. Fare clic su [Avanzate].
- 2 Fare clic su [Modifica impostazioni...]. Viene aperto il pannello [Rete(Network)].
- 3 Deselezionare [Proxy web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))], quindi fare clic su [OK].

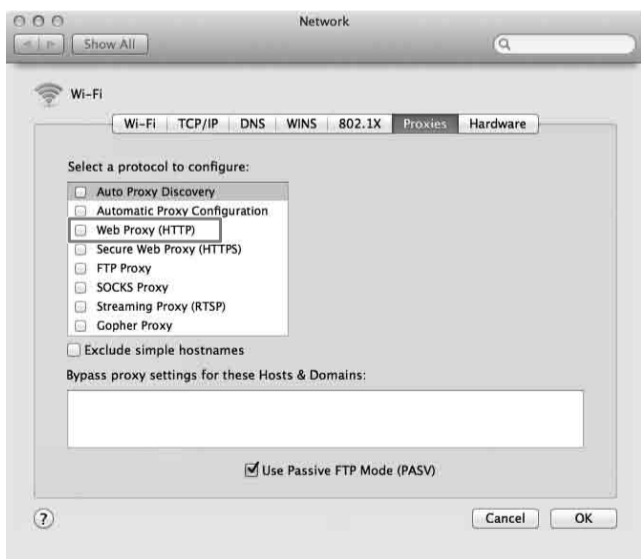

Per ripristinare la configurazione del proxy

Selezionare [Proxy web (HTTP) (Web Proxy (HTTP))] e deselezionare le impostazioni associate.

2 Immettere l'indirizzo "http://192.168.41.1/" nell'apposita barra di Safari.

3 Selezionare [Impostazioni] in alto a destra sullo schermo.

4 Selezionare la scheda [controllo di accesso].

5 Fare clic su [proprietario].

6 Selezionare [WPA2-PSK (AES)] in [Sicurezza].

7 Immettere una password personale di almeno 8 caratteri alfanumerici.

8 Re-inserire la password per confermarla, quindi selezionare [Salva].

9 Il collegamento LAN wireless viene disattivato una volta impostata la password.

Passaggio 3: ricollegamento alla rete LAN wireless

1 Collegare l'unità.

- 1 Fare clic su nella barra dei menu in alto a destra sullo schermo.
- 2 Selezionare WG-C20-xxxxx*. Digitare la password e fare clic su [Accedi].

* "xxxxxx" sono gli ultimi 6 caratteri dell'indirizzo MAC. Controllare l'indirizzo MAC nel capitolo "Identificazione delle parti" della presente Guida di riferimento rapido.

2 Immettere la password.

Immettere la password impostata durante il Passaggio 2. Verificare che il computer e l'unità siano collegati.

Dalla prossima volta, non sarà più necessario inserire la password per il collegamento a un dispositivo configurato per l'unità.

Se si verifica un errore di autenticazione:

la password potrebbe essere errata.

Se la password è stata dimenticata:

premere e tenere premuto l'interruttore di ripristino per almeno 10 secondi per ripristinare l'impostazione predefinita. Dopo di che impostare nuovamente la password partendo dal Passaggio 1.

Passaggio 4: accesso a un file dell'unità

Accesso a una scheda SD

1 Inserire la scheda SD nell'unità.

2 Connettere l'unità al computer tramite rete LAN wireless.

3 Selezionare [Vai] → [Connessione al server...].

Inserire "smb://192.168.41.1" nella barra degli indirizzi, quindi fare clic su [Collegati].

4 Selezionare [Ospite] → [Collegati].



5 Se sullo schermo compaiono più volumi da montare, fare doppio clic su [SD_Card].

È possibile leggere e scrivere i file della scheda SD.

Accesso a un dispositivo USB

1 Connettere l'unità a un dispositivo USB.

2 Connettere l'unità al computer tramite rete LAN wireless.

3 Selezionare [Vai] → [Connessione al server...].

Inserire "smb://192.168.41.1" nella barra degli indirizzi, quindi fare clic su [Collegati].

4 Selezionare [Ospite] → [Collegati].



5 Se sullo schermo compaiono più volumi da montare, fare doppio clic su [USB_Device].

Ora è possibile leggere e scrivere i file del dispositivo USB.

La schermata visualizzata potrebbe essere diversa.

Collegamento USB (Mac)


Collegamento dell'unità a un computer

1 Spegner l'unità.

2 Inserire una scheda SD nello slot per schede dell'unità.

3 Collegare l'unità ad un computer con il cavo USB (in dotazione).

Prestare attenzione all'orientamento del cavo.

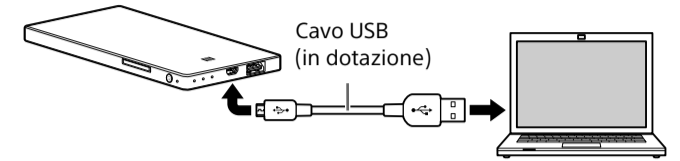

Fare clic su [File] → [Nuova finestra del Finder].

La connessione è completata quando il nome della scheda SD viene visualizzato in [Dispositivi].

- L'icona del disco non viene visualizzata se non ci sono schede SD inserite nell'unità.
- Ora è possibile accedere alle cartelle e ai file della scheda SD.

Note

- Se l'unità è collegata ad un computer mediante USB, non è possibile utilizzare altri dispositivi USB.

Come scollegare il cavo USB

1 Confermare il completamento della procedura di accesso all'unità.

2 Trascinare l'icona del disco dell'unità nel cestino. In alternativa fare clic su (espulsione) dell'unità sul Finder.

3 Scollegare il cavo USB dall'unità.