

دليل البدء السريع

سلسلة WG-C20

لمستخدمي الكمبيوتر


اقرأ دليل البدء السريع هذا عند استعمال هذه الوحدة مع الكمبيوتر. عند استخدام هذه الوحدة مع الهاتف الذي أو الجهاز اللوحي، راجع دليل البدء السريع المرفق بها أو قم بتنزيل «دليل البدء السريع لمستخدمي الهاتف الذي/الجهاز اللوحي» من موقع الإنترنت التالي.
http://www.sony.net/c20/

العلامات التجارية

- Microsoft و Windows Vista و Windows هي إما علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو البلدان الأخرى.
- Mac OS هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
- Wi-Fi® و Wi-Fi Alliance® هي علامات مسجلة لاتحاد Wi-Fi Alliance.
- علامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة والبلدان الأخرى.
- DLNA و DLNA CERTIFIED هي علامات تجارية و/أو علامات خدمة لشركة Digital Living Network Alliance.

أسماء المنتجات والأسماء التجارية وأسماء الخدمات الأخرى الخ المستعملة في هذا الدليل هي علامات تجارية أو علامات تجارية مسجلة خاصة بشركاتها أو منظماتها.

تعريف الأجزاء

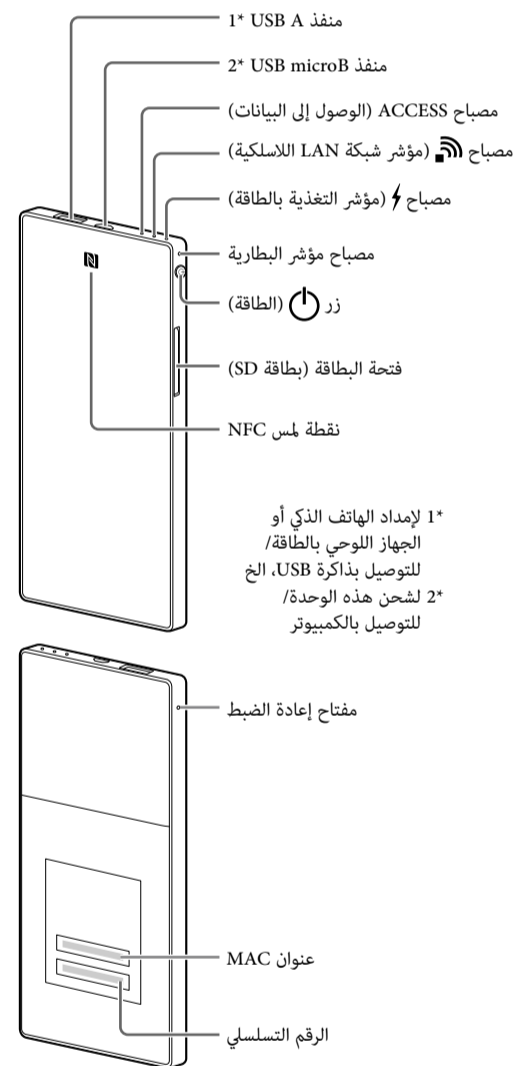

مصباح مؤشر هذه الوحدة

مصباح مؤشر البطارية

حالة المصباح	الحالة
كهرماني	جاري الشحن
كهرماني <- منطفئ*	تمت عملية الشحن
أخضر، يومض ببطء	مستوى البطارية مرتفع
أخضر، يومض	مستوى البطارية متوسط
أحمر، يومض بسرعة	مستوى البطارية منخفض
منطفئ	فرغت شحنة البطارية أو تم قطع الطاقة

* لا تدعم بعض منافذ USB عملية شحن البطارية مع أنها تقوم بإمداد الطاقة في الواقع. لا ينطفئ مصباح مؤشر البطارية في مثل هذه الحالة حتى عند اكتمال عملية الشحن.

مصباح مؤشر شبكة LAN الالاسلكية

حالة المصباح	الحالة
أخضر	شبكة LAN الالاسلكية مشغلة
أخضر، يومض	بداية تشغيل شبكة LAN الالاسلكية
منطفئ	شبكة LAN الالاسلكية غير مشغلة

• ينطفئ المصباح حين تكون هذه الوحدة في وضع التغذية بالطاقة.

مصباح مؤشر التغذية بالطاقة

حالة المصباح	الحالة
أخضر	جاري التغذية بالطاقة أو جاهز للتغذية بالطاقة
أحمر، يومض	خطأ
منطفئ	التغذية بالطاقة في وضع الإيقاف

• عمليات التغذية بالطاقة والوصول إلى البيانات عن طريق منفذ USB A غير ممكنة عند توصيل جهاز كالمبيوتر مثلاً بمنفذ USB microB. يكون مؤشر التغذية بالطاقة منطفئاً في مثل هذه الحالة.

مصباح ACCESS (الوصول إلى البيانات)

حالة المصباح	الحالة
كهرماني	جاري تحديث برنامج النظام أو حدث خطأ ما
كهرماني، يومض	جاري الوصول إلى البيانات

توصيل بطاقة SD أو جهاز USB بهذه الوحدة

أدخل بطاقة SD في فتحة البطاقة أو قم بتوصيل جهاز USB بمنفذ USB A على هذه الوحدة.

ملاحظات

• نزع بطاقة SD أو جهاز USB من هذه الوحدة أثناء الوصول إليها يمكن أن يضر ببيانات مهمة. تأكد قبل نزعها من أن مصباح الوصول إلى البيانات لا يومض.


شحن هذه الوحدة

هذه الوحدة تحتوي على مجموعة بطارية مدمجة قابلة للشحن. اشحن هذه الوحدة قبل الاستعمال.

اشحن هذه الوحدة بواسطة الكمبيوتر أو محول التيار المتردد USB (يباع بشكل منفصل).

الشحن عبر الكمبيوتر

قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق).

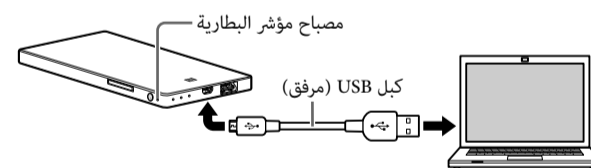

الشحن باستعمال محول التيار المتردد USB (يباع بشكل منفصل)

يمكنك شحن هذه الوحدة بتوصيل كبل USB (مرفق) بالوحدة ومحول التيار المتردد USB (يباع بشكل منفصل)، ثم بتوصيل محول التيار المتردد USB بالمأخذ الجداري.

راجع صفحة الدعم (http://www.sony.net/c20/) لمعلومات عن محولات التيار المتردد USB التي تم التأكد من إمكانية استعمالها مع هذه الوحدة.

عند اكتمال عملية الشحن، ينطفئ مصباح مؤشر البطارية.*
عند اكتمال عملية الشحن، قم بنزع كبل USB.

* لا تدعم بعض منافذ USB عملية شحن البطارية مع أنها تقوم بإمداد الطاقة في الواقع. لا ينطفئ مصباح مؤشر البطارية في مثل هذه الحالة حتى عند اكتمال عملية الشحن.
راجع الجدول التالي لتقدير مدة الشحن.

مدة الشحن التقريبية

جهاز الشحن	مدة الشحن
الكمبيوتر	8 ساعات
محول التيار المتردد USB (عند استخدام AC-UD10)	3.5 ساعات*


* تختلف مدة الشحن التقريبية حسب محول التيار المتردد USB المستعمل (يباع بشكل منفصل).

تشغيل الطاقة

اضغط زر (الطاقة) لمدة 3 ثوان أو أكثر.

يتم تشغيل طاقة هذه الوحدة ثم يضيء مصباح مؤشر البطارية.

يومض مصباح مؤشر شبكة LAN الالاسلكية أثناء بدء تشغيل شبكة LAN الالاسلكية. يظل المصباح مضيئاً بعد اكتمال عملية بدء التشغيل.

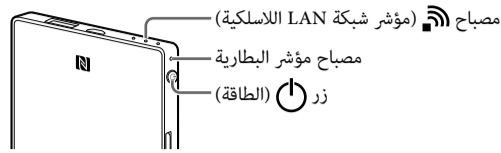

ملاحظات

- يومض مؤشر مستوى شحنة البطارية المتبقية (أحمر) عند انخفاض مستوى شحنة البطارية. اشحن هذه الوحدة.
- قد يستغرق تشغيل هذه الوحدة بضعة دقائق بعد تشغيل الطاقة. هذا لا يعد خطأً.
- لشحن هذه الوحدة عن طريق الكمبيوتر حين تكون طاقتها في وضع التشغيل، قم بتوصيل الكمبيوتر بمحول تيار متردد ثم قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر.

إيقاف تشغيل هذه الوحدة

اضغط على زر (الطاقة) لمدة 3 ثوان أو أكثر.


يتم فصل طاقة هذه الوحدة ثم ينطفئ مصباح مؤشر شبكة LAN الالاسلكية ومصباح مؤشر البطارية.

ملاحظات

- لا تفصل طاقة هذه الوحدة أثناء نقل البيانات.

تغيير الأوضاع

يتغير وضع هذه الوحدة بالاعتماد على مدة ضغط زر الطاقة كالتالي.

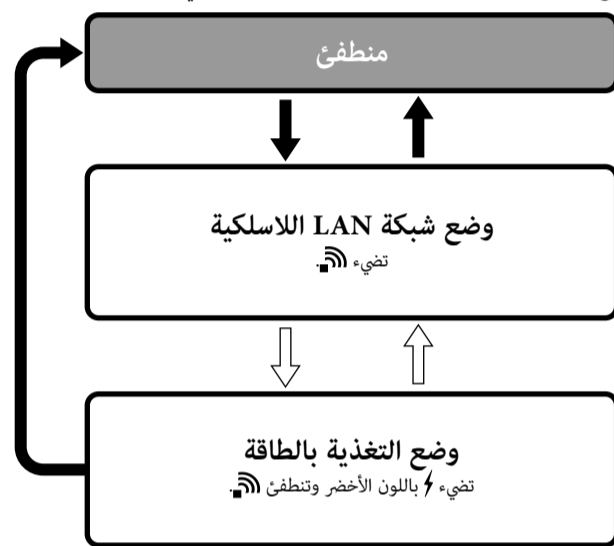

➡ اضغط زر الطاقة لمدة 3 ثوان أو أكثر.

➡ اضغط زر الطاقة لمدة 0.5 إلى 1 ثانية.

- في وضع التغذية بالطاقة تكون التغذية بالطاقة العالية ممكنة لشحن الجهاز بخرج أقصى يبلغ 1.5 أمبير.
- التغذية بالطاقة العالية غير ممكنة في وضع شبكة LAN الالاسلكية.


لتفاصيل حول التوصيل بالكمبيوتر بواسطة USB وشبكة LAN الالاسلكية، راجع الصفحات المتعلقة بهذا الموضوع حسب كمبيوترك.
لكمبيوترات Windows ← صفحة 2
لكمبيوترات Mac ← صفحة 3

الخطوة 1: التوصيل للمرة الأولى

ملاحظات

- توصيل هذه الوحدة (WG-C20) بالكمبيوتر عن طريق شبكة LAN اللاسلكية يؤدي إلى فصل اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
- للاتصال بالإنترنت راجع دليل المساعدة.
- إذا كان قد تم ضبط حماية هذه الوحدة، ستكون بحاجة إلى إدخال كلمة المرور عند توصيلها بالكمبيوتر للمرة الأولى، في مثل هذه الحالة لا يكون عليك تنفيذ الخطوة 2 والخطوة 3.

1 شغل طاقة هذه الوحدة.

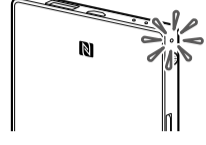

2 قم بتوصيل الكمبيوتر بهذه الوحدة.

Windows XP/Windows Vista

- انقر نقرة ميني على على شريط المهام أسفل يمين الشاشة.
- انقر [الشبكات المتوفرة/الاتصال بالشبكة].
- اختر *WG-C20-xxxxxx* وانقر [اتصال].

Windows 7/Windows 8

- انقر على على شريط المهام أسفل يمين الشاشة.
- اختر *WG-C20-xxxxxx* وانقر [اتصال].
- *"xxxxxx" هو آخر 6 أرقام في عنوان MAC. تحقق من عنوان MAC في «تعريف الأجزاء» في دليل البدء السريع.

3 قم بالتأكد من اتصال الكمبيوتر وهذه الوحدة.

ملاحظات

- قد تظهر رسالة تحذير عند التوصيل إذا كنت تستخدم نظام Windows 7 أو Windows 8. يمكنك الاستمرار.
- قد يستغرق توصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر وقتاً وذلك وفقاً لبيئة التشغيل.

الخطوة 2: تهيئة الحماية

هام!

من المهم جداً تهيئة الحماية قبل استعمال جهاز عبر شبكة LAN اللاسلكية. إذا لم تضبط الحماية، يمكن لأجهزة أخرى متوافقة موجودة في نطاق الإرسال التوصيل بهذه الوحدة.

1 تأكد من أن إعداد بروتوكسي متصفح الإنترنت غير مضبوط.

لإلغاء إعدادات البروكسي

1 انقر [أداة] ← [خيارات إنترنت] ← [اتصال] ← [إعدادات LAN] في شريط القائمة على متصفح Internet Explorer.

2 قم بإلغاء اختيار [استخدم خادماً وكيلاً للشبكة المحلية (LAN)] لديك (Use a Proxy for your LAN) الخاص بخادم البروكسي على شاشة إعدادات شبكة LAN اللاسلكية.



لإعادة ضبط إعدادات البروكسي

قم باختيار [استخدم خادماً وكيلاً للشبكة المحلية (LAN)] لديك (Use a Proxy Server for your LAN) الخاص بخادم البروكسي على شاشة إعدادات شبكة LAN اللاسلكية وقم بإلغاء الإعدادات المتعلقة بها.

2 أدخل العنوان "http://192.168.41.1/" في شريط العنوان على متصفح Internet Explorer.

3 اختر [إعدادات] أعلى يمين النافذة.

4 اختر بطاقة [التحكم في الوصول].

5 انقر [صاحب].

6 اختر [WPA2-PSK (AES)] في [الأمانة].

7 أدخل كلمة مرور خاصة تتكون من 8 أرقام أو حروف على الأقل.

8 أعد إدخال كلمة مرورك لتأكيدتها ثم اختر [حفظ].

9 يتم فصل اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند ضبط كلمة المرور.

الخطوة 3: إعادة التوصيل بشبكة LAN اللاسلكية

1 قم بتوصيل هذه الوحدة.

Windows XP/Windows Vista

- انقر نقرة ميني على على شريط المهام أسفل يمين الشاشة.
- انقر [الشبكات المتوفرة/الاتصال بالشبكة].
- اختر *WG-C20-xxxxxx* وانقر [اتصال].

Windows 7/Windows 8

- انقر على على شريط المهام أسفل يمين الشاشة.
- اختر *WG-C20-xxxxxx* وانقر [اتصال].
- *"xxxxxx" هو آخر 6 أرقام في عنوان MAC. تحقق من عنوان MAC في «تعريف الأجزاء» في دليل البدء السريع.

2 أدخل كلمة مرورك.

أدخل كلمة المرور التي ضبطتها في الخطوة 2. قم بالتأكد من اتصال الكمبيوتر وهذه الوحدة.

من المرة القادمة، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور عند التوصيل بجهاز مضبوط لهذه الوحدة.

إذا حدث خلل في المصادقة:

قد تكون كلمة المرور خاطئة.

إذا نسيت كلمة مرورك:

اضغط على زر إعادة الضبط وحافظ عليه مضغوط لحوالي 10 ثوان للرجوع إلى الإعدادات الأولية، ثم اضبط كلمة المرور مرة أخرى من الخطوة 1.

الخطوة 4: الوصول إلى الملفات في هذه الوحدة


عند الوصول إلى بطاقة SD

1 أدخل بطاقة SD في هذه الوحدة.

2 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر عبر شبكة LAN اللاسلكية.

3 أدخل العنوان "192.168.41.1" في شريط العنوان على متصفح Internet Explorer

يظهر ملف [SD_Card]. يمكن الآن قراءة وكتابة الملفات على بطاقة SD.

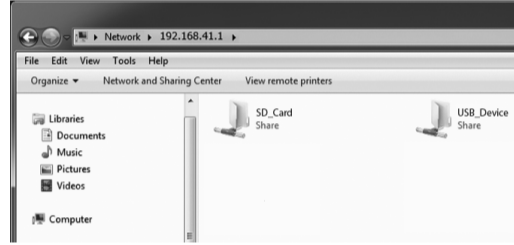

«المفضلة» و «اختصار» هي ميزات مقيدة.

لضبط "192.168.41.1" كإحدى العناوين المفضلة، انقر نقرة ميني على «المفضلة» واختر «إضافة الموقع الحالي إلى المفضلة».


عند الوصول إلى جهاز USB

1 قم بتوصيل هذه الوحدة بجهاز USB.

2 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر عبر شبكة LAN اللاسلكية.

3 أدخل العنوان "192.168.41.1" في شريط العنوان على متصفح Internet Explorer

يتم عرض المجلد [USB_Device] ويصبح من الممكن قراءة وكتابة الملفات في جهاز USB.

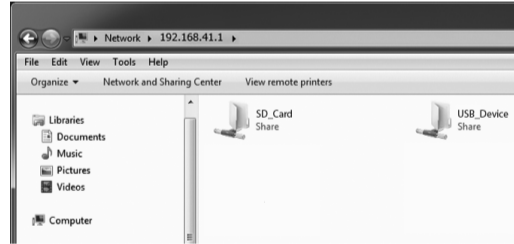


عرض الشاشة عرضة للتغيير.

توصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر

1 أوقف تشغيل طاقة هذه الوحدة.

2 أدخل بطاقة SD في فتحة بطاقة الذاكرة في هذه الوحدة.

3 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق). احرص على توجيه الكبل بالشكل الصحيح.

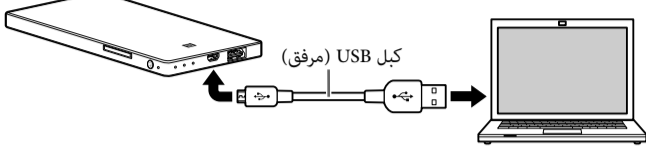

4 افتح [الكمبيوتر] (أو [جهاز الكمبيوتر] في Windows XP) على الكمبيوتر.

5 قم بتأكيد أيقونة «قرص قابل للنقل (E:)» التي تم التعرف عليها على الشاشة.

يمكن الآن قراءة وكتابة المجلدات على بطاقة SD.

* قد يكون اسم السواقة غير "(E:)" وذلك بحسب الكمبيوتر.

ملاحظات

- يمكن استعمال أجهزة USB أخرى مع هذه الوحدة عند توصيل الوحدة بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

لفصل كبل USB

1 تأكد من انتهاء عملية الوصول إلى هذه الوحدة.

2 انقر أيقونة أو أو (إزالة الجهاز) على شريط المهام أسفل يمين الشاشة.

يتم عرض الجهاز الموصول حالياً بالكمبيوتر.

3 انقر على هذه الوحدة.


4 قم بتأكيد الرسالة «يمكن إزالة الأجهزة بأمان» ثم انقر [موافق (OK)]. لا ضرورة لنقر [موافق (OK)] إذا كنت تستخدم Windows 7 أو Windows 8 أو Windows XP.

5 افصل كبل USB عن هذه الوحدة.

توصيل USB (Mac)

توصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر

- 1 أوقف تشغيل طاقة هذه الوحدة.
- 2 أدخل بطاقة SD في فتحة بطاقة الذاكرة في هذه الوحدة.
- 3 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر بواسطة كبل USB (مرفق).

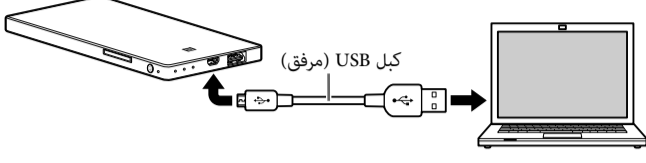

- انقر [ملف] ← [نافذة Finder جديدة].
يتم الاتصال عندما يظهر اسم بطاقة SD في [أجهزة].
- لن تعرض أيقونة القرص إذا لم يتم إدخال أية بطاقة SD في هذه الوحدة.
 - يمكن الآن الوصول إلى المجلدات والملفات في بطاقة SD.

ملاحظات

- لا يمكن استعمال أجهزة USB أخرى مع هذه الوحدة عند توصيل الوحدة بكمبيوتر بواسطة كبل USB.

لفصل كبل USB

- 1 تأكد من انتهاء عملية الوصول إلى هذه الوحدة.
- 2 اسحب وأسقط أيقونة قرص هذه الوحدة في أيقونة Trash. أو اضغط (إخراج) على قرص هذه الوحدة في نافذة Finder.
- 3 افصل كبل USB عن هذه الوحدة.


توصيل شبكة LAN اللاسلكية (Mac)

الخطوة 1: التوصيل للمرة الأولى

ملاحظات

- توصيل هذه الوحدة (WG-C20) بالكمبيوتر عن طريق شبكة LAN اللاسلكية يؤدي إلى فصل اتصال الكمبيوتر بالإنترنت.
- للاتصال بالإنترنت راجع دليل المساعدة.
- إذا كان قد تم ضبط حماية هذه الوحدة، ستكون بحاجة إلى إدخال كلمة المرور عند توصيلها بالكمبيوتر للمرة الأولى، في مثل هذه الحالة لا يكون عليك تنفيذ الخطوة 2 والخطوة 3.

1 شغل طاقة هذه الوحدة.

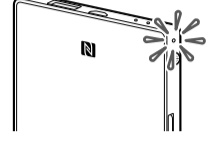

2 قم بتوصيل الكمبيوتر بهذه الوحدة.

- 1 انقر على على شريط القائمة أعلى يمين الشاشة.
- 2 اختر WG-C20-xxxxxx. اكتب كلمة المرور وانقر [ربط].
- * "xxxxxx" هو آخر 6 أرقام في عنوان MAC.
- تحقق من عنوان MAC في «تعريف الأجزاء» في دليل البدء السريع.

3 قم بالتأكد من اتصال الكمبيوتر وهذه الوحدة.

- تحقق من ظهور "WG-C20-xxxxxx" ✓ على الشاشة بعد النقر على في 1 أعلاه.

ملاحظات

- قد يستغرق توصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر وقتاً وذلك وفقاً لبيئة التشغيل.

الخطوة 2: تهيئة الحماية


هام!

من المهم جداً تهيئة الحماية قبل استعمال جهاز عبر شبكة LAN اللاسلكية، إذا لم تضبط الحماية، يمكن لأجهزة أخرى متوافقة موجودة في نطاق الإرسال التوصيل بهذه الوحدة.

1 تأكد من أن إعدادات بروتوكسي متصفح الإنترنت غير مضبوط.

لإلغاء إعدادات البروكسي

- 1 افتح Safari واختر [Safari] ← [تفضيلات...]. انقر [متقدم].
- 2 انقر [تغيير الإعدادات...].
- تظهر لوحة [شبكة (Network)].
- 3 قم بإلغاء اختيار [مُلقم الويب (HTTP) (Web Proxy)] ثم انقر على [موافق (OK)].

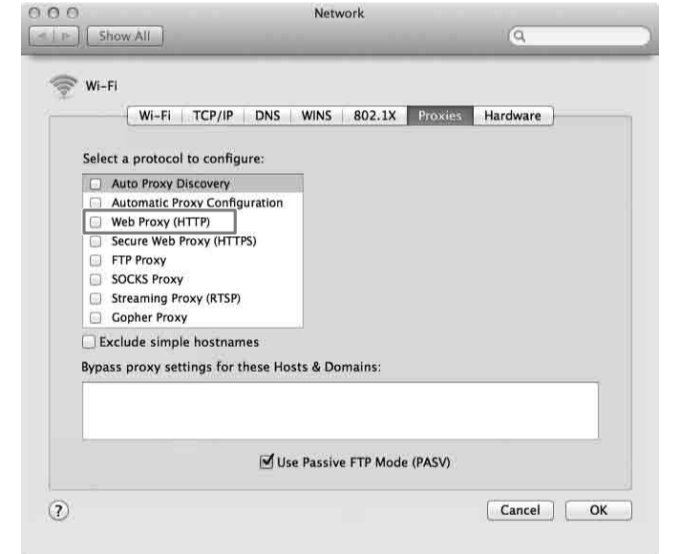

لإعادة ضبط إعدادات البروكسي

قم باختيار [مُلقم الويب (HTTP) (Web Proxy)] و[إلغاء الإعدادات المتعلقة به].

2 أدخل العنوان "http://192.168.41.1" في شريط العنوان على متصفح Safari.

3 اختر [إعدادات] أعلى يمين النافذة.

4 اختر بطاقة [التحكم في الوصول].

5 انقر [صاحب].

6 اختر [WPA2-PSK (AES)] في [الأمانة].

7 أدخل كلمة مرور خاصة تتكون من 8 أرقام أو حروف على الأقل.

8 أعد إدخال كلمة مرور لتأكيدتها ثم اختر [حفظ].

9 يتم فصل اتصال شبكة LAN اللاسلكية عند ضبط كلمة المرور.

الخطوة 3: إعادة التوصيل بشبكة LAN اللاسلكية

1 قم بتوصيل هذه الوحدة.

- 1 انقر على على شريط القائمة أعلى يمين الشاشة.
- 2 اختر WG-C20-xxxxxx. اكتب كلمة المرور وانقر [ربط].
- * "xxxxxx" هو آخر 6 أرقام في عنوان MAC.
- تحقق من عنوان MAC في «تعريف الأجزاء» في دليل البدء السريع.

2 أدخل كلمة مرورك.

- أدخل كلمة المرور التي ضبطتها في الخطوة 2.
قم بالتأكد من اتصال الكمبيوتر وهذه الوحدة.

من المرة القادمة، لن تحتاج إلى إدخال كلمة المرور عند التوصيل بجهاز مضبوط لهذه الوحدة.

إذا حدث خلل في المصادقة:

قد تكون كلمة المرور خاطئة.

إذا نسيت كلمة مرورك:

اضغط على زر إعادة الضبط وحافظ عليه مضغوطاً لحوالي 10 ثوان للرجوع إلى الإعدادات الأولية، ثم اضبط كلمة المرور مرة أخرى من الخطوة 1.

الخطوة 4: الوصول إلى الملفات في هذه الوحدة

عن الوصول إلى بطاقة SD

- 1 أدخل بطاقة SD في هذه الوحدة.
- 2 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر عبر شبكة LAN اللاسلكية.
- 3 اختر [انتقال إلى] ← [اتصال بالخادم...].
أدخل "smb://192.168.41.1" في شريط العنوان ثم انقر على [اتصال].
- 4 اختر [ضيف] ← [اتصال].



5 إذا ظهر على الشاشة أكثر من محتوى واحد للتحميل، انقر نقرًا مزدوجاً على [SD_Card].

يمكن قراءة وكتابة الملفات على بطاقة SD.

عند الوصول إلى جهاز USB

- 1 قم بتوصيل هذه الوحدة بجهاز USB.
- 2 قم بتوصيل هذه الوحدة بالكمبيوتر عبر شبكة LAN اللاسلكية.
- 3 اختر [انتقال إلى] ← [اتصال بالخادم...].
أدخل "smb://192.168.41.1" في شريط العنوان ثم انقر على [اتصال].
- 4 اختر [ضيف] ← [اتصال].



5 إذا ظهر على الشاشة أكثر من محتوى واحد للتحميل، انقر نقرًا مزدوجاً على [USB_Device].

يمكن قراءة وكتابة الملفات على جهاز USB.

عرض الشاشة عرضة للتغيير.