

Taşınabilir Kablosuz Sunucu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

WG-C20 Serisi

Bilgisayar kullanıcıları için

Bu cihazı bir bilgisayarla kullanırken bu Hızlı Başlangıç Kılavuzunu okuyun.


Akıllı telefon veya tabletle kullanırken bu birimle birlikte verilen Hızlı Başlangıç Kılavuzuna bakın veya aşağıdaki web sayfasından "Akıllı Telefon veya Tablet kullanıcıları için Hızlı Başlangıç Kılavuzu"nu indirin.
<http://www.sony.net/c20/>

Ticari markalar

- Microsoft, Windows ve Windows Vista Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde Microsoft Corporation'ın tescilli ticari markaları veya ticari markalarıdır.
- Mac OS Apple Inc.'in Amerika Birleşik Devletleri ve diğer ülkelerde kayıtlı ticari markasıdır.
- Wi-Fi® ve Wi-Fi Alliance®, Wi-Fi Alliance şirketinin tescilli ticari markalarıdır.
- N Mark, NFC Forum, Inc. şirketinin A.B.D.'de ve diğer ülkelerde ticari markası ya da tescilli ticari markasıdır.
- DLNA ve DLNA CERTIFIED, Digital Living Network Alliance şirketinin ticari markaları ve/veya hizmet markalarıdır.

Bu kılavuzda kullanılan diğer ürün adları, ticari adlar, hizmet adları vb., her biri kendi şirket veya kuruluşuna ait ticari markalar veya tescilli ticari markalardır.

Parçaların Tanımlanması

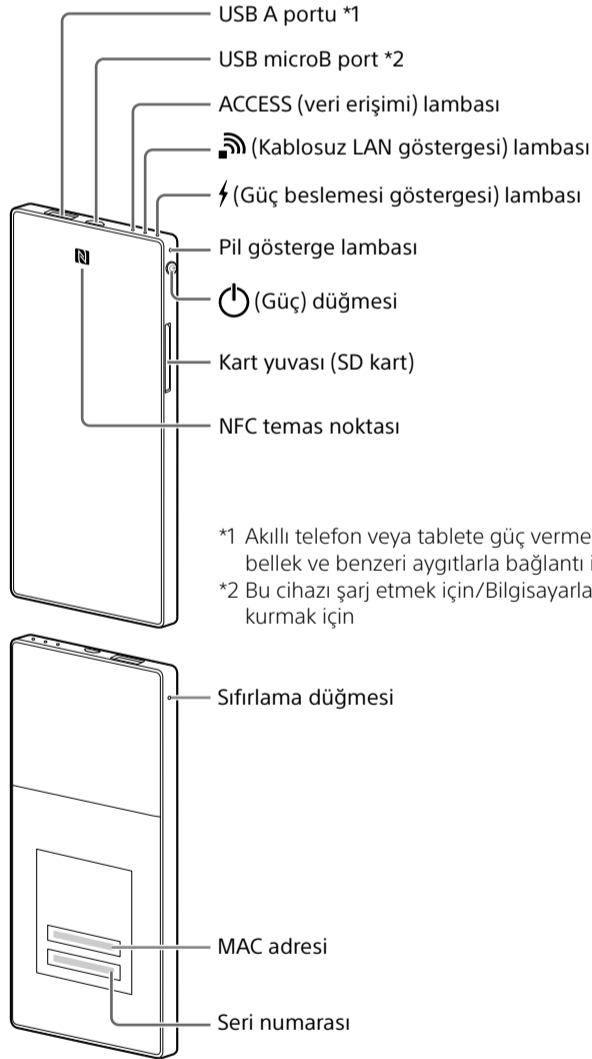

Bu Cihazın Lamba Göstergesi

Pil gösterge lambası

	Lamba durumu	Durum
Şarj göstergesi	Sarı	Şarj devam ediyor
	Sarı -> kapalı*	Şarj tamamlandı
Kullanım sırasında kalan pil seviye göstergesi	Yeşil, yavaş şekilde yanıp sönüyor	Pil seviyesi yüksek
	Yeşil, yanıp sönüyor	Pil seviyesi orta
	Kırmızı, hızlı şekilde yanıp sönüyor	Pil seviyesi düşük
	Kapalı	Pil bitiyor veya güç yok

* Bazı USB bağlantı noktaları, güç sağlamalarına rağmen bataryanın şarj edilmesini desteklemez. Bu durumda, şarj tamamlansa bile batarya gösterge ışığı sönmez.

Kablosuz LAN gösterge lambası

Lamba durumu	Durum
Yeşil	Kablosuz LAN ağı açık
Yeşil, yanıp sönüyor	Kablosuz LAN ağı başlatılıyor
Kapalı	Kablosuz LAN ağı kapalı

- Bu cihaz güç beslemesi modundayken, lamba kapatılır.

Güç beslemesi gösterge lambası

Lamba durumu	Durum
Yeşil	Güç beslemesi devam ediyor ya da güç beslemesi için hazır
Kırmızı, yanıp sönüyor	Hata
Kapalı	Güç beslemesi kapalı

- Bilgisayar gibi bir cihaz USB microB portuna bağlandığında, USB A portundan güç beslemesi veya veri erişimi kullanılamaz. Bu durumda, güç beslemesi göstergesi kapalıdır.

ACCESS (veri erişimi) lambası

Lamba durumu	Durum
Sarı	Sistem yazılımı güncelleniyor ya da bir hata oluştu
Sarı, yanıp sönüyor	Verilere erişiliyor

Bu cihaza SD kart veya USB cihazı bağlanması

Bu cihazın kart yuvasına bir SD kart yerleştirin ya da USB A portuna bir USB cihazı takın.

Notlar

- Bu cihaza erişim sağlanırken SD kartın ya da USB cihazının çıkarılması önemli verilerin zarar görmesine neden olabilir. Çıkarılmadan önce, veri erişimi lambasının yanıp sönmediğinden emin olun.


Bu cihazı şarj etme

Bu cihaz dahili şarj edilebilir pil takımına sahiptir. Bu cihazı kullanmadan önce şarj edin.

Bu cihazı bir bilgisayardan veya USB AC adaptör ile (ayrı olarak satılır) şarj edin.

Bilgisayardan şarj ederken

Bu cihazı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlayın.

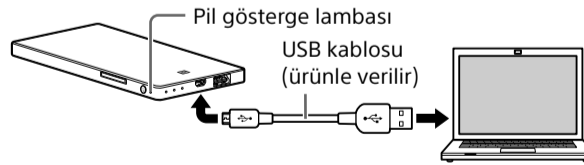

Bir USB AC adaptörle (ayrı olarak satılır) şarj ederken

Bu cihazı, USB kabloyu (ürünle verilir) bu cihaza ve USB AC adaptöre bağlayarak (ayrı olarak satılır), ardından da USB AC adaptörü duvar prizine takarak şarj edebilirsiniz.

Bu cihazla kullanılabileceği onaylanan USB AC adaptörlerle ilgili bilgi için destek sayfasına (<http://www.sony.net/c20/>) başvurun.

Şarj işlemi tamamlandığında, pil gösterge lambası sönür*. Şarj işlemi tamamlandığında, USB kablosunu çıkarın.

- * Bazı USB bağlantı noktaları, güç sağlamalarına rağmen bataryanın şarj edilmesini desteklemez. Bu durumda, şarj tamamlansa bile batarya gösterge ışığı sönmez. Tahmini şarj süresi için aşağıdaki tabloya bakın.

Yaklaşık şarj süresi


Şarj cihazları	Şarj süresi
Bilgisayar	8 saat
USB AC adaptör (AC-UD10 kullanıldığında)	3,5 saat*

* Yaklaşık şarj süresi, kullanılan USB AC adaptöre (ayrı olarak satılır) bağlı olarak değişir.

Gücün açılması

(Güç) düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

Bu cihazın gücü açılır, ardından da pil gösterge lambası yanar. Kablosuz LAN ağı başlatılırken, kablosuz LAN gösterge lambası yanıp sönür. Başlatma tamamlandığında, lamba yanık olarak kalır.

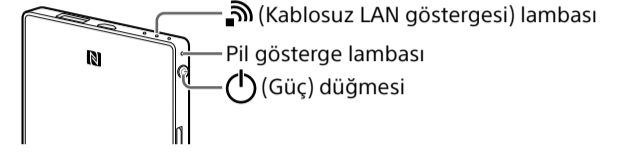

Notlar

- Pil seviyesi düşükse, kalan pil seviye göstergesi yanıp sönür (kırmızı). Bu cihazı şarj edin.
- Bu cihazın açıldıktan sonra başlatılması birkaç dakika sürebilir. Bu bir arıza göstergesi değildir.
- Bu cihazı açık konumdayken bilgisayarınızdan şarj etmek için bilgisayarınıza AC adaptörü bağlayın, ardından bu cihazı bilgisayarınıza bağlayın.

Bu cihazı kapatmak için


(Güç) düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun. Bu cihazın gücü kapanır, ardından kablosuz LAN gösterge lambası ve pil gösterge lambası sönür.

Notlar

- Veri aktarımı sırasında bu cihazın gücünü kapatmayın.

Modları değiştirme

Bu cihazın modu aşağıdaki gibi güç düğmesini ne kadar süre basılı tuttuğunuza göre değişir.

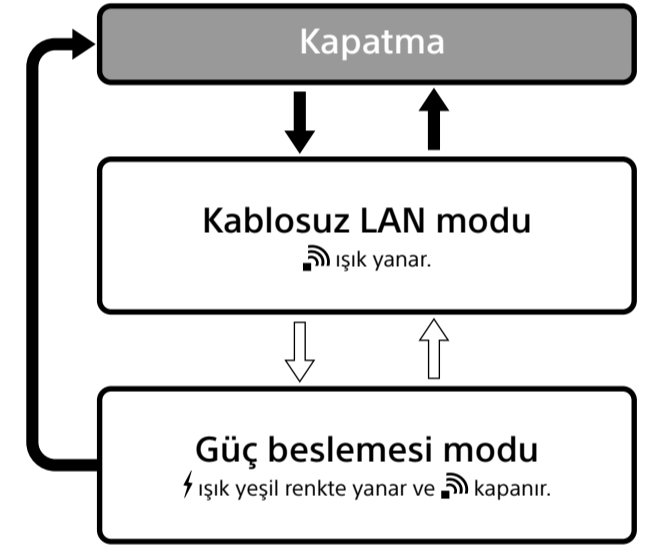

← Güç düğmesini 3 saniye veya daha fazla süreyle basılı tutun.

← Güç düğmesine 0,5 saniye ila 1 saniye boyunca basın.

- Güç beslemesi modunda, cihazınızı maksimum 1,5 A çıkışla şarj edebilmek için yüksek güçlü besleme kullanılabılır.
- Yüksek güçlü besleme, kablosuz LAN modunda kullanılamaz.

USB ve kablosuz LAN işe bilgisayara bağlama hakkında bilgi için bilgisayarınıza uygun olan sayfalara bakın.

Windows için → sayfa 2
Mac için → sayfa 3


Kablosuz LAN Bağlantı (Windows)

Adım1: İlk kez bağlanma

Notlar


- Bu cihaz (WG-C20) kablosuz LAN ile bilgisayara bağlandığında bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
- İnternete bağlanmak için Yardım Kilavuzuna bakın.
- Bu cihazın güvenliği zaten ayarlanmışsa, bilgisayarınızı ilk kez bağlarken parola girmeniz gerekir. Bu durumda Adım2 ve Adım3'ü ayarlamana gerek yoktur.

1 Bu cihazı açın.

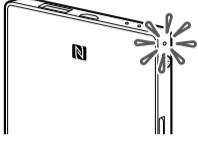


2 Bilgisayarınızı bu cihaza bağlayın.

Windows XP/Windows Vista

- Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan  öğesini sağ tıklayın.
- [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan] seçeneğini tıklayın.
- WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.

Windows 7/Windows 8

- Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan  öğesini tıklayın.
 - WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.
- * "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kilavuzu'nun "Parçaları Tanıma" kısmındaki MAC adresini kontrol edin.

3 Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.

Notlar

- Windows 7 veya Windows 8 kullanırken, bağlantı sırasında bir uyarı mesajı görüntülenebilir. Devam edebilirsiniz.
- Çalışma ortamına bağlı olarak bu cihazın bilgisayara bağlanması zaman alabilir.

Adım2: Güvenlik Ayarı


Önemli!

Kablosuz LAN cihazını kullanmadan önce güvenlik kurulumunu yapmanız çok önemlidir. Aksi halde, aktarım mesafesindeki diğer uyumlu cihazlar da bu cihaza bağlanabilir.

1 Web tarayıcısının proxy ayarının yapılmadığını doğrulayın.

Proxy ayarlarını iptal etmek için

- Internet Explorer menü çubuğunda [Araçlar] → [İnternet Seçenekleri] → [Bağlan] → [LAN Ayarları].
- LAN ayarları ekranında proxy sunucunun [Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın (Use a Proxy Server for your LAN)] işaretini kaldırın.

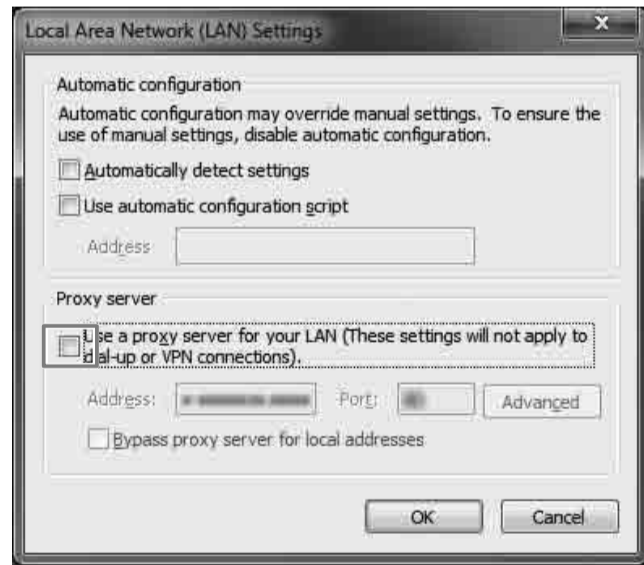

Proxy ayarlarını geri yüklemek için

LAN ayarları ekranında [Yerel ağınız için Ara Sunucu kullanın (Use a Proxy Server for your LAN)] seçeneğini işaretleyin ve bununla ilgili ayarları geri alın.

2 Internet Explorer adres çubuğuna "http://192.168.41.1/" girin.

3 Ekranın sağ üstünden [Ayarlar] seçeneğini belirleyin.

4 [Giriş kontrollü] sekmesini seçin.

5 [Sahibi] seçeneğini tıklayın.

6 [güvenlik]'nde [WPA2-PSK (AES)] seçin.

7 En az 8 harf veya sayıdan oluşan kişisel bir parola girin.


8 Doğrulamak için parolanızı tekrar girin ve [kayıt etme]'yi tıklayın.

9 Kablosuz LAN bağlantısı parola ayarlandığında kesilir.


Adım3: Kablosuz LAN'a yeniden bağlama

1 Bu cihazı bağlayın.

Windows XP/Windows Vista

- Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan  öğesini sağ tıklayın.
- [Kullanılabilir Ağlar/Bir ağa bağlan] seçeneğini tıklayın.
- WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.

Windows 7/Windows 8

- Ekranın sağ altında görev tepsisinde bulunan  öğesini tıklayın.
 - WG-C20-xxxxxx* öğesini seçin ve [Bağlan]'ı tıklayın.
- * "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kilavuzu'nun "Parçaları Tanıma" kısmındaki MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin.

Adım2'de ayarladığınız parolayı girin.

Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.

Bir sonraki seferden itibaren bu cihaz için bir cihaz setine bağlanırken parolaya ihtiyaç duymazsınız.

Doğrulama hatası oluşursa:

Parola yanlış olabilir.

Parolayı unuttuysanız:

Varsayılan ayara dönmek için Reset düğmesini 10 saniye basılı tutun. Sonra Adım1'de yeniden parola belirleyin.

Adım4: Bu cihazdaki bir dosyaya erişim


SD kartına erişirken

1 Bu cihaza SD kart takın.

2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını kullanarak bağlayın.

3 Internet Explorer adres çubuğuna "\\192.168.41.1\" girin.

[SD_Card] klasörü görüntülenir. Artık SD karttaki klasör ve dosyaları okuyabilir ve yazabilirsiniz.

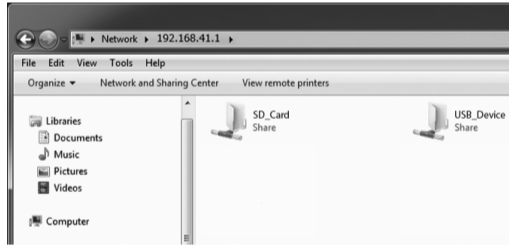

"Favoriler" ve "kısayol" kullanışlı özelliklerdir.

"\\192.168.41.1" Favorilere eklemek için "Favoriler"i sağ tıklayın ve "Mevcut konumu Favorilere ekle" seçeneğini tıklayın.


USB cihazına bağlanırken

1 Bu birimi USB cihazına bağlayın.

2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını kullanarak bağlayın.

3 Internet Explorer adres çubuğuna "\\192.168.41.1\" girin.

[USB_Device] klasörü görüntülenir ve USB cihazındaki dosyaları okuyup yazabilirsiniz.

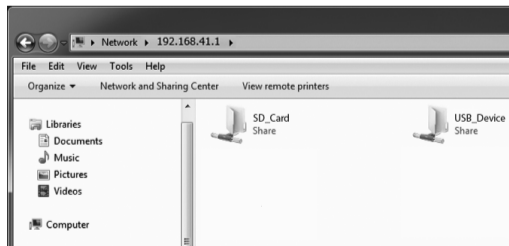

Ekran değişiklik gösterebilir.

USB Bağlantısı (Windows)


Bu cihazı bilgisayara bağlama

1 Bu cihazı kapatın.

2 Cihazın kart yuvasına SD kart takın.

3 Bu cihazı bir bilgisayara USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlayın.

Kablunun yönüne dikkat edin.

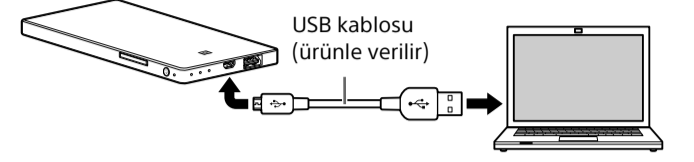

4 [Bilgisayar] (veya Windows XP'de [Bilgisayarım]) penceresini açın.

5 Ekrandaki yeni algılanan "Çıkarılabilir disk (E:)*" simgesini doğrulayın.

Artık SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

* Bilgisayarınızda "(E:)" sürücü adı değişiklik gösterebilir.

Notlar

- Diğer USB cihazlar bilgisayara USB ile bağlı olmadıklarında bu cihazla kullanılamazlar.

USB kablosunu çıkarmak için

1 Bu cihaza erişimin sonlandığını doğrulayın.

2 Ekranın sağ altındaki veya (Donanımı kaldır) simgesini tıklayın.

Şu anda bilgisayara bağlı olan cihaz görüntülenir.

3 Bu birimi tıklayın.

4 "Donanımı kaldırmak güvenli" mesajını doğrulayın ve [Tamam]'ı tıklayın.

Windows 8, Windows 7 veya Windows XP kullanıyorsanız [Tamam]'ı tıktatmanız gerekmez.

5 USB kablosunu cihazdan çıkarın.


Kablosuz LAN Bağlantısı (Mac)

Adım1: İlk kez bağlanma

Notlar

- Bu cihaz (WG-C20) kablosuz LAN ile bilgisayara bağlandığında bilgisayarın internet bağlantısı kesilir.
- İnternete bağlanmak için Yardım Kilavuzuna bakın.
- Bu cihazın güvenliği zaten ayarlanmışsa, bilgisayarınızı ilk kez bağlarken parola girmeniz gerekir. Bu durumda Adım2 ve Adım3'ü ayarlamana gerek yoktur.

1 Bu cihazı açın.

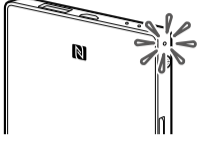

2 Bilgisayarınızı bu cihaza bağlayın.

- Ekranın sağ altında menü çubuğunda bulunan öğesini tıklayın.
- WG-C20-xxxxx* öğesini seçin. Gerekli olduğu şekilde parolanızı girin ve [katıl] seçeneğini tıklayın.
* "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kilavuzu'nun "Parçaları Tanıma" kısmındaki MAC adresini kontrol edin.

3 Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.

Yukarıdaki seçeneğini tıklattıktan sonra, WG-C20-xxxxxx" ekranda görüntülediğinden emin olun.

Notlar

- Çalışma ortamına bağlı olarak bu cihazın bilgisayara bağlanması zaman alabilir.

Adım2: Güvenlik Ayarı


Önemli!

Kablosuz LAN cihazını kullanmadan önce güvenlik kurulumunu yapmanız çok önemlidir. Aksi halde, aktarım mesafesindeki diğer uyumlu cihazlar da bu cihaza bağlanabilir.

1 Web tarayıcısının proxy ayarının yapılmadığını doğrulayın.

Proxy ayarlarını iptal etmek için

- Safariyi başlatın ve [Safari] → [Tercihler...]'i seçin. [İleri Düzey]'i tıklayın.
- [Ayarları Değiştir...]'i tıklayın.
[Ağ (Network)] paneli açılır.
- [Web Proxy (HTTP)] işaretini kaldırın ve [Tamam (OK)]'i tıklayın.

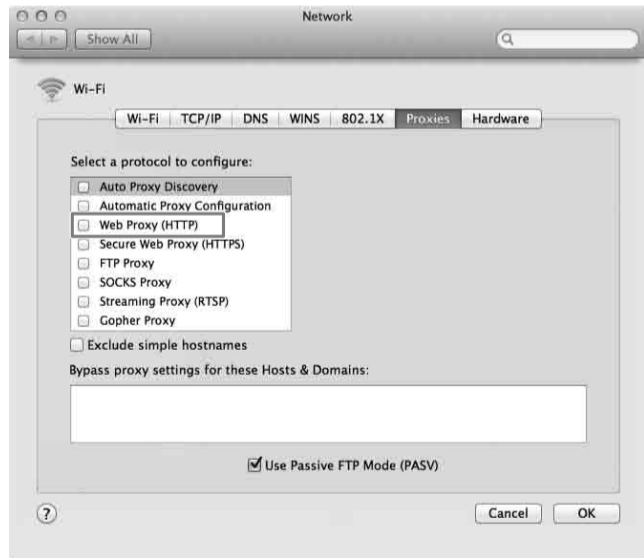

Proxy ayarlarını geri yüklemek için

[Web Proxy (HTTP)] kontrol edin ve bununla ilgili ayarları geri alın.

2 Safari adres çubuğuna "http://192.168.41.1/" girin.

3 Ekranın sağ üstünden [Ayarlar] seçeneğini belirleyin.

4 [Giriş kontrollü] sekmesini seçin.

5 [Sahibi] seçeneğini tıklayın.

6 [güvenlik]'nde [WPA2-PSK (AES)] seçin.

7 En az 8 harf veya sayıdan oluşan kişisel bir parola girin.

8 Doğrulamak için parolanızı tekrar girin ve [kayıt etme]'yi tıklayın.

9 Kablosuz LAN bağlantısı parola ayarlandığında kesilir.

Adım3: Kablosuz LAN'a yeniden bağlama

1 Bu cihazı bağlayın.

- Ekranın sağ altında menü çubuğunda bulunan öğesini tıklayın.
- WG-C20-xxxxx* öğesini seçin. Gerekli olduğu şekilde parolanızı girin ve [katıl] seçeneğini tıklayın.
* "xxxxxx" MAC adresinin son 6 hanesidir.
Bu Hızlı Başlangıç Kilavuzu'nun "Parçaları Tanıma" kısmındaki MAC adresini kontrol edin.

2 Parolanızı girin

Adım2'de ayarladığınız parolayı girin.
Bilgisayarın ve cihazın bağlı olduğunu doğrulayın.

Bir sonraki seferden itibaren bu cihaz için bir cihaz setine bağlanırken parolaya ihtiyaç duymazsınız.

Doğrulama hatası oluşursa:

Parola yanlış olabilir.

Parolayı unuttuysanız:

Varsayılan ayara dönmek için Reset düğmesine 10 saniye basılı tutun. Sonra Adım1'de yeniden parola belirleyin.

Adım4: Bu cihazdaki bir dosyaya erişim

SD kartına erişirken

1 Bu cihaza SD kart takın.

2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını kullanarak bağlayın.

3 [Git] → [Sunucuya Bağlan...] öğesini seçin. Adres çubuğuna "smb://192.168.41.1" yazın ve [Bağlan]'ı tıklayın.

4 [Konuk] → [Bağlan] öğesini seçin.



5 Birden fazla cilt ekranda takılmış görünüyorsa [SD_Card] seçeneğini çift tıklayın.

SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

USB cihazına bağlanırken

1 Bu birimi USB cihazına bağlayın.

2 Bu cihazı bilgisayara kablosuz LAN ağını kullanarak bağlayın.

3 [Git] → [Sunucuya Bağlan...] öğesini seçin. Adres çubuğuna "smb://192.168.41.1" yazın ve [Bağlan]'ı tıklayın.

4 [Konuk] → [Bağlan] öğesini seçin.



5 Birden fazla cilt ekranda takılmış görünüyorsa [USB_Device] seçeneğini çift tıklayın.

USB cihazındaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

Ekran değişime uğrayabilir.

USB Bağlantısı (Mac)


Bu cihazı bilgisayara bağlama

1 Bu cihazı kapatın.

2 Cihazın kart yuvasına SD kart takın.

3 Bu cihazı bilgisayarınıza bir USB kablosuyla (ürünle verilir) bağlayın.

Kablonun yönüne dikkat edin.

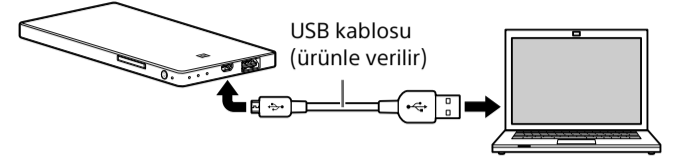

[Dosya] → [Yeni Finder Penceresi]'ni tıklayın.
SD kartınızın adı [Aygıt] içinde görüntülediğinde bağlantı tamamlanmıştır.

- SD kart bu cihaza takılı olduğunda disk simgesi görüntülenmez.
- Artık SD karttaki klasör ve dosyalara erişebilirsiniz.

Notlar

- Diğer USB cihazlar bilgisayara USB ile bağlı olmadıklarında bu cihazla kullanılamazlar.

USB kablosunu çıkarmak için

1 Bu cihaza erişimin sonlandığını doğrulayın.

2 Bu cihazın disk simgesini sürükleyip Çöp simgesine bırakın. Diğer bir yöntem olarak, Finder'da bu cihazın sürücüsüne ait (Çıkar) öğesini tıklayın.

3 USB kablosunu cihazdan çıkarın.