



## 빠른 시작 안내서

부속 소프트웨어의 설치 방법
"WALKMAN" 사용 방법

NWZ-ZX1

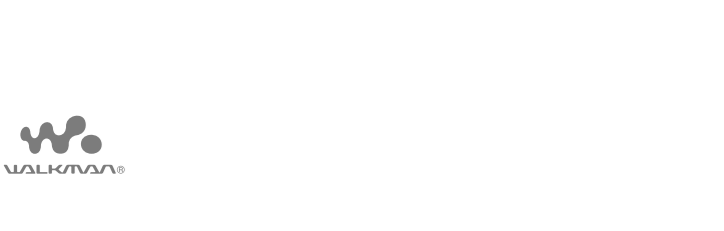

<b>설명서에 대한 정보</b>
이 빠른 시작 안내서 외에도, 이 모델에는 도움말 안내의 발췌본 버전과 완본 버전이 함께 제공되므로, 작동 방법을 더욱 자세히 알 수 있습니다. <p>도움말 안내(발췌본 버전): 컴퓨터 화면에서 도움말 안내(발췌본 버전)를 볼 수 있습니다. 자세한 내용은 "WALKMAN Guide 및 Media Go 설치 방법 (Windows용)" 또는 "도움말 안내 및 Content Transfer 설치 방법 (Mac용)" 을 참조하십시오. 도움말 안내(완본 버전): 다음 URL에서 완본 버전의 도움말 안내에 액세스할 수 있습니다. Walkman에서 보는 경우에는, "WALKMAN"에서 도움말 안내를 사용하는 방법" 을 참조하십시오. http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h_ww/</p>


©2014 Sony Corporation Printed in Malaysia 4-488-674-11(1)

## 구성품

패키지 내용물을 확인하십시오.

- "WALKMAN" (1)
- 휴대용 주머니(1)
- 스페이서(1)
- USB 케이블(1)
- 빠른 시작 안내서(이 설명서)

Walkman에는 헤드폰이 제공되지 않습니다.

### 운영 체제에 대한 정보


OS가 Windows XP\*1 (Service Pack 3 이상), Windows Vista\*2 (Service Pack 2 이상), Windows 7\*2 (Service Pack 1 이상) 또는 Windows 8인지 확인하십시오.

\*1 64비트 OS 버전은 제외합니다.

\*2 Windows XP에 대한 [호환 모드]는 지원하지 않습니다.

Mac 컴퓨터인 경우는 OS가 Mac OS X v10.6 이상인지 확인하십시오. 위의 OS 이외에는 지원되지 않습니다.

### 각 부분과 조작 버튼

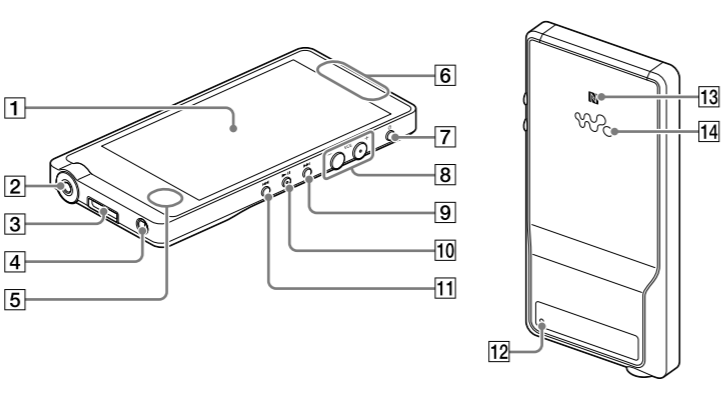

**1** 화면(터치 스크린)
화면에서 아이콘, 항목 등을 터치하여(눌러) Walkman을 조작할 수 있습니다.

**2** 헤드폰 단자
찰칵 소리가 나며 제자리에 들어가도록 헤드폰 플러그를 삽입합니다. 헤드폰이 잘못 연결되면, 헤드폰의 사운드가 감소될 수 있습니다. Bluetooth 연결이 활성화된 경우, 헤드폰 단자에 연결된 헤드폰에서 소리가 나오지 않습니다. Bluetooth 연결을 종료합니다.

**3** WM-PORT 단자
WM-PORT (별매품)를 지원하는 USB 케이블(부속품) 또는 기타 액세스러리를 연결합니다.

**4** 띠 구멍
이 구멍은 띠 (별매품)를 부착하는 데 사용됩니다.

**5** 내장 마이크

**6** 내장 안테나
Wi-Fi, Bluetooth 및 GPS 안테나가 내장되어 있습니다.

**7** ⏻ (전원) 버튼
누름: 전원을 켜거나 화면을 켜거나/ 끕니다.
길게 누름: 전원을 끕니다.
⏻ 버튼을 8초동안 길게 누르면 Walkman이 재설정됩니다.

**8** VOL (음량) "+" \* 및 "-" 버튼

**9** ▶▶ 버튼
다음 음악 트랙, 동영상의 다음 챕터 또는 5분 후의 재생 장면으로 건너웁니다. 버튼을 길게 누르면, 트랙 또는 동영상이 앞으로 빨리 감깁니다.

**10** ▶|| 버튼\*
트랙 또는 동영상을 재생하거나 일시 정지합니다.

**11** ◀◀ 버튼
이전 음악 트랙, 동영상의 이전 챕터 또는 5분 전의 재생 장면으로 건너웁니다. 버튼을 길게 누르면, 트랙 또는 동영상이 뒤로 빨리 감깁니다.

**12** RESET 버튼
펜 또는 작은 핀 등으로 RESET 버튼을 누르면 Walkman이 재설정됩니다.

**13** N 표시
NFC 기능이 장착된 Bluetooth 장치로 이 표시를 터치합니다.

**14** 스피커

\* 버튼에는 볼록한 점이 있습니다. 이 점을 버튼 조작에 이용하십시오.

### 음량 조작에 대한 정보(European Directives를 준수하는 국가/지역에만 해당)

알람(삐소리)\* 및 경고 [볼륨을 확인하세요]는 처음으로 특정 레벨 이상으로 음량 설정을 높였을 때 귀를 보호하라는 의미입니다. 알람 대화 상자에서 [확인]을 눌러 알람 및 경고를 취소할 수 있습니다.

\* 알람(삐소리)은 Bluetooth 오디오 장치를 연결할 때는 들리지 않습니다.

**참고**

- 알람 및 경고를 취소한 후 특정 레벨 이상으로 음량을 높일 수 있습니다.
- 초기 경고 후, 알람 및 경고는 음량이 특정 레벨 이상으로 설정된 뒤 20시간마다 반복되며, 이러한 경우 음량은 자동으로 초기 설정으로 변경됩니다.
- 음량이 특정 레벨 이상으로 설정되어 있고 Walkman을 끈 경우, 음량이 자동으로 특정 레벨로 돌아갑니다.

### 초기 설정

### 1 제공된 USB 케이블을 사용하여 Walkman을 작동 중인 컴퓨터에 연결하고 Walkman을 충전합니다.

Walkman이 켜집니다.

**참고**

- Walkman을 충전하는 동안 큰 배터리 기호가 표시될 경우, 남은 충전은 Walkman을 작동하기에 아직 너무 낮습니다. Walkman은 약 10분 동안 충전된 후 자동으로 시작됩니다.



### 2 USB 연결됨 화면이 나타날 경우, ↶ 버튼을 눌러 화면을 종료한 후 초기 설정을 진행합니다.

언어 선택 화면\*이 나타납니다.


\* Walkman을 구입한 곳에 따라, 언어 선택 화면이 나타나지 않을 수 있습니다.

### 3 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)을 표시하는 데 사용할 언어를 선택합니다.

### 4 라이선스 계약 조건을 이해한 후 [동의]를 누르십시오.

초기 설정 화면이 나타납니다.

### 5 **1**을 탭합니다.

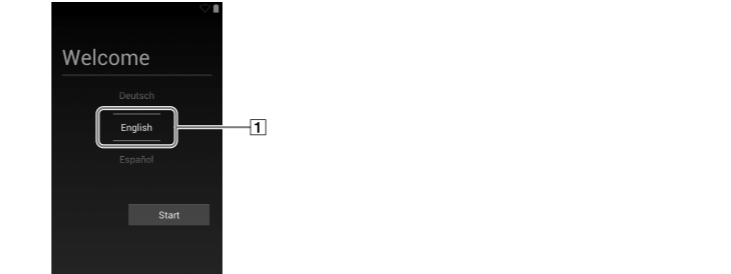

이 화면의 언어는 영어로 표시됩니다.

### 6 원하는 언어를 선택합니다.

**7** **2**를 눌러 Walkman 사용을 시작합니다.




### 8 화면에 보이는 지침을 따라 Wi-Fi 연결, Google™ 계정 및 날짜/시간 등을 설정합니다.

**힌트**

- Wi-Fi 연결과 Google 계정은 나중에도 설정할 수 있습니다.

### WALKMAN Guide 및 Media Go 설치 방법(Windows용)

**1** 제공된 USB 케이블로 Walkman을 동작 중인 컴퓨터에 연결합니다. USB 케이블을 **w** 표시를 위로 오게 하여 단단히 연결되게 삽입합니다.

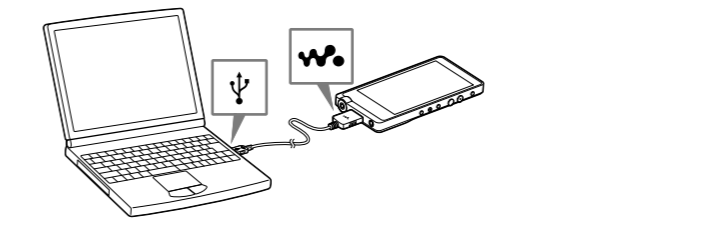

**힌트**

- [USB 연결됨]이 화면에 표시될 경우 [USB 저장소 사용]을 눌러 Walkman을 연결하십시오.
- 다음 화면이 표시되지 않을 경우 화면 상부의 상태 표시줄을 아래로 내린 후 알림 패널에서 [USB 저장소 사용]을 누르십시오.



- 컴퓨터에서 Walkman에 액세스할 수 있습니다.
- 2** 컴퓨터에 맞추어 다음 중에서 선택합니다.
  - Windows 7 또는 그 이전: [시작] - [컴퓨터] 또는 [내 컴퓨터] - [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.
  - Windows 8: [시작 화면]에서 [바탕 화면]을 선택하여 [파일 탐색기]를 엽니다. [컴퓨터] 목록에서 [WALKMAN] - [FOR\_WINDOWS]를 선택합니다.

**3** [Setup.exe]를 두 번 클릭합니다. 설치 마법사가 나타납니다.

**힌트**

- [Setup.exe]를 실행하면 Walkman의 [FOR\_WINDOWS] 폴더에 저장된 [Setup.exe] 파일이 컴퓨터에 백업용으로 복사되고 WALKMAN Guide와 Media Go가 컴퓨터에 설치됩니다.
- USB 연결 모드를 변경한 경우, 알림 패널에서 [USB 저장소로 연결됨]을 눌러 이전 모드로 다시 돌아갑니다.
- [Setup.exe]가 시작되지 않으면, [Setup.exe] 파일을 바탕 화면에 복사한 후, 두 번 클릭합니다.

**4** 화면의 지시에 따릅니다.
설치 마법사가 완료된 후 컴퓨터의 바탕 화면에 WALKMAN Guide와 Media Go의 바로 가기가 나타납니다.
도움말 안내는 WALKMAN Guide에 포함되어 있습니다.

### 도움말 안내 및 Content Transfer 설치 방법(Mac용)

**1** Walkman과 실행 중인 컴퓨터를 부속품인 USB 케이블로 연결합니다.

**2** 컴퓨터에서 Finder의 사이드바에서 [WALKMAN]을 선택하고 [FOR\_MAC] 폴더를 엽니다.

**3** 원하는 소프트웨어의 설치 아이콘을 두 번 클릭합니다.
도움말 안내를 설치하려면: [Help\_Guide\_Installer\_for\_Mac]
Content Transfer 소프트웨어를 설치하려면: [ContentTransfer.pkg]


**4** 화면의 지시에 따릅니다.
설치가 끝난 후 컴퓨터 데스크탑에 설치한 소프트웨어(도움말 안내 또는 Content Transfer 소프트웨어)의 가상본(바로 가기)이 나타납니다.

**힌트**

- Walkman에서 소프트웨어를 삭제하려고 시도하기 전에, 필요한 경우 [FOR\_MAC] 폴더를 Mac 컴퓨터에 백업으로 복사합니다.

## "WALKMAN" 켜기/끄기

오랫동안 Walkman을 사용하지 않을 경우 Walkman을 끄십시오.

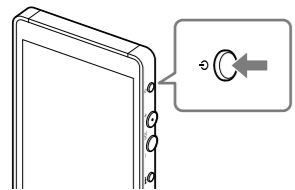


- 1 **⏻ 버튼을 눌러서 Walkman을 켭니다.**  
⏻ 버튼을 길게 눌러서 Walkman을 끕니다.

- 2 Walkman을 끌 때, [종료] - [확인]을 누릅니다.

## 화면 켜기/끄기


일정 시간 동안 아무 조작도 하지 않을 경우 화면이 꺼집니다.

- 1 **⏻ 버튼을 누릅니다.**  
잠금 화면이 표시됩니다.

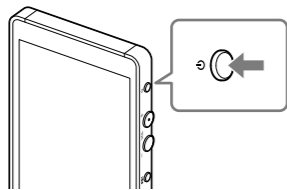

- 2 **⌂을 왼쪽에서 오른쪽으로 끌어옵니다.**

이제 Walkman이 잠금 해제되고 홈 화면이 표시됩니다.  
⏻ 버튼을 한 번 더 누르면 화면이 꺼집니다.

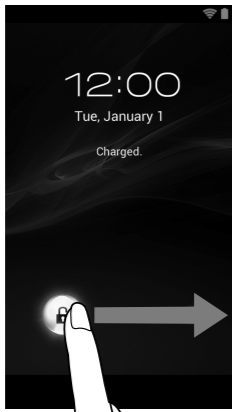


이 화면의 언어는 영어로 표시됩니다.


## 터치스크린 사용 방법

Walkman 화면은 터치에 민감합니다. 화면의 누름 및 넘기기와 같은 제스처로 Walkman을 조작할 수 있습니다. 자세한 내용은 도움말 안내를 참조하십시오.


누르기

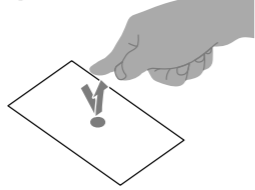


길게 누르기

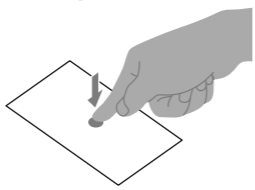


화면 넘기기

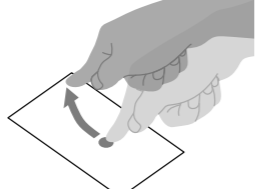

끌기

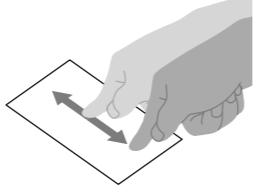

축소/확대

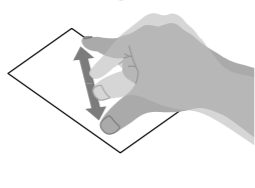

## 홈 화면

홈 화면은 **⏻**을 누르면 나타납니다.



이 화면의 언어는 영어로 표시됩니다.

- 1 [음악 플레이어] 위젯 음악을 재생합니다.
- 2 [음악 플레이어] 바로 가기 Media Go 또는 끌어놓기로 전송한 음악 파일을 재생합니다.
- 3 [동영상 플레이어] 바로 가기 이해하기 쉬운 조작으로 동영상 파일을 재생합니다.
- 4 Apps 모든 응용 프로그램 및 위젯을 표시합니다.
- 5 [사진 뷰어] 바로 가기 사진과 슬라이드 쇼를 봅니다.
- 6 [DLNA] 바로 가기 DLNA 애플리케이션을 시작합니다.
- 7 응용 프로그램 바로 가기 응용 프로그램을 개별적으로 시작합니다.

## "WALKMAN"에서 도움말 안내를 사용하는 방법

인터넷에 액세스하는 경우, Walkman 에서 원본 버전의 도움말 안내를 웹으로 볼 수 있습니다.

- 1 홈 화면에서 **ⓘ**와 **?** [도움말 안내]를 누릅니다.

### ☀ 힌트

- 컴퓨터에 설치된 WALKMAN Guide의 도움말 안내는 발췌본 버전입니다.
- 컴퓨터 등의 다양한 장치를 사용하여 다음 URL 또는 QR 코드로부터 원본 버전의 도움말 안내에 액세스할 수 있습니다.  
[http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h\\_ww/](http://rd1.sony.net/help/dmp/nwzzx1/h_ww/)



## 문제 해결

Walkman이 정상적으로 작동하지 않을 때에는 다음 절차에 따라 문제를 해결하십시오.

- 1 **도움말 안내(HTML 문서)의 "문제 해결"에서 해당하는 증상을 찾아 기재된 해결 방법을 시도합니다.**  
컴퓨터에 연결하는 것에 대한 자세한 내용은 아래의 표를 참조하십시오.
- 2 Walkman을 컴퓨터에 연결하여 배터리를 충전합니다.  
문제에 따라서는 배터리를 충전하면 해결되는 경우가 있습니다.
- 3 **⏻ 버튼을 8초동안 길게 누르거나, 펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 누릅니다.**  
Walkman을 초기화하기 전에 재생 중인 음악, 비디오 등이 없는지 확인하십시오. 그런 다음 Walkman을 안전하게 초기화할 수 있습니다.



RESET 버튼을

- 4 **사용 중인 소프트웨어의 도움말에서 문제에 대한 정보를 확인하십시오.**
- 5 **고객 지원 웹사이트들 중 하나에서 문제에 대한 정보를 찾으십시오.**  
고객 지원 웹사이트에 대해서는 "최신 정보 찾기"를 참조하십시오.
- 6 **위에 기재된 내용으로 문제가 해결되지 않을 때에는 가까운 Sony 대리점으로 문의합니다.**

증상	원인/해결 방법
컴퓨터가 Walkman을 인식하지 못한다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리 잔량이 부족한 경우 배터리를 충전합니다.</li> <li>• Walkman을 처음 사용하거나 장기간 사용하지 않았던 경우에는 컴퓨터가 인식하는 데까지 몇 분 걸릴 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터에 연결한 약 10분 후에 컴퓨터가 Walkman을 인식하는지 확인하십시오.</li> <li>• USB 케이블이 컴퓨터에 제대로 연결되어 있는지 확인합니다.</li> <li>• 부속된 USB 케이블을 사용하십시오.</li> <li>• USB 허브를 통하여 Walkman을 연결하면 작동하지 않을 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터의 USB 케이블에 직접 연결합니다.</li> <li>• USB 연결이 꺼져 있지 않은지 확인합니다. 상태 표시줄을 아래로 끌고, 알림 패널에서 [USB 저장소 사용]을 누르고 [USB 저장소 사용]과 [ON]을 차례로 누릅니다.</li> <li>• USB 디버깅이 활성화되어 있을 때 일부 장치 또는 소프트웨어가 Walkman을 인식하지 않을 수 있습니다. <b>ⓘ</b>을 누른 다음, <b>■</b> [설정] - <b>ⓘ</b> [개발자 옵션] - [USB 디버깅]을 누르고 상자의 선택을 취소합니다.</li> <li>• 위에 나열된 방법으로 문제가 해결되지 않을 경우, <b>⏻</b>버튼을 8초동안 길게 누르거나 펜이나 종이 클립 등으로 RESET 버튼을 눌러서 Walkman을 재설정 한 다음, USB 연결을 다시 시도해 보십시오.</li> </ul>
Walkman이 컴퓨터에 연결되어 있는 상태에서 불안정해집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Walkman은 USB 허브 또는 USB 연장 케이블을 사용하고 있을 경우 불안정해질 수 있습니다. Walkman을 컴퓨터의 USB 포트에 직접 연결하십시오.</li> </ul>
Walkman이 따뜻해집니다.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배터리를 충전하고 있을 때와 충전 직후에 Walkman이 따뜻해질 수 있습니다. 또한 Walkman은 대용량 데이터가 전송될 때 일시적으로 따뜻해질 수 있습니다. 냉각시키려면 Walkman을 한쪽으로 잠시 치워 두십시오.</li> </ul>

## 사양

배터리 부족 상태에서의 시동 시간  
약 10분  
배터리 사용 온도  
5 °C ~ 35 °C

## 주의사항

처음 Walkman을 사용할 때 최종 사용자 라이선스 계약(EULA)의 조건에 동의해야 합니다. 나중에 다시 읽으려면, **ⓘ** - **■** [설정] - **ⓘ** [기기 정보] - [법률정보] - [Sony EULA]를 누르십시오.

법률 및 상표에 대한 정보  
Google, Android, 및 기타 마크는 Google Inc.의 상표입니다. Android 로고는 Google에서 생성 및 공유한 작업으로부터 재생산 또는 수정되었으며 크리에이티브 커먼즈 3.0 저작자표시 라이선스에 기술된 약관에 따라 사용됩니다. 법률, 규칙 및 상표권에 대한 자세한 정보는 부속된 소프트웨어의 "중요한 정보"를 참조하시기 바랍니다. 이 내용을 읽으려면 부속된 소프트웨어를 컴퓨터에 설치하십시오.

헤드폰에 대하여  
• 장치를 높은 음량으로 장시간 재생하지 마십시오. 청력에 영향을 줄 수 있습니다.  
• 높은 음량에서는 바깥 소리가 들리지 않을 수 있습니다. 주행 중이거나 자전거를 타고 있을 때와 같이 주변 소리를 잘 들어야 하는 상황에서는 장치의 콘텐츠를 들지 마십시오.  
• 헤드폰을 통해 소리가 밖으로 새어 나갈 수도 있으므로 옆 사람에게 방해가 되지 않도록 주의하십시오.

이 기기는 가정용(B급) 전자파적합 기기로서 주로 가정에서 사용하는 것을 목적으로 하며, 모든 지역에서 사용할 수 있습니다.

상호명 : 소니코리아<sup>(주)</sup>  
모델명 : NWZ-ZX1  
제조사/제조국가 : Sony Corporation/Malaysia

주의  
열기가 나오거나 화재 또는 폭발할 위험이 있으므로 다음 주의 사항을 잘 읽으십시오.  
\* 리튬 이온 배터리는 제품에 내장되어 있습니다.

- 지정된 충전 방법으로 제품을 충전하십시오.
- 제품을 소각하거나 화기 근처에 두지 마십시오. 제품을 전자레인지에 넣지 마십시오.
- 날씨가 더울 때는 제품을 차량에 놓아 두지 마십시오.
- 대중 목욕탕과 같은 고온다습한 장소에 제품을 보관하거나 사용하지 마십시오.
- 제품을 분해하거나 찌그러트리거나 구멍을 내지 마십시오.
- 높은 곳에서 떨어트리는 등 제품에 과도한 충격 을 주지 마십시오.
- 60 °C가 넘는 고온에 제품을 방치하지 마십시오.
- 건조한 상태를 유지하십시오.

적절한 방법으로 폐기하십시오.  
설명서에서 지정한 충전 방법으로 제품을 충전 하십시오.

해당 무선설비는 전화통신 가능성이 있으므로 인명안전과 관련된 서비스를 할 수 없습니다.

5 GHz Wi-Fi 기능의 실외 사용은 법으로 금지되어 있습니다.

**최신 정보 찾기**  
이 제품과 관련하여 의문 사항 또는 문제가 있거나 호환성 정보를 알고 싶은 경우에는 다음 웹사이트를 방문하십시오.  
미국 고객의 경우:  
<http://www.sony.com/walkmansupport>  
캐나다 고객의 경우:  
<http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/>  
라틴아메리카 고객의 경우:  
<http://www.sony-latin.com/index.crp>  
유럽 고객의 경우:  
<http://support.sony-europe.com/dna/wm/>  
아시아, 오세아니아, 아프리카 고객의 경우:  
영어: <http://www.sony-asia.com/support>  
한국어: <http://scs.sony.co.kr/walkman/>  
중국어 간체: <http://service.sony.com.cn/KB/>  
중국어 번체: <http://service.sony.com.tw/>  
해외 모델을 구입한 고객의 경우:  
<http://www.sony.co.jp/overseas/support/>