

System voor personal audio

# Snelstartgids

Genieten van muziek via een draadloos netwerk

CMT-X7CD / CMT-X7CDB



©2014 Sony Corporation Printed in China

## Het apparaat en de afstandsbediening voorbereiden

### De afstandsbediening voorbereiden


De batterij wordt in de fabriek in de afstandsbediening geplaatst. Voor u de afstandsbediening voor het eerst gebruikt, verwijdt u het isolatievel uit de batterijhouder.

Afstandsbediening (achterkant)



### Het apparaat inschakelen

- 1 Sluit het netsnoer (bijgeleverd) aan op de achterkant van het apparaat.
- 2 Steek de stekker van het netsnoer in een stopcontact.
- 3 Druk op I/⏻ op het apparaat om het apparaat in te schakelen.

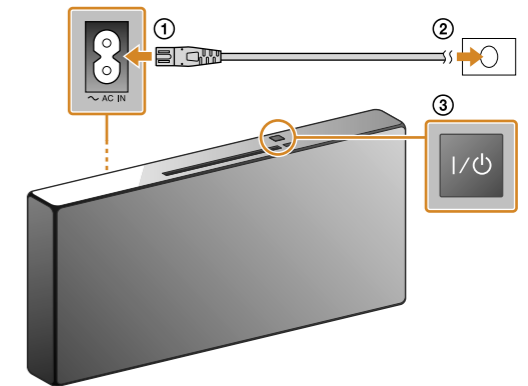

In deze Snelstartgids vindt u meer informatie over het configureren van een draadloos netwerk met SongPal\* en het beluisteren van muziek op uw Xperia™/iPhone via een draadloos netwerk.

### Xperia

Muziek op uw Xperia beluisteren  
 ► Zie deze zijde.  
 Volg voor andere Android-smartphones stap 1 tot 4 langs deze zijde om uw smartphone te verbinden met een Wi-Fi-netwerk.

### iPhone

Muziek op uw iPhone beluisteren  
 ► Zie de ommezijde.

\* SongPal is een app voor het bedienen van verschillende Sony-audioapparaten met uw smartphone/iPhone.

## Xperia

### Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal

1

Zorg ervoor dat uw Xperia verbonden is met het draadloze netwerk.

Noteer hieronder het SSID en wachtwoord van uw router.

SSID: .....

Wachtwoord: .....

Raadpleeg voor meer informatie de gebruiksaanwijzing van uw router.

2

Installeer SongPal op uw Xperia en start de app.

Zoek naar "SongPal" in Google Play™.




Volg na het starten van SongPal de weergegeven instructies.

3

Volg de instructies in de app om een BLUETOOTH-verbinding tussen het apparaat en uw Xperia te maken.

Raak de N-markering op het apparaat aan met de Xperia.

De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.

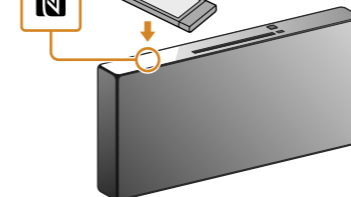


Raadpleeg "Wanneer NFC niet beschikbaar is op de Xperia" als uw Xperia de NFC-functie niet ondersteunt.


4

Volg de instructies in de app om de Wi-Fi-instellingen te configureren.

Voer het wachtwoord in dat u hebt gekozen in stap 1 en tik vervolgens op [OK].

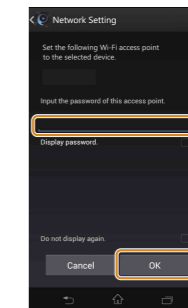

De verbinding is na ongeveer twee minuten tot stand gebracht. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, licht op in het display. Druk op I/⏻ op het apparaat om het uit te schakelen, en start het vervolgens opnieuw op.

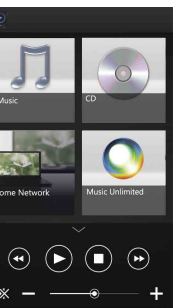

Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

5


Speel de muziek af.

- 1 Start op de Xperia de [WALKMAN®]-toepassing\* op uw Xperia.



\* Mogelijk is uw Xperia niet uitgerust met de [WALKMAN®]-toepassing. In dat geval kunt u deze functie niet gebruiken.

- 2 Tik op [HOME NET], selecteer [SONY:CMT-X7xx] en start het afspelen.

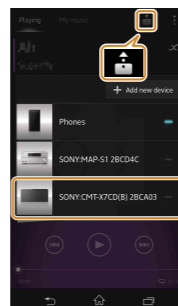


Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "HOME NET" in het display.

\* Mogelijk moet u op uw Xperia [Autom. select. draadloze optie] onder [Instellingen voor Throw] uitschakelen. Raadpleeg de gebruikershandleiding van de Xperia voor meer informatie.

### Wanneer NFC niet beschikbaar is op de Xperia

Gebruik de afstandsbediening om de koppelingsstand te activeren op het apparaat. De status van het apparaat wordt getoond in het display.

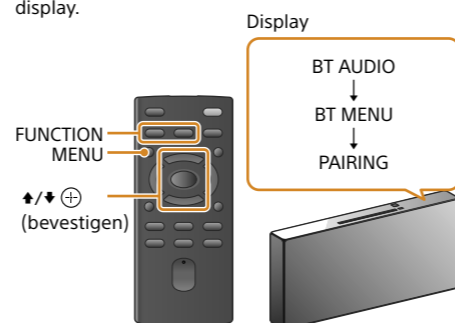


- 1 Druk op FUNCTION op de afstandsbediening om "BT AUDIO" te selecteren.
- 2 Druk op MENU op de afstandsbediening. Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening geannuleerd.
- 3 Druk op ⬆/⬇ op de afstandsbediening om "BT MENU" te selecteren, en druk vervolgens op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.
- 4 Druk op ⬆/⬇ op de afstandsbediening om "PAIRING" te selecteren, en druk vervolgens op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.
- 5 Druk op ⬆/⬇ op de afstandsbediening om "OK" te selecteren, en druk vervolgens op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.


Wanneer "PAIRING" begint te knippen in het display, schakelt het apparaat over naar de koppelingsstand.

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf uw Xperia.

- 1 Tik op [Open the Bluetooth setting screen].

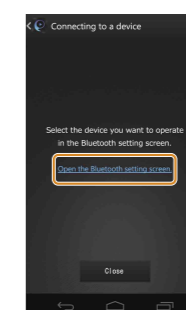

- 2 Tik op [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.

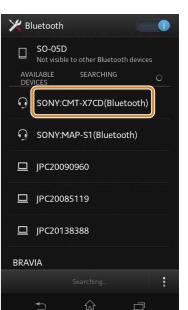


Ga verder naar stap 4.

## Verbinding maken met een draadloos netwerk via SongPal

1

Zorg ervoor dat uw iPhone verbonden is met het draadloze netwerk.

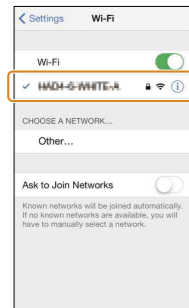

2

Installeer SongPal op uw iPhone en start de app.

Zoek naar "SongPal" in de App Store.




Volg na het starten van SongPal de weergegeven instructies.



3

Activeer de koppelingsstand op het apparaat.


Gebruik de afstandsbediening om de koppelingsstand te activeren op het apparaat. De status van het apparaat wordt getoond in het display.

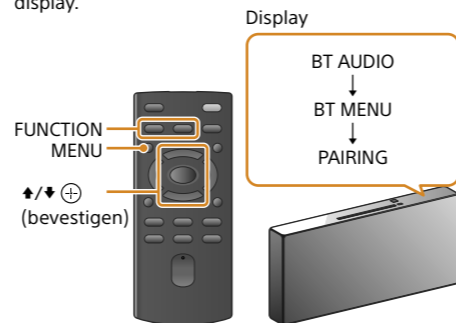


4

Breng een BLUETOOTH-verbinding tot stand vanaf uw iPhone.

① Tik op [Settings] → [Bluetooth].

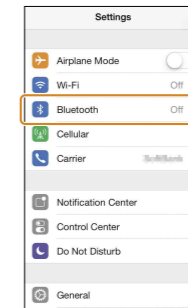


② Activeer BLUETOOTH.

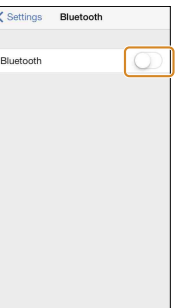

5

Start SongPal op uw iPhone.


③ Tik op [SONY:CMT-X7xx(Bluetooth)]. De koppeling is na ongeveer een minuut voltooid.

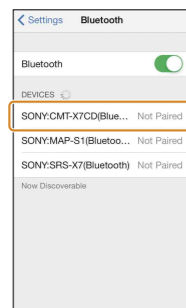

Tik op [OK] wanneer het volgende scherm wordt weergegeven.



Tik op [Allow]. De verbinding is na ongeveer twee minuten tot stand gebracht. Wanneer de verbinding tot stand is gebracht, licht op in het display. Druk op I/⏻ op het apparaat om het uit te schakelen, en start het vervolgens opnieuw op.

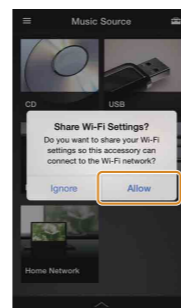


Het ontwerp van de app kan zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

6


Speel de muziek af.

① Sluit SongPal op uw iPhone, en veeg vervolgens omhoog vanaf de onderkant van het scherm om het Control Center weer te geven.

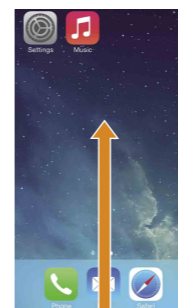

② Tik op [AirPlay], selecteer [SONY:CMT-X7xx] en start het afspelen.


Tijdens het afspelen van muziek verschijnt "AirPlay" in het display.

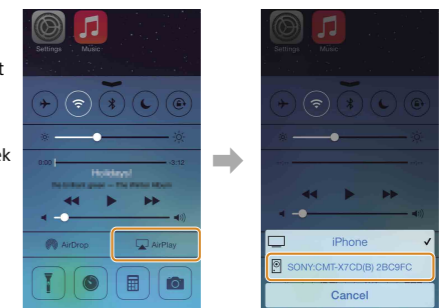

## Een draadloze verbinding instellen via de WPS-knop op uw draadloze LAN-router

1

Controleer of de netwerkkabel (LAN) (niet bijgeleverd) losgekoppeld is van het apparaat en schakel vervolgens het apparaat in.

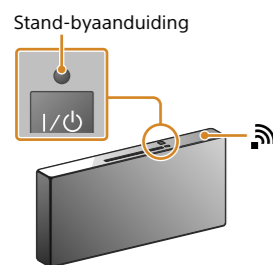


De stand-byaanduiding licht groen op en begint na ongeveer twee minuten te knipperen in het display.

U kunt de Wi-Fi-verbinding ook doorvoeren met behulp van een pc, of u kunt een bekabeld netwerk gebruiken. Meer informatie vindt u in de gebruiksaanwijzing.

2

Activeer de WPS-stand op het apparaat door de volgende procedures uit te voeren.

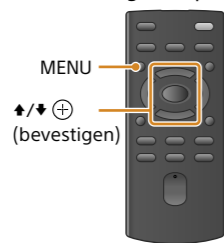


- ① Druk op MENU op de afstandsbediening. Als u twee keer op MENU drukt, wordt de bediening geannuleerd.
- ② Druk op +/- op de afstandsbediening om "NETWORK" te selecteren, en druk vervolgens op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.
- ③ Druk op +/- op de afstandsbediening om "WPS" te selecteren, en druk vervolgens op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.
- ④ Wanneer "OK" verschijnt in het display, drukt u op ⊕ (bevestigen) op de afstandsbediening.

"WPS" knippert in het display.

3

Houd de WPS-knop\* langer dan 3 seconden ingedrukt.

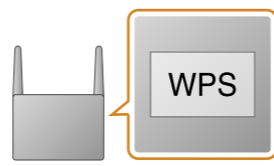

"CONNECT" begint te knipperen nadat "WPS" enkele tientallen seconden geknipperd heeft in het display. Zodra de verbinding gemaakt is, gaat branden.

\* Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de draadloze LAN-router voor meer informatie.

## Over "SongPal"

### Geluidsinstellingen

U kunt het geluid eenvoudig zelf aanpassen of "CA+", de aanbevolen instellingen van Sony, gebruiken.

### Muziekdienst

U kunt verschillende muziekdiensten gebruiken.


### Apparaten op uw thuisnetwerk bedienen

U kunt muziek die opgeslagen is op uw pc of DLNA-server afspelen via het netwerk. U kunt muziek op een CD in het apparaat of op een toestel dat verbonden is via de USB-poort afspelen.

De bedieningsmogelijkheden van "SongPal" variëren afhankelijk van het verbonden apparaat. De technische gegevens en het ontwerp van de app kunnen zonder voorafgaande kennisgeving gewijzigd worden.

### Device Select

Selecteer een apparaat dat compatibel is met "SongPal".

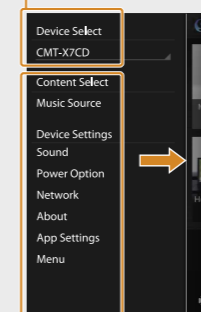


### Instellingen van het aangesloten toestel

Hier worden verschillende geluids-/netwerkinstellingen getoond. U kunt dit menu op elk scherm oproepen door naar rechts te vegen.

### Beginscherm

Hier worden de functies van het geselecteerde apparaat, muziekdiensten en apps geïnstalleerd op uw smartphone/iPhone getoond.

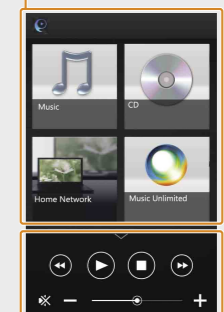

### Minispeeler

Dit is de controller voor de geselecteerde functie.