

SONY

IC Recorder Quick Start Guide

ICD-PX240

4-530-196-12(1)

© 2020 Sony Corporation Printed in China



GB
ES


Welcome to your new Sony IC recorder!

This is the Quick Start Guide, which provides you with instructions on the basic operations of the IC recorder. Please read it carefully. We hope you enjoy using your new Sony IC recorder.


Check the supplied items.

- IC Recorder (1)
- USB connecting cable (1)
- LR03 (size AAA) alkaline batteries (2)
- Quick Start Guide

Parts and controls

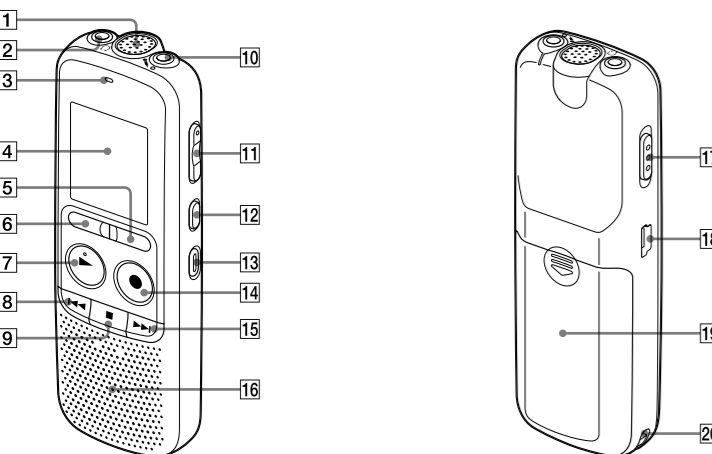

- 1 Built-in microphone
- 2 (headphone) jack
- 3 Operation indicator
- 4 Display window
- 5 FOLDER button
- 6 MENU button
- 7 ► PLAY/ENTER button (*)
- 8 ◀◀ (review/fast backward) button
- 9 ■ (stop) button
- 10 (microphone) jack (PLUG IN POWER) (*)

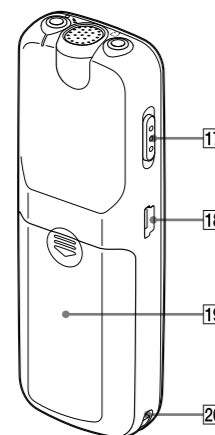


- 11 VOL (volume) -/+ button (*)
- 12 DIVIDE button
- 13 ERASE button
- 14 ● REC/PAUSE (record/pause) button
- 15 ►► (cue/fast forward) button
- 16 Speaker
- 17 HOLD•POWER ON/OFF switch
- 18 (USB) connector
- 19 Battery compartment
- 20 Strap hole (A strap is not supplied.)

* These buttons and the jack have a tactile dot. Use it as a reference point for operations, or to identify each terminal.

Let's try out your new IC recorder

1. Power on.

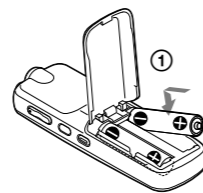

- Slide and lift the battery compartment lid, then insert batteries with the correct polarity.
- Turn the power on. Slide and hold the HOLD•POWER ON/OFF switch in the direction of "POWER ON/OFF" until the window display appears.




To turn the power off, slide and hold the HOLD•POWER ON/OFF switch in the direction of "POWER ON/OFF" until "OFF" is displayed.

To prevent unintentional operations (HOLD)




2. Set the date and time.

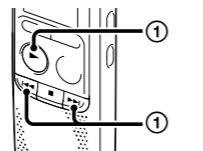

When you insert batteries and turn the power on, the year section begins to flash.


- Press ◀◀ or ►► to set the year (the last two digits of the year), and then press ► PLAY/ENTER. Repeat this procedure to set month, day, hour, and minute in sequence.

3. Record.

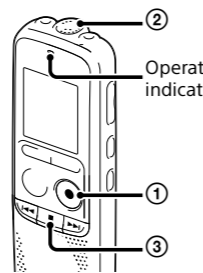


- Press ● REC/PAUSE. Recording starts and the operation indicator lights in red. You can pause recording by pressing ● REC/PAUSE. Press ● REC/PAUSE again to restart recording.
- Place the IC recorder so that the built-in microphone face the direction of the source to be recorded.
- Press ■ (stop) to stop recording. "ACCESS" appears and the recording stops.

4. Listen.

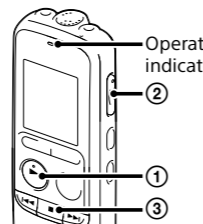

- Press ► PLAY/ENTER. Playback starts and the operation indicator lights in green.
- Adjust the volume by pressing VOL -/+.
- Press ■ (stop) to stop playback.

5. Erase.

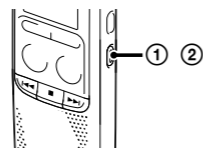

- When the IC recorder is in the stop mode, press and hold ERASE. When the IC recorder is in the playback mode, press ERASE. "ERASE" is displayed.
- Press ERASE.


Utilizing Your Computer

Copying files from the IC recorder to your computer

You can copy the files and folders from the IC recorder to your computer to store them.

- Connect the IC recorder to your computer.
- Copy files or folders you want to transfer to your computer. Drag and drop the files or folders you want to copy from "IC RECORDER" to the local disk on your computer.

To copy a file or folder (Drag and drop)

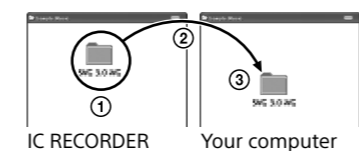

- Click and hold,
- drag,
- and then drop.

- Disconnect the IC recorder from your computer.

Refer to the Help Guide

The Help Guide is an online manual. Refer to the Help Guide when you would like to know further details, operations and possible solutions when a problem occurs. <http://rd1.sony.net/help/icd/p24/uc/>

Specifications

Capacity (User available capacity ***)

4 GB (approx. 3.50 GB = 3,758,096,384 Byte)

*1 A small amount of the built-in memory is used for file management and therefore not available for user storage.

*2 When the built-in memory is formatted with the IC recorder.

Dimensions (w/h/d) (not incl. projecting parts and controls)

Approx. 38.5 mm × 115.2 mm × 21.3 mm (1 9/16 × 4 5/8 × 27/32 inches)

Mass

Approx. 72 g (2 1/2 oz) including two LR03 (size AAA) alkaline batteries

Precautions

On power

Operate the unit only on 3.0 V DC.

Use two LR03 (size AAA) alkaline batteries.

On safety

Do not operate the unit while driving, cycling or operating any motorized vehicle.

On handling

- Do not leave the unit in a location near heat sources, or in a place subject to direct sunlight, excessive dust or mechanical shock.
- Should any solid object or liquid fall into the unit, remove the battery and have the unit checked by qualified personnel before operating it any further.

If you have any questions or problems concerning your unit, please consult your nearest Sony dealer.

SONY

IC Recorder

Guía de inicio rápido

ICD-PX240



ES
GB


Le damos la bienvenida a su nueva Grabadora IC de Sony!

Esta es la Guía de inicio rápido en la cual se ofrecen instrucciones sobre las operaciones básicas de la grabadora IC. Léala detenidamente. Esperamos que disfrute utilizando su nueva grabadora IC de Sony.


Compruebe los componentes suministrados.

- Grabadora IC (1)
- Cable de conexión USB (1)
- Pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA) (2)
- Guía de inicio rápido

Componentes y controles

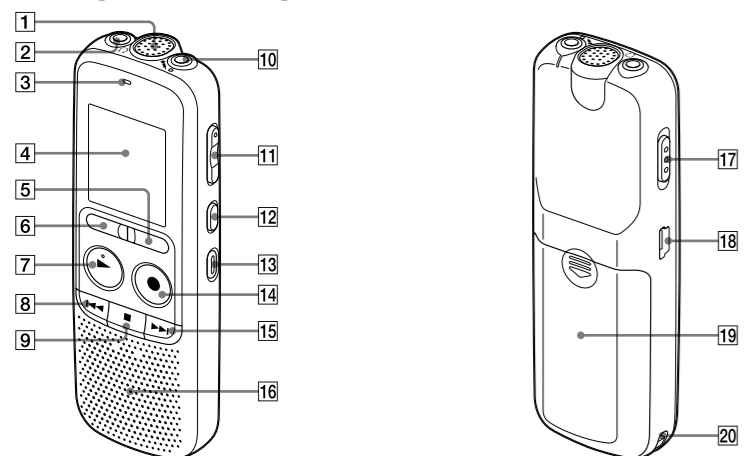

- 1 Micrófono incorporado
- 2 Toma ϕ (auriculares)
- 3 Indicador de funcionamiento
- 4 Visor
- 5 Botón FOLDER
- 6 Botón MENU
- 7 Botón \blacktriangleright PLAY/ENTER (*)
- 8 Botón \blacktriangleleft (revisión/retroceso rápido)
- 9 Botón \blacksquare (parada)
- 10 Toma ϕ (micrófono) (PLUG IN POWER)(*)

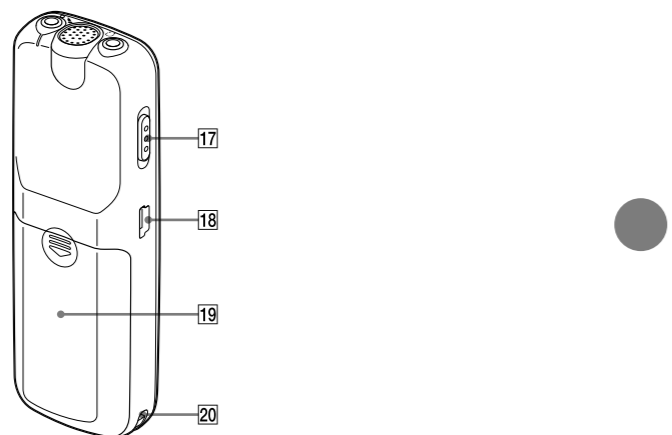


- 11 Botón VOL (volumen) -/+ (*)
- 12 Botón DIVIDE
- 13 Botón ERASE
- 14 Botón \bullet REC/PAUSE (grabación/pausa)
- 15 Botón \blacktriangleright (búsqueda/avance rápido)
- 16 Altavoz
- 17 Interruptor HOLD•POWER ON/OFF
- 18 Conector Ψ (USB)
- 19 Compartimiento de las pilas
- 20 Orificio para la correa de mano (correa de mano no suministrada.)

* Estos botones y la toma tienen un punto táctil. Úselo como punto de referencia para las operaciones o para identificar cada terminal.

Vamos a probar la nueva grabadora IC

1. Encender.

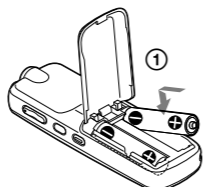

1 Deslice y levante la tapa del compartimiento de las pilas e inserte pilas con la polaridad correcta.

2 Encienda la grabadora.
Deslice y no suelte el interruptor HOLD•POWER ON/OFF en el sentido de "POWER ON/OFF" hasta que se muestre el visor.




Para apagar la grabadora, deslice y no suelte el interruptor HOLD•POWER ON/OFF en el sentido de "POWER ON/OFF" hasta que se muestre "OFF".

Para evitar el funcionamiento no intencionado (HOLD)




2. Ajustar la fecha y la hora.

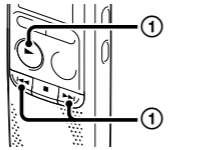

Tras insertar las pilas y encender el dispositivo, la sección del año comienza a parpadear.

1 Pulse \blacktriangleleft o \blacktriangleright para ajustar el año (los dos últimos dígitos del año) y, a continuación, pulse \blacktriangleright PLAY/ENTER. Repita este proceso para ajustar el mes, el día, la hora y los minutos en este orden.

3. Grabar.

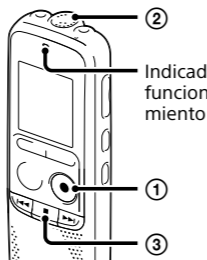


1 Pulse \bullet REC/PAUSE.
La grabación comienza y el indicador de funcionamiento se ilumina en rojo.

Lamp Puede poner en pausa la grabación pulsando \bullet REC/PAUSE. Pulse \bullet REC/PAUSE de nuevo para volver a iniciar la grabación.

2 Coloque la grabadora IC de forma que el micrófono incorporado apunte en la dirección de la fuente que se va a grabar.

3 Pulse \blacksquare (detener) para detener la grabación. Aparece "ACCESS" y la grabación se detiene.

4. Escuchar.

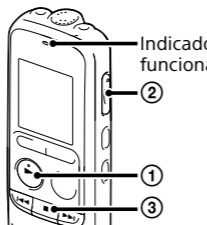


1 Pulse \blacktriangleright PLAY/ENTER.
La reproducción comienza y el indicador de funcionamiento se ilumina en verde.

2 Ajuste el volumen pulsando VOL -/+.

3 Pulse \blacksquare (detener) para detener la grabación.

5. Borrar.

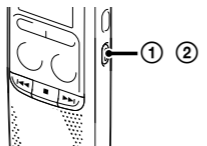

1 Cuando la grabadora IC esté en el modo de parada, mantenga pulsado ERASE. Cuando la grabadora IC esté en el modo de reproducción, pulse ERASE. Aparece "ERASE".

2 Pulse ERASE.

Utilización con el ordenador

Copia de archivos desde la grabadora IC al ordenador


Puede copiar los archivos y las carpetas desde la grabadora IC al ordenador para su almacenamiento.

1 Conecte la grabadora IC al ordenador.

2 Copie los archivos o carpetas que desee transferir al ordenador.

Arrastre y coloque los archivos o carpetas que desee copiar desde "IC RECORDER" al disco local del ordenador.

Para copiar un archivo o una carpeta (Arrastrar y colocar)

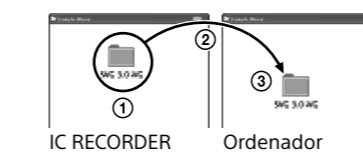

- 1 Haga clic y, sin soltar el ratón,
- 2 arrastre,
- 3 y luego coloque.

3 Desconecte la grabadora IC del ordenador.

Consulte la Guía de ayuda

La Guía de ayuda es un manual en línea. Consulte la Guía de ayuda cuando se desea conocer más detalles, operaciones y posibles soluciones cuando se produzca un problema.
<http://rd1.sony.net/help/icd/p24/uc/>

Especificaciones

Capacidad (capacidad disponible para el usuario)*1*2)

4 GB (aprox. 3,50 GB = 3 758 096 384 bytes)

*1 Una pequeña parte de la memoria interna se utiliza para la gestión de archivos, por lo que no está disponible para el almacenamiento.

*2 Cuando la memoria interna se formatea con la grabadora IC.

Dimensiones (an/al/prf) (sin incluir las partes ni controles salientes)

Aprox. 38,5 mm x 115,2 mm x 21,3 mm (1 9/16 x 4 5/8 x 27/32 pulg.)

Peso

Aprox. 72 g (2 1/2 onzas) incluidas dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA)

Alimentación

Utilice la unidad solo con cc de 3,0 V
Utilice dos pilas alcalinas LR03 (tamaño AAA).

Seguridad

No utilice la unidad mientras conduce, va en bicicleta o utiliza cualquier vehículo motorizado.

Manejo

- No deje la unidad cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.
- Si se introduce algún objeto sólido o líquido en la unidad, extraiga la pila y hágala revisar por personal cualificado antes de seguir utilizándola.

Si tiene problemas o preguntas acerca de esta unidad, consulte al distribuidor más cercano.