

SONY®

Live-View Remote



RM-LVR1



Il presente manuale è un supplemento alle Istruzioni per l'uso dell'unità.
Presenta alcune funzioni aggiuntive o modificate e ne descrive il funzionamento.
Consultare anche le Istruzioni per l'uso dell'unità.


Sommario

Impostazione dell'orologio	3
Funzione di blocco tasti	4
Indicatore schermo LCD	5
Visualizzazione REC durante la registrazione di filmati e la registrazione di foto intervallate	5
Modifica dell'indicatore dello schermo con il tasto DISP	5
Impostazione videocamera	6
Modifica delle impostazioni della videocamera tramite il MENU dell'unità	6
Impostazione dell'esposizione automatica	7
Impostazione automatica della data nella videocamera	7
Zoom	8
Messaggio di avviso	9
Indicatore di avviso della scheda di memoria	9
Comando di più videocamere HDR-AS100V	10
Preparazione dell'unità	10
Registrazione di una videocamera sull'unità	11
Indicatori sullo schermo LCD dell'unità	12
Connessione dell'unità alle videocamere	14
Passaggio alla visualizzazione Live-View	14
Registrazione di immagini	15
Reset delle Network Settings (Impostazioni di rete)	16

Impostazione dell'orologio


È possibile impostare anno/mese/giorno/ora selezionando  Main Settings (Impostazioni principali) →  Clock Setting (Impostazione orologio).
È anche possibile selezionare il formato data.

- 1 Premere il tasto MENU per visualizzare le voci di impostazione. Selezionare quindi  Main Settings (Impostazioni principali) →  Clock Setting (Impostazione orologio).**
- 2 Selezionare il formato di data desiderato e premere quindi il tasto REC/ENTER.**

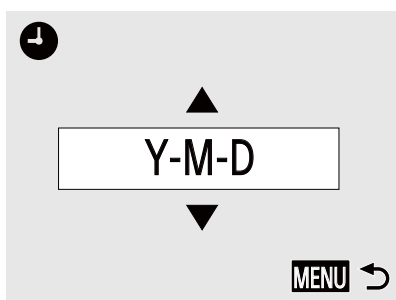

Y-M-D	Anno-Mese-Giorno
M-D-Y	Mese-Giorno-Anno
M(Eng)-D-Y	Mese (in inglese)-Giorno-Anno
D-M-Y	Giorno-Mese-Anno

- 3 Premere il tasto UP o il tasto DOWN per selezionare la data desiderata e quindi premere il tasto REC/ENTER per confermare.**
Premere il tasto MENU per tornare all'impostazione precedente.

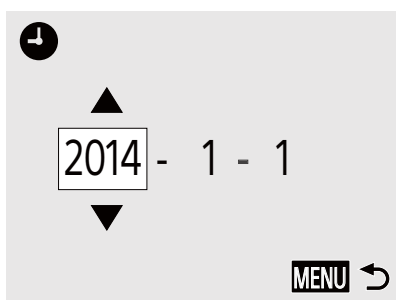


Nota

- Quando si utilizza l'unità per la prima volta o dopo aver eseguito l'aggiornamento del software, viene visualizzata la schermata di impostazione dell'orologio. Impostare l'orologio prima di utilizzare l'unità.

Funzione di blocco tasti

Questa funzione impedisce di premere accidentalmente i tasti dell'unità durante il trasporto.

Premere il tasto MENU dell'unità per almeno due secondi per attivare la funzione di blocco tasti.

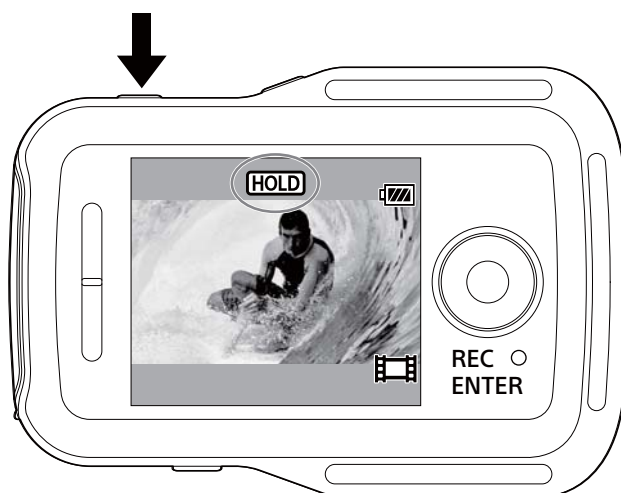

In modalità blocco tasti, sullo schermo LCD dell'unità è visualizzato **HOLD**. I tasti REC/ENTER, DISP, UP e DOWN dell'unità sono disattivati.

Per annullare la modalità di blocco tasti, premere il tasto MENU dell'unità per almeno due secondi, oppure premere il tasto ON/OFF (Alimentazione) per disattivare l'alimentazione dell'unità.

Note

- La funzione di blocco tasti è disponibile solo quando l'unità è collegata a una telecamera tramite Wi-Fi. Quando non è collegata, non è possibile utilizzare la funzione di blocco tasti.
- La funzione di blocco tasti non può essere utilizzata durante la visualizzazione MENU.
- Quando il collegamento Wi-Fi tra questa unità e la fotocamera viene disconnesso, la funzione di blocco tasti viene annullata.

Indicatore schermo LCD


Visualizzazione REC durante la registrazione di filmati e la registrazione di foto intervallate

Quando si avvia la registrazione premendo il tasto REC/ENTER dell'unità, la spia REC/Wi-Fi cambia da blu a rossa e in basso a sinistra sullo schermo viene visualizzato ●.



Modifica dell'indicatore dello schermo con il tasto DISP

Quando l'unità è collegata a una videocamera tramite Wi-Fi e si preme il tasto DISP dell'unità, il display dello schermo LCD cambia come segue:

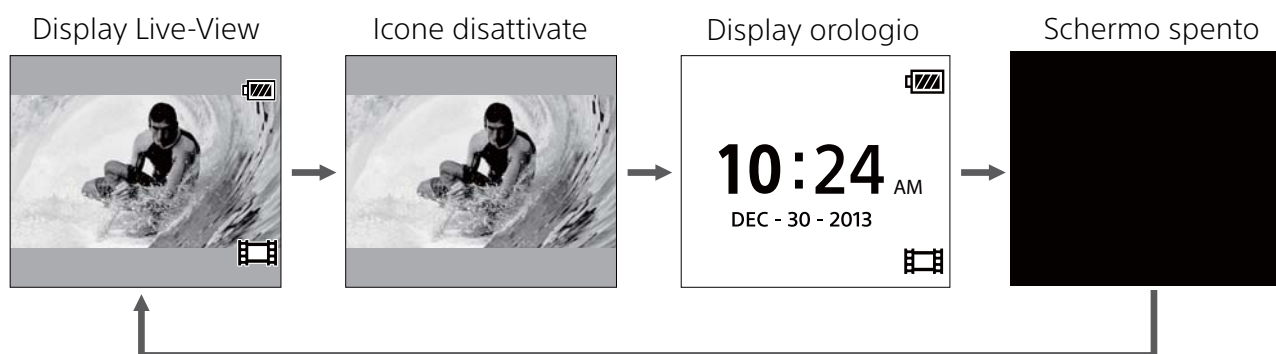

Impostazione videocamera



Modifica delle impostazioni della videocamera tramite il MENU dell'unità

È possibile modificare le impostazioni dell'unità premendo il tasto MENU dell'unità.

È inoltre possibile modificare le impostazioni della videocamera premendo il tasto MENU dell'unità mentre è collegata alla videocamera tramite Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (Impostazione SteadyShot)


È possibile configurare l'impostazione SteadyShot della videocamera selezionando MENU → * Camera Settings (Impostazioni videocamera).

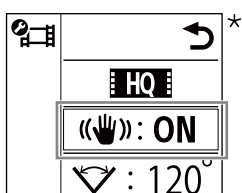
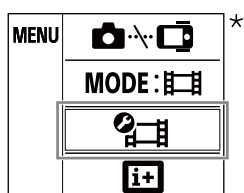


ON	Utilizza SteadyShot.
OFF	Non utilizza SteadyShot.

* L'icona visualizzata sullo schermo LCD dell'unità è diversa in base alla modalità di registrazione della videocamera collegata.

• Field Angle Setting (Impostazione angolo di campo)

È possibile configurare l'impostazione dell'angolo di campo della videocamera selezionando MENU → * Camera Settings (Impostazioni videocamera).

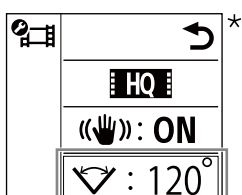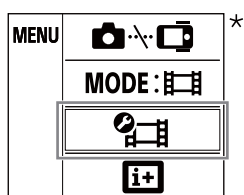

120°	Registra con un angolo di campo di 120°.
170°	Registra con un angolo di campo di 170°.

* L'icona visualizzata sullo schermo LCD dell'unità è diversa in base alla modalità di registrazione della videocamera collegata.

Note

- Quando l'unità non è collegata a una videocamera tramite Wi-Fi, l'icona delle impostazioni della videocamera non è visualizzata sullo schermo LCD dell'unità.
- L'impostazione SteadyShot e l'impostazione dell'angolo di campo sono disponibili solo con le videocamere compatibili. Consultare anche le informazioni sulla compatibilità.

Impostazione dell'esposizione automatica

Quando l'unità è collegata a un modello di fotocamera digitale Sony della serie QX o a un'altra videocamera compatibile, la modalità di esposizione della videocamera si imposta automaticamente su "i📷 Intelligent Auto".

Note

- La funzione di impostazione automatica dell'esposizione non è compatibile con il modello HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La funzione di impostazione automatica dell'esposizione è disponibile solo con le videocamere compatibili. Consultare anche le informazioni sulla compatibilità.
- In base al modello di videocamera collegato (se è dotato del selettore di modalità, ecc.) la modalità di esposizione potrebbe rimanere invariata.

Impostazione automatica della data nella videocamera

Quando l'unità è collegata a un modello di fotocamera digitale Sony della serie QX, sulla fotocamera viene visualizzata anche l'impostazione della data dell'unità.


Note

- La funzione di impostazione automatica della data non è compatibile con il modello HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La funzione di impostazione automatica della data è disponibile solo con le videocamere compatibili. Consultare anche le informazioni sulla compatibilità.

Zoom

In base al modello di videocamera collegato, durante la registrazione viene attivata la funzione di zoom.

Quando sullo schermo LCD dell'unità è visualizzato il display Live-View oppure durante la registrazione di filmati, è possibile azionare lo zoom della videocamera premendo il tasto UP/DOWN dell'unità.

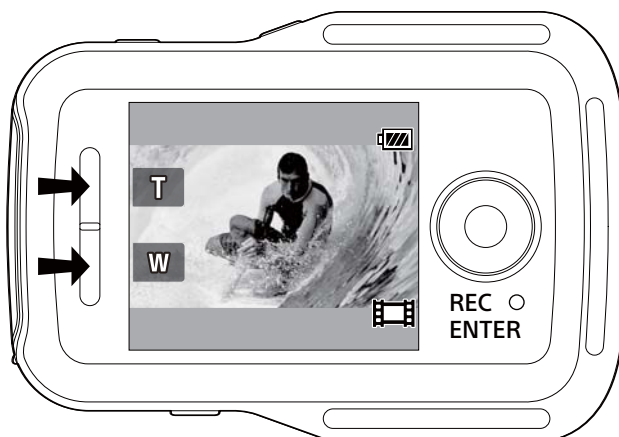


T	Teleobiettivo (il soggetto appare più vicino).
W	Grandangolare (il soggetto appare più lontano).


Note

- La funzione di zoom non è compatibile con il modello HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- La funzione di zoom è disponibile solo con le videocamere compatibili. Consultare anche le informazioni sulla compatibilità.

Messaggio di avviso

Indicatore di avviso della scheda di memoria

Se nella videocamera collegata all'unità tramite Wi-Fi non è inserita alcuna scheda di memoria, in alto a sinistra sullo schermo lampeggia .

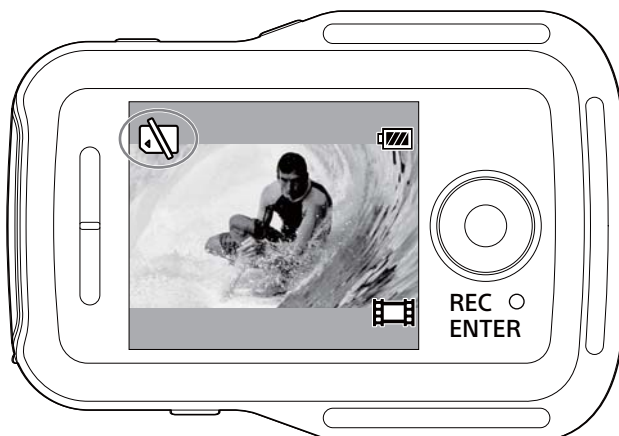


Nota

- L'indicatore di avviso della scheda di memoria viene visualizzato solo quando l'unità è collegata a videocamere compatibili. Consultare anche le informazioni sulla compatibilità.

Comando di più videocamere


HDR-AS100V

Quando si utilizza il modello HDR-AS100V, è possibile azionare dall'unità fino a 5 videocamere contemporaneamente.

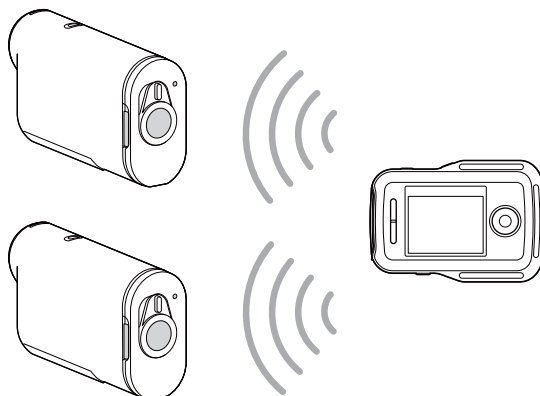


Preparazione dell'unità

- 1 Selezionare **Connection Setting (Impostazioni di connessione)** in **Network Settings (Impostazioni di rete)** nella schermata MENU.

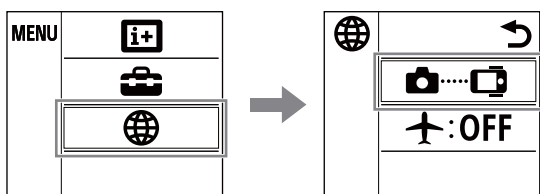


- 2 Selezionare **Multi connection (Connessione multipla)**.

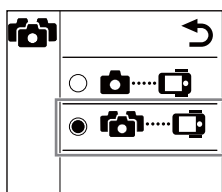


	Connessione SINGLE Consente di azionare una sola videocamera dall'unità
	Connessione MULTI Consente di azionare più videocamere dall'unità

Note

- La funzione di comando di più videocamere è disponibile solo con le videocamere compatibili.
- Quando si aziona una videocamera che non supporta la funzione di comando di più videocamere, impostare l'unità su  connessione SINGLE.
- Per maggiori dettagli consultare il Manuale di istruzioni della videocamera e le informazioni sulla compatibilità.

Registrazione di una videocamera sull'unità

1 Selezionare nella schermata MENU.

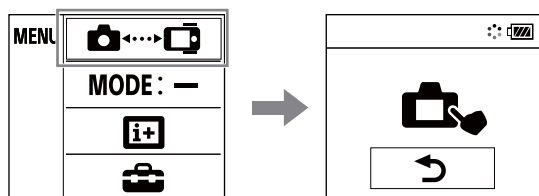


L'unità passa alla modalità di standby della registrazione. (Dopo circa 2 minuti la modalità di standby della registrazione viene annullata.)

2 Selezionare [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] in [SETUP] sulla videocamera.

[PREP] lampeggia sul display della videocamera e inizia la preparazione per la registrazione.

3 Quando sullo schermo LCD dell'unità è visualizzato [OK], premere il tasto REC/ENTER dell'unità per confermare la registrazione.

Quando la registrazione è stata completata, sul display della videocamera viene visualizzato [DONE] e 2 secondi dopo viene ripristinata la modalità di registrazione.

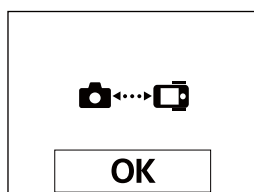


4 Ripetere i passaggi da 1 a 3 per registrare ogni videocamera che si desidera collegare.

Note



- Per ulteriori informazioni, consultare il Manuale di istruzioni della videocamera.
- Registrare le videocamere prima che la modalità di connessione in standby dell'unità sia annullata.
- Quando all'unità sono state collegate 5 videocamere, non è possibile registrare altre videocamere.

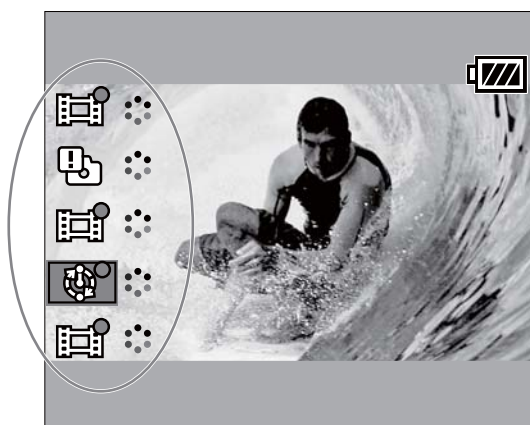Indicatori sullo schermo LCD dell'unità



• Modalità di registrazione e stato della videocamera

La modalità di registrazione e lo stato della videocamera sono visualizzate sullo schermo LCD dell'unità.

Modalità di registrazione/Stato	Icona visualizzata
Modalità scatto foto	
Modalità registrazione filmato	
Modalità registrazione foto intervallate	
Collegata	



La posizione del cursore indica la videocamera attualmente visualizzata in Live-View.



Quando la videocamera connessa sta registrando, viene visualizzata l'icona ●.







Viene visualizzato lo stato, ad esempio la trasmissione o la connessione in corso.

• Display degli errori

Icona di errore

Sullo schermo LCD dell'unità viene visualizzato un'icona di errore in base allo stato della videocamera collegata.

Icona di errore	Sintomo	Causa
	Errore della videocamera	Confermare la videocamera in accesso.
	Errore della videocamera	Confermare la videocamera di accesso o la scheda di memoria.
	Impossibile eseguire il collegamento	<ul style="list-style-type: none">• Confermare la videocamera in accesso.• Potrebbe esservi congestione del segnale oppure l'unità potrebbe essere troppo lontana dal punto di accesso.
	Accesso a un dispositivo non compatibile	L'unità sta eseguendo l'accesso a un dispositivo non compatibile. Controllare il dispositivo in accesso.


Numero errore

Sullo schermo LCD dell'unità potrebbero essere visualizzati i seguenti numeri di errore per fornire informazioni sull'errore relativamente al comando di più videocamere.

Numero errore	Sintomo	Causa
03-03	Impossibile eseguire il collegamento	<ul style="list-style-type: none">• La videocamera non è stata riconosciuta. È necessario eseguire alcune operazioni sulla videocamera che si desidera connettere.• Potrebbe esservi congestione del segnale oppure l'unità potrebbe essere troppo lontana dal punto di accesso.
03-04		
03-05	Impossibile collegarsi alla videocamera	<ul style="list-style-type: none">• L'unità è già collegata al numero massimo di videocamere collegabili. Controllare il numero di videocamere collegate.

Connessione dell'unità alle videocamere

L'unità si collega automaticamente alle videocamere registrate quando l'alimentazione dell'unità e delle videocamere è accesa.

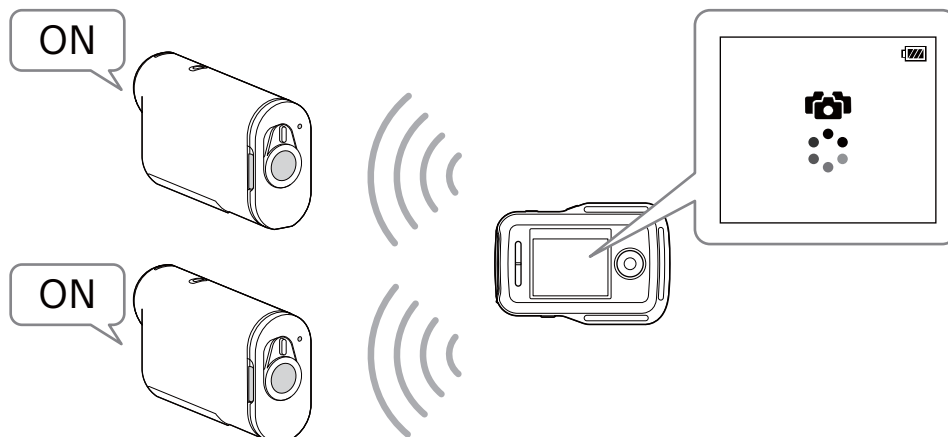

Note

- Impostare le videocamere che si desidera collegare all'unità su [MULTI]. Per ulteriori informazioni sulle impostazioni, consultare il Manuale di istruzioni delle singole videocamere.
- Il numero massimo di videocamere che è possibile collegare contemporaneamente è cinque.
- Quando si accende l'alimentazione dell'unità, la spia REC/Wi-Fi dell'unità si illumina con luce blu.

Passaggio alla visualizzazione Live-View


È possibile premere i tasti UP/DOWN dell'unità per spostare il cursore e passare alla visualizzazione Live-View sullo schermo LCD dell'unità del display di ognuna delle videocamere collegate.



Registrazione di immagini

Premere il tasto REC/ENTER dell'unità per iniziare a registrare filmati o scattare foto su tutte le videocamere collegate.

Per interrompere la registrazione di filmati o la registrazione di foto intervallate, premere di nuovo il tasto REC/ENTER dell'unità.

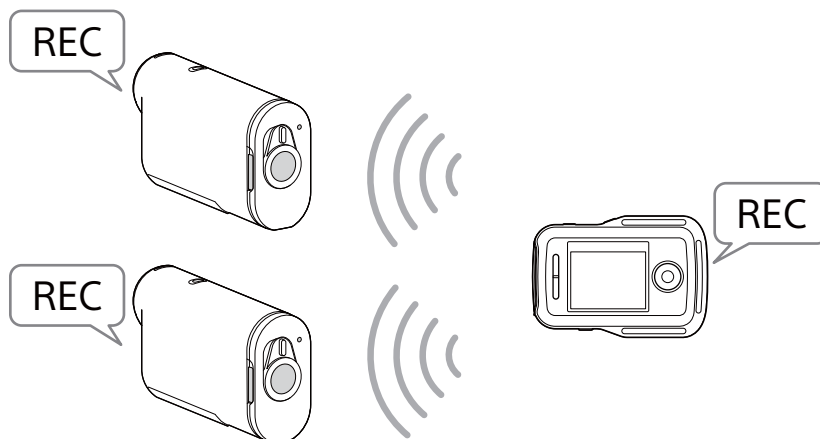

Note

- Il comando di azionamento da questa unità quando è in modalità di comando di più videocamere viene inviato a tutte le videocamere.

L'unità può eseguire le seguenti operazioni.

- Cambiare la modalità di registrazione
- Avviare e arrestare la registrazione di filmati e la registrazione di foto intervallate
- Azionare l'otturatore per scattare foto




Altre impostazioni della videocamera come la qualità dell'immagine ecc. devono essere eseguite sulla videocamera.


- Il tempo di reazione delle videocamere collegate può variare in base alla situazione di ciascuna videocamera. Potrebbe esserci un leggero ritardo tra le videocamere collegate quando si inizia la registrazione ecc.
- Se la modalità di registrazione delle videocamere collegate è diversa, la registrazione verrà eseguita in base alla modalità di registrazione di ogni videocamera.
- Se una o più delle videocamere collegate stanno registrando, la spia REC/Wi-Fi si illumina con luce rossa.

Se si preme il tasto REC/ENTER dell'unità in questo momento, il comando di interruzione della registrazione viene inviato a tutte le videocamere collegate.

Reset delle Network Settings (Impostazioni di rete)

Per resettare Network settings (Impostazioni di rete) per la connessione MULTI seguire questa procedura.

- 1 Selezionare   Resetting the Network Settings (Reset delle impostazioni di rete) in  Network Settings (Impostazioni di rete) nella schermata MENU.

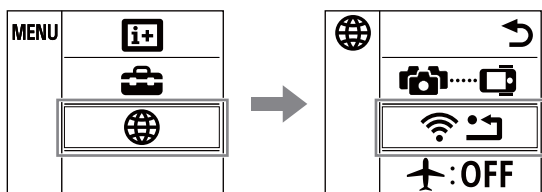

- 2 Selezionare OK quindi premere il tasto REC/ENTER dell'unità.

