



Comando remoto de visualização ao vivo



RM-LVR1



Este manual é um suplemento às instruções de operação desta unidade. Apresenta algumas funções adicionadas ou modificadas e descreve sua operação. Também se refere às instruções operacionais desta unidade.


Índice

Configuração do relógio	3
Função manter premido o botão	4
Indicador de tela LCD	5
Exibição de REC quando da gravação do filme e da gravação de fotos do intervalo	5
Alternando o indicador da tela com o botão DISP	5
Configuração da câmera	6
Mudando as configurações da câmera por meio do MENU desta unidade	6
Configuração de exposição automática	7
Configuração automática da data da câmera	7
Zoom	8
Mensagem de aviso	9
Indicador de aviso do cartão de memória	9
Controle de múltiplas câmeras HDR-AS100V	10
Preparando esta unidade	10
Registrando uma câmera nesta unidade	11
Indicadores da tela LCD desta unidade	12
Conectando esta unidade às câmeras	14
Alternando o display de visualização ao vivo	14
Gravando imagens	15
Redefinindo as configurações de rede	16

Configuração do relógio


Você pode configurar o ano/mês/dia/hora selecionando  Main Settings (Configurações principais) →  Clock Setting (Configuração do relógio).
Você também pode selecionar o formato da data.

- 1** Prima o botão MENU para exibir os itens de configuração. Em seguida, selecione  Main Settings (Configurações principais) →  Clock Setting (Configuração do relógio).
- 2** Selecione o formato de data desejado e, em seguida, prima o botão REC/ENTER.

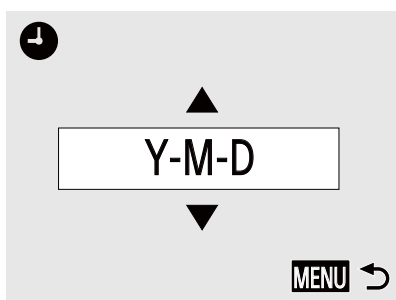

Y-M-D	Ano-Mês-Dia
M-D-Y	Mês-Dia-Ano
M(Eng)-D-Y	Mês (em inglês)-Dia-Ano
D-M-Y	Dia-Mês-Ano

- 3** Prima o botão UP ou DOWN para selecionar a data desejada e, em seguida, prima o botão REC/ENTER para confirmar.
Prima o botão MENU para retornar à configuração anterior.

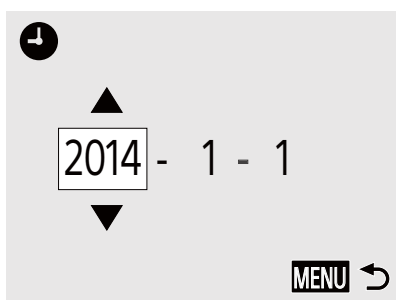


Nota

- Quando estiver usando pela primeira vez o software desta unidade ou estiver atualizando o mesmo, a tela de configuração do relógio é exibida. Configure o relógio antes de usar esta unidade.

Função manter premido o botão

Esta função impede que você prima acidentalmente os botões desta unidade quando a estiver transportando.

Prima o botão MENU desta unidade por 2 segundos ou mais para configurar a função manter premido o botão.

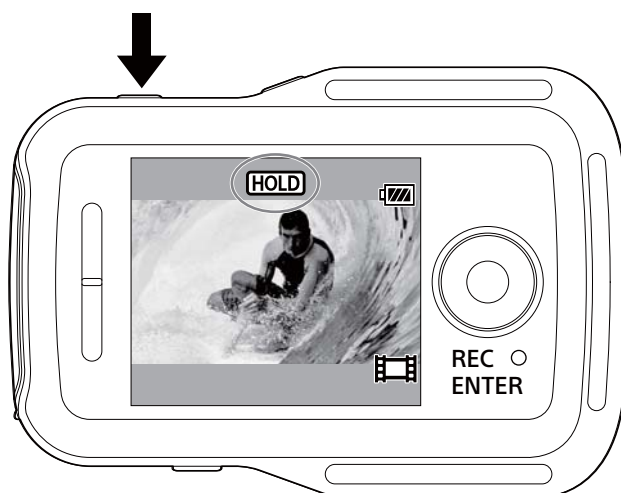

No modo manter premido o botão, **HOLD** aparece na tela LCD desta unidade. Os botões REC/ENTER, DISP, UP e DOWN desta unidade ficam desativados.

Para cancelar o modo manter premido o botão, prima o botão MENU desta unidade por 2 segundos ou prima o botão ON/OFF (alimentação) para desligar a alimentação desta unidade.

Notas

- A função manter premido o botão somente está disponível quando esta unidade está conectada a uma câmera por Wi-Fi. Quando não está conectada, não é possível usar a função manter premido o botão.
- A função manter premido o botão não pode ser usada no display MENU.
- Quando a conexão Wi-Fi entre esta unidade e a câmera estiver desconectada, a função manter premido o botão é cancelada.

Indicador de tela LCD

Exibição de REC quando da gravação do filme e da gravação de fotos do intervalo

Quando você começa gravando premindo o botão REC/ENTER desta unidade, a lâmpada REC/Wi-Fi muda de azul para vermelho e ● aparece no canto inferior esquerdo da tela.



Alternando o indicador da tela com o botão DISP

Quando esta unidade está conectada a uma câmera por Wi-Fi, premir o botão DISP da unidade alterna o display da tela LCD como se segue:



Configuração da câmera


Mudando as configurações da câmera por meio do MENU desta unidade

Você pode mudar as configurações desta unidade premindo o botão MENU da mesma.

Você também pode mudar as configurações da câmera premindo o botão MENU desta unidade enquanto a mesma está conectada à câmera por Wi-Fi.

• SteadyShot Setting (Configuração SteadyShot)


Você pode configurar o SteadyShot da câmera selecionando MENU → * Camera Settings (Configurações da câmera).

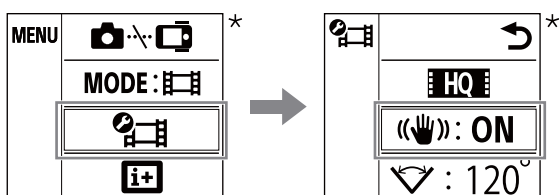


ON	Usa SteadyShot.
OFF	Não usa SteadyShot.

* O ícone exibido na tela LCD desta unidade difere dependendo do modo de gravação da câmera conectada.

• Field Angle Setting (Configuração do ângulo do campo)

Você pode configurar o ângulo do campo da câmera selecionando MENU → * Camera Settings (Configurações da câmera).

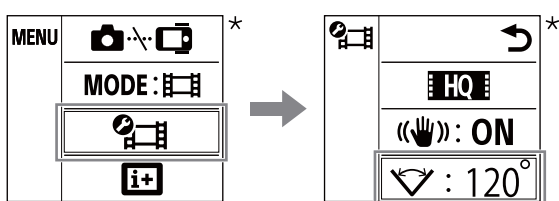


120°	Grava com um ângulo de campo de 120°.
170°	Grava com um ângulo de campo de 170°.

* O ícone exibido na tela LCD desta unidade difere dependendo do modo de gravação da câmera conectada.

Notas

- Quando esta unidade não está conectada a uma câmera por Wi-Fi, o ícone de configurações da câmera não é exibido na tela LCD desta unidade.
- As configurações SteadyShot e ângulo do campo somente estão disponíveis com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.

Configuração de exposição automática

Quando esta unidade está conectada a uma câmera fotográfica digital Sony série QX ou outra câmera compatível, o modo de exposição da câmera é automaticamente configurado como “ Intelligent Auto”.

Notas

- A função de configuração de exposição automática não é compatível com HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A função de configuração de exposição automática somente está disponível com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.
- Dependendo do modelo da câmera conectada (se tiver um botão de modo, etc.), o modo de exposição pode ser inalterado.

Configuração automática da data da câmera

Quando esta unidade está conectada a uma câmera fotográfica digital Sony série QX, a configuração da data desta unidade também aparece na câmera.


Notas

- A configuração automática da data da câmera não é compatível com HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A configuração automática da data da câmera somente está disponível com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.

Zoom

Dependendo da câmera conectada, a função de zoom é ativada durante a gravação.

Quando o display de visualização ao vivo está na tela LCD desta unidade ou durante a gravação do filme, você pode operar o zoom da câmera premindo o botão UP/DOWN desta unidade.

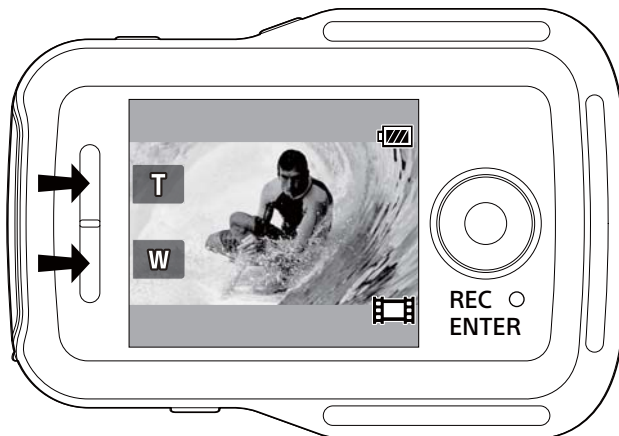


T	Telefoto (o sujeito aparece mais perto).
W	Ângulo amplo (o sujeito aparece mais afastado).


Notas

- A função de zoom é compatível com HDR-AS15/AS30V/AS100V.
- A função de zoom somente está disponível com câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.

Mensagem de aviso

Indicador de aviso do cartão de memória

Se não for inserido um cartão de memória na câmera conectada a esta unidade por Wi-Fi,  pisca no canto superior esquerdo da tela.

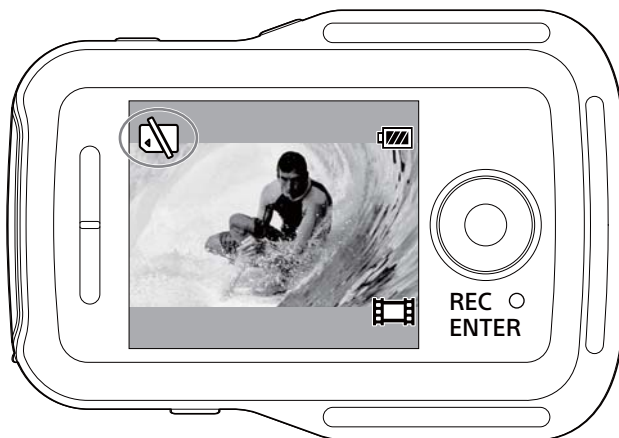


Nota

- O indicador de aviso do cartão de memória somente aparece quando esta unidade está conectada a câmeras compatíveis. Consulte também as informações de compatibilidade.

Controle de múltiplas câmeras


HDR-AS100V

Quando estiver usando HDR-AS100V, você pode operar até 5 câmeras em simultâneo com esta unidade.

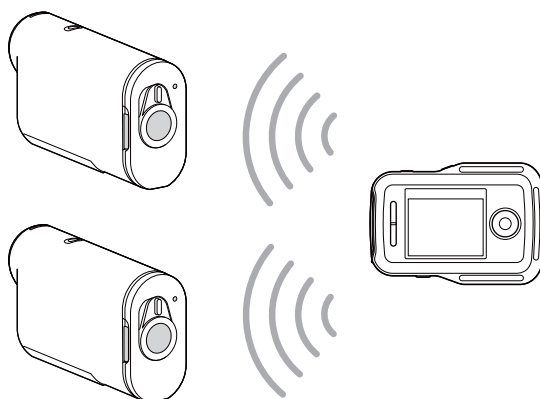


Preparando esta unidade

- 1 Selecione **Connection Setting (Configurações de conexão)** em **Network Settings (Configurações de rede)** na tela MENU.

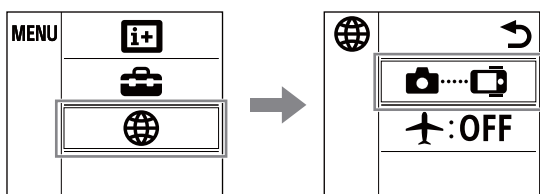

- 2 Selecione **Multi connection (Múltiplas conexões)**.

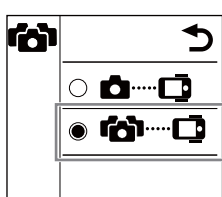


	Conexão SINGLE Opera uma câmera com esta unidade.
	Conexão MULTI Opera mais de uma câmera com esta unidade.

Notas

- A função de controle de múltiplas câmeras somente está disponível com câmeras compatíveis.
- Quando estiver operando uma câmera que não suporte a função de controle de múltiplas câmeras, configure esta unidade como conexão SINGLE.
- Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções da câmera e as informações de compatibilidade.

Registrando uma câmera nesta unidade

1 Selecione na tela MENU.

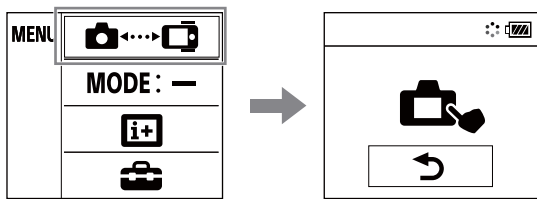


Esta unidade altera para o modo de espera para registro (após cerca de 2 minutos, o modo de espera para registro é cancelado).

2 Selecione [config] → [Wi-Fi] → [multi] → [NEW] em [SETUP] na câmera.

[PREP] pisca no display da câmera e tem início a preparação para registro.

3 Quando [OK] é exibido na tela LCD desta unidade, prima o botão REC/ENTER da mesma para confirmar o registro.

Quando o registro é concluído, [DONE] aparece no display da câmera e 2 segundos depois o modo de gravação é restaurado.

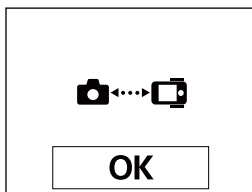


4 Repita as etapas 1 a 3 para registrar cada câmera que você deseja conectar.

Notas



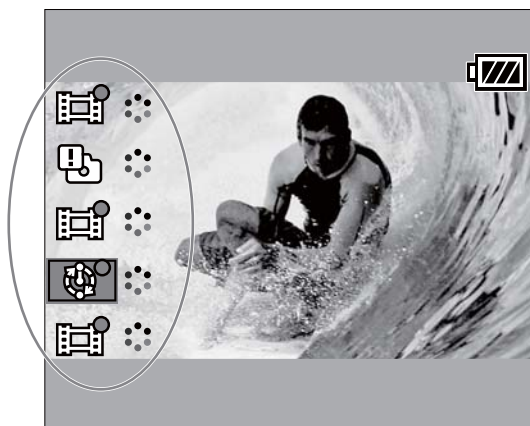

- Para obter mais detalhes, consulte o manual de instruções da câmera.
- Registre as câmeras antes de o modo de espera para registro desta unidade ser cancelado.
- Após a conexão de 5 câmeras a esta unidade, não é possível registrar outra câmera.

Indicadores da tela LCD desta unidade



• Modo e status de gravação da câmera

O modo e status de gravação da câmera são exibidos na tela LCD desta unidade.

Modo/status de gravação	Ícone exibido
Modo de captura de fotos	
Modo de gravação do filme	
Modo de gravação de fotos do intervalo	
Conectada	



A posição do cursor indica que a câmera está atualmente exibindo em visualização ao vivo.



Enquanto a câmera conectada está gravando, ● é exibido no ícone.







O status é exibido, tal como transmitindo ou conexão sendo processada.

• Display de erros

Ícone de erro

É exibido um ícone de erro na tela LCD desta unidade de acordo com o status da câmera conectada.

Ícone de erro	Sintoma	Causa
	Erro da câmera	Confirme a câmera de acesso.
	Erro da câmera	Confirme a câmera ou cartão de memória de acesso.
	Falha ao conectar	<ul style="list-style-type: none">• Confirme a câmera de acesso.• Pode haver congestionamento de sinal ou esta unidade pode estar demasiado longe do ponto de acesso.
	Acessando um dispositivo incompatível	Esta unidade está acessando um dispositivo incompatível. Verifique o dispositivo de acesso.


Número do erro

Os seguintes números de erro podem aparecer na tela LCD desta unidade para fornecer informações de erro sobre o controle de múltiplas câmeras.

Número do erro	Sintoma	Causa
03-03	Falha ao conectar	<ul style="list-style-type: none">• A câmera não é reconhecida. Necessita fazer alguma operação na câmera que deseja conectar.
03-04		<ul style="list-style-type: none">• Pode haver congestionamento de sinal ou esta unidade pode estar demasiado longe do ponto de acesso.
03-05	Não é possível se conectar à câmera	<ul style="list-style-type: none">• Esta unidade já se conectou ao número máximo de câmeras conectáveis. Verifique o número de câmeras às quais se está conectando.

Conectando esta unidade às câmeras

Esta unidade se conecta automaticamente às câmeras registradas quando a alimentação da unidade e das câmeras está ligada.

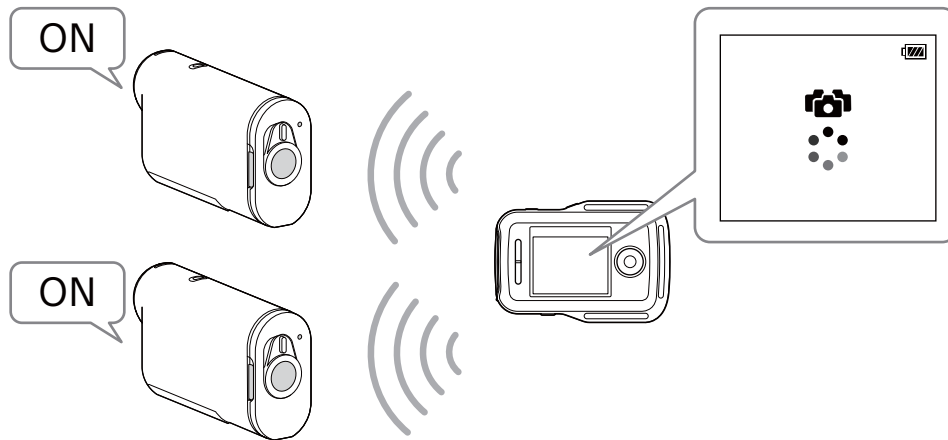


Notas

- Configure as câmeras que você deseja conectar a esta unidade para [MULTI]. Para obter mais detalhes sobre configurações, consulte o manual de instruções da câmera.
- O número máximo de câmeras que você pode conectar em simultâneo é cinco.
- Quando ligar esta unidade, a lâmpada REC/Wi-Fi da unidade fica azul.

Alternando o display de visualização ao vivo


Você pode premir os botões UP/DOWN desta unidade para mover o cursor e alternar o display de visualização ao vivo na tela LCD desta unidade para o display de qualquer câmera conectada.

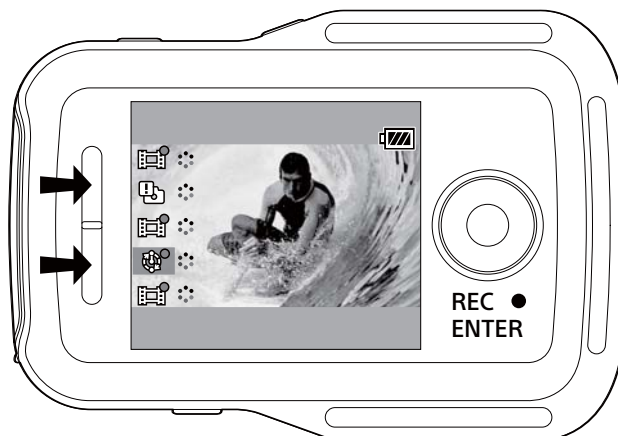

Gravando imagens

Prima o botão REC/ENTER desta unidade para começar gravando filmes ou capturando fotos em todas as câmeras conectadas.

Para parar a gravação de filmes ou a gravação de fotos do intervalo, prima o botão REC/ENTER desta unidade novamente.

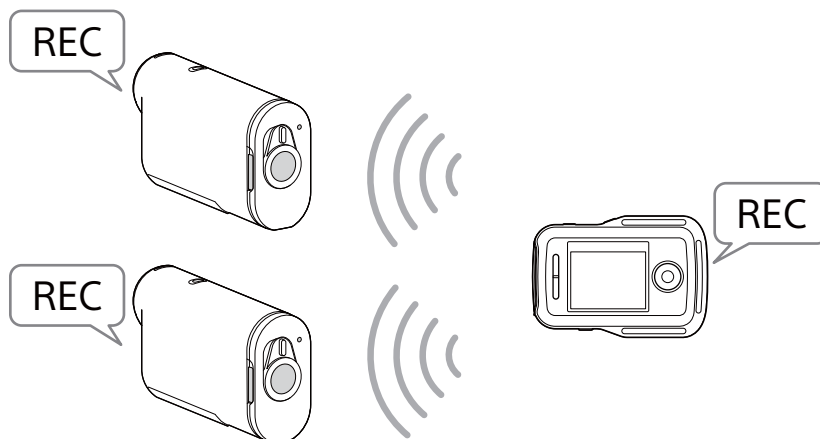

Notas

- O comando de operação desta unidade quando no modo de controle de múltiplas câmeras é enviados para todas as câmeras conectadas.

Esta unidade pode fazer o seguinte:

- Mudar o modo de gravação
- Iniciar e parar a gravação do filme e a gravação de fotos do intervalo
- Operar o obturador para capturar fotos

Outras configurações da câmera, tal como qualidade de imagem, etc., devem ser feitas na câmera.


- O tempo de reação das câmeras conectadas pode diferir dependendo da situação de cada câmera. Pode haver um intervalo de tempo entre as câmeras conectadas ao começar gravando, etc.
- Se o modo de gravação das câmeras conectadas diferir, a gravação é realizada de acordo com o modo de gravação de cada câmera.
- Se uma ou mais das câmeras conectadas estiverem gravando, a lâmpada REC/Wi-Fi da unidade fica vermelha.

Se você premir o botão REC/ENTER da unidade agora, o comando para parar a gravação é enviado para todas as câmeras conectadas.

Redefinindo as configurações de rede

Para redefinir as Network settings (Configurações de rede) da conexão MULTI, efetue as seguintes etapas.

- 1** Selecione   Resetting the Network Settings (Redefinindo as configurações de rede) em  Network Settings (Configurações de rede) na tela MENU.

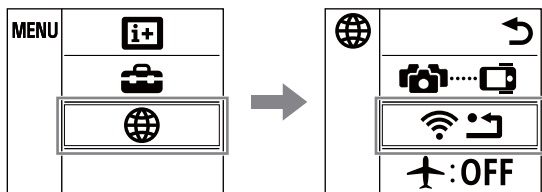

- 2** Selecione OK e, em seguida, prima o botão REC/ENTER desta unidade.

