

SONY®



Óculos 3D Ativos

Óculos 3D Ativos



MODELO: ESG-BTM1000
3019-13-9530




(01)07898943613950

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito à proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário.

Este equipamento está homologado pela ANATEL de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados.

DESCARTE DE PILHAS E BATERIAS:



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Bateria de Íon-Lítio

Atenção:

- Se a bateria não for manuseada corretamente, ela poderá explodir, causar incêndio ou até mesmo queimaduras químicas.
- Observe as seguintes precauções.
 - Não desmonte, esmague ou exponha a bateria a qualquer choque ou impacto, como martelar, deixar cair ou pisar.
 - Não provoque curto-circuito, nem deixe que objetos metálicos entrem em contato com os terminais da bateria.
 - Não exponha a bateria a temperaturas elevadas, acima de 60°C, como sob a luz solar direta ou no interior de um carro estacionado ao sol.
 - Não incinere nem jogue no fogo.
 - Não manuseie baterias de íon-lítio danificadas ou com vazamentos
 - Mantenha a bateria fora do alcance de crianças pequenas.
 - Mantenha a bateria seca.
 - Substitua apenas por uma bateria do mesmo tipo ou equivalente recomendada pela Sony.

Leia o manual de instruções antes de manusear o aparelho.



Ative 3D RF

© 2014 Sony Corporation
Impresso no Japão

TDG-BT400A

ATENÇÃO

Este Termo de Garantia só tem validade quando acompanhado da Nota Fiscal correspondente. Conserve-os em seu poder.

UNIDADE COMERCIAL

Sony Brasil Ltda.
Rua Wernher Von Siemens, 111
Prédio 1, Condomínio e-Business
Park - Lapa - CEP: 05069-010.
São Paulo - SP
(http://www.sony.com.br)

CONHEÇA A AMAZONIA

PRODUZIDO NO POLO INDUSTRIAL DE MANAUS

A SONY se reserva ao direito de modificar os números de sua Central de Relacionamento, conforme necessidade. Recomendamos que, antes do contato, confira as informações atualizadas no endereço abaixo:
<http://suporte.sony.com.br>

I-CONTEÚDO E PRAZO DE GARANTIA

1. A Sony Brasil Ltda. garante o produto acima identificado, o qual foi recebido devidamente lacrado, pelo prazo de **12 (doze) meses**, incluindo o da garantia legal (primeiros noventa dias), contados a partir da aquisição pelo primeiro consumidor, contra defeitos de projeto, fabricação, montagem, ou solidariamente em decorrência de vícios de qualidade do material, que o torne impróprio ou inadequado ao consumo a que se destina.

2. A garantia acima mencionada não se refere aos acessórios que acompanham este produto, sendo que para estes o prazo é de **90 (noventa) dias** conforme legislação.

3. A Garantia se faz mediante a exibição deste termo, bem como da Nota Fiscal correspondente.

4. A EMPRESA compromete-se a empregar no reparo do produto, componentes de reposição novos ou reconstruídos, que mantenham as especificações técnicas e de segurança do fabricante. O produto reparado e as peças substituídas serão garantidos pelo restante do prazo original. Todas as peças substituídas se tornam propriedade da Sony Brasil Ltda.

II-EXCLUDENTES DA GARANTIA

1. O presente Termo exclui despesas de transporte, frete, seguro, constituição de bens, ônus e responsabilidade do consumidor, além de não cobrir:

- a) peças que se desgastam naturalmente com o uso regular, tais como cabeças gravadoras/

reprodutora, cabo de microfone, cabos e espumas dos fones de ouvido, agulha, lâmpadas de monitor, etc.; (para linha áudio, vídeo e TVs com vídeo integrado);
b) bateria de lítio, bateria de hidreto de metal níquel (Ni-MH), pilhas AA, pilhas AAA;
c) danos à parte externa do produto (gabinete, painel, acabamentos, botões, etc.), bem como peças e acessórios sujeitos à quebra causada por danos trancos;
d) manuseio inadequado, indevido aos fins a que se destina, em desacordo com as recomendações do Manual de Instruções;

2. Esta garantia não compreende produtos que tenham sido adquiridos usados, recondiçãoados ou vendidos "no estado".

III-INVALIDADE DA GARANTIA

1. A Garantia fica automaticamente invalidada, se:

- a) não for apresentada a Nota Fiscal de venda no Brasil, ou documento fiscal equivalente, conjuntamente com o Termo de Garantia;
- b) o produto for ligado em rede elétrica fora dos padrões especificados ou sujeita à flutuação excessiva de voltagem;
- c) o produto for aberto para conserto, manuseado ou tiver o circuito original alterado por técnico não autorizado ou não credenciado;
- d) o número de série do produto for removido ou alterado;
- e) o produto for utilizado em ambientes sujeitos a gases corrosivos, umidade excessiva ou em locais com altas/baixas temperaturas, poeira, ácidoz, etc.;

TERMO DE GARANTIA

1. Para usufruir desta garantia, adicional à legal, o consumidor deverá utilizar-se de um dos Pontos de Serviço Autorizados Sony que pode ser facilmente localizado no site ou na Central de Relacionamento abaixo.

2. Esta Garantia é válida apenas em território brasileiro.

3. O transporte do produto ao Ponto de Serviço Autorizado é de responsabilidade do consumidor.

Para encontrar o Serviço Autorizado mais próximo, acesse: www.sony.com.br/assessorias ou ligue para nossa Central de Relacionamento.

Central de Relacionamento Sony:
003 7669 - Capitais e regiões metropolitanas
0800 880 7669 - Demais localidades e Estado do Rio de Janeiro

Modelo: TDG-BT400A

Atenção

Leia estas instruções de segurança para garantir a sua segurança pessoal e prevenir danos à propriedade. Perigo de explosão se a bateria for substituída incorretamente. Observe a polaridade correta ao inserir a bateria. Use somente o tipo de bateria CR2025.

Aviso

- Não coloque os Óculos 3D Ativos onde houver fogo ou chamas acesas.
- Não desmonte os Óculos 3D Ativos.
- Não use, guarde ou deixe os óculos 3D Ativos próximos ao fogo ou em locais com temperaturas elevadas, como, por exemplo, sob a incidência da luz solar direta ou no interior de um veículo sob o sol.
- Não permita a entrada de água ou materiais estranhos nos Óculos 3D Ativos.
- As baterias não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.
 - CUIDADO: Não engula a bateria, há o risco de queimaduras químicas.
 - Os óculos 3D contêm uma bateria em forma de moeda/botão. Se a bateria em forma de moeda/botão for engolida, ela poderá causar queimaduras internas graves em aproximadamente duas horas e poderá levar à morte.
 - Mantenha as baterias novas e as usadas longe das crianças.
 - Se o compartimento da bateria não fechar com segurança, pare de usar o produto e mantenha-o longe das crianças.
 - Se achar que as baterias podem ter sido engolidas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure imediatamente atendimento médico.

Precauções de uso

- Os Óculos 3D Ativos são operados pelo recebimento de sinais RF da TV.
- Falha na operação pode ocorrer se:
 - Os Óculos 3D Ativos não estiverem direcionados de frente para a TV
 - Se houver objetos bloqueando o caminho entre os Óculos 3D Ativos e a TV
 - Se houver outros dispositivos de comunicação RF de 2,4GHz próximos, tais como um aplicativo de internet ou um forno de micro-ondas, entre outros, o desempenho deles pode ser afetado.
- Assista à TV usando os Óculos 3D Ativos direcionados de frente para a TV.
- O efeito 3D não será percebido adequadamente e a cor da tela irá mudar ao se deitar ou inclinar sua cabeça.

Precauções de segurança

- Você deve apenas utilizar este produto para assistir a imagens de vídeos em 3D em um televisor Sony compatível.
- Algumas pessoas podem sentir desconforto (como cansaço visual, fadiga ou náusea) ao usar este produto. A Sony recomenda que todos os usuários façam pausas regulares ao assistir imagens de vídeo em 3D ou ao jogar jogos estereoscópicos em 3D. A duração e a frequência das pausas necessárias variam de pessoa para pessoa. Você deve decidir o que funciona melhor. Se você sentir qualquer desconforto, você deve parar de usar este produto e de assistir às imagens de vídeo em 3D até o desconforto cessar. Consulte um médico se achar necessário. Você também deve rever (i) o manual de instruções de seu televisor, bem como o de qualquer outro dispositivo ou mídia utilizada com seu televisor e (ii) acessar o website da Sony para obter as informações mais recentes. A visão das crianças (especialmente das menores de seis anos) ainda está em desenvolvimento. Consulte seu médico (um pediatra ou oftalmologista) antes de permitir que crianças assistam imagens de vídeos em 3D ou joguem jogos estereoscópicos em 3D. Os adultos devem supervisionar as crianças para garantir que elas sigam as recomendações listadas acima.

- Não deixe cair nem modifique os Óculos 3D Ativos.
- Se os Óculos 3D Ativos forem quebrados, mantenha as partes quebradas longe da boca ou dos olhos.
- Tenha cuidado para não prender os dedos nas dobradiças enquanto dobra as hastes.
- Mantenha este produto fora do alcance das crianças, de forma que nenhuma parte do mesmo seja ingerido acidentalmente.
- Assista à TV a partir de uma distância maior que três vezes a altura da tela da TV.
- Tenha cuidado para não machucar os olhos com as hastes dos Óculos 3D Ativos.
- Faíscas ou chuveiros podem ocorrer sob algumas iluminações fluorescentes ou de LED, etc.
 - Ao usar os Óculos 3D Ativos e assistir ou reproduzir imagens de vídeo 3D ou conteúdos SimulView™ sob algumas luzes fluorescentes ou de LED, etc., faíscas ou chuveiros podem ser observados. Estes chuveiros ou faíscas podem desencadear ataques epiléticos ou desmaios (fotosensibilidade) em um percentual muito pequeno de indivíduos. Caso note faíscas ou chuveiros tire os Óculos 3D Ativos IMEDIATAMENTE e pare de assistir ou de reproduzir imagens de vídeo 3D ou conteúdos SimulView™. Estas faíscas ou chuveiros podem causar sintomas epiléticos ou convulsões anteriormente não detectadas em pessoas sem histórico de convulsões ou epilepsia. Caso tenha histórico de epilepsia ou convulsões de qualquer tipo, consulte seu médico antes de assistir ou reproduzir às imagens de vídeo 3D ou conteúdos SimulView™. Caso experimente qualquer um dos sintomas a seguir enquanto usa os Óculos 3D Ativos, tire os Óculos 3D Ativos IMEDIATAMENTE e pare de assistir ou reproduzir às imagens de vídeo 3D ou conteúdos SimulView™ e consulte seu médico antes de continuar: tontura, visão alterada, espasmos oculares ou musculares, perda de consciência, desorientação, crises convulsivas, ou quaisquer movimentos involuntários ou convulsões.

- Descarte as baterias de forma ambientalmente correta. Em certas regiões podem haver regulamentações de descarte das mesmas. Consulte as autoridades locais.

Manutenção dos seus óculos



- Limpe os óculos delicadamente com um pano macio.
- Manchas persistentes podem ser removidas com um pano levemente umedecido com uma solução de sabão neutro e água morna.
- Se usar um pano quimicamente tratado previamente, não se esqueça de seguir as instruções fornecidas na embalagem.
- Nunca utilize solventes fortes como diluente, álcool ou benzina para limpeza.


Visão geral

Os Óculos 3D Ativos precisam ser registrados à TV.

Ao usar os Óculos 3D Ativos com outra TV, é necessário refazer o registro.

Etapas

- 1 Remova a folha isolante da bateria antes de utilizar o produto pela primeira vez.
- 2 Ao usar os Óculos 3D Ativos pela primeira vez, segure-os em uma faixa de 50 cm da TV, ligue a TV e mantenha o botão/indicador  (Alimentação) pressionado por 2 segundos. Os Óculos 3D Ativos são ligados e o registro é iniciado (O botão/indicador  pisca em verde e amarelo). Quando o registro for finalizado, uma mensagem aparecerá na parte inferior direita da tela por 5 segundos e o indicador acenderá uma luz verde por 3 segundos. Este processo é necessário somente uma vez. Se o registro falhar, os Óculos 3D Ativos serão desligados automaticamente. Neste caso, repita o procedimento acima.

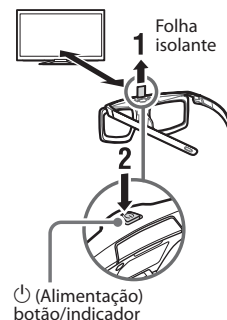

Para ligar e desligar

Para ligar: aperte o botão de liga/desliga uma vez.

Para desligar: segure o botão de liga/desliga por 2 segundos.

Informações adicionais

Resolução de problemas

Caso haja um problema, consulte o i-Manual/Guia de Ajuda em sua TV.

Consulte o website da Sony para obter as informações mais recentes.

<http://esupport.sony.com/BR/>

Especificações

Tipo de bateria

Bateria de Lítio Dióxido de Manganês CR2025

Tempo de operação contínua (aprox.)

100 horas

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.

Informações de marca registrada

- "SimulView" é uma marca registrada da Sony Computer Entertainment Inc.
- A marca nominativa e os logotipos Bluetooth™ são de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença. Outras marcas comerciais e nomes de marca pertencem aos seus respectivos proprietários.