

# Короткий посібник

NWZ-WS613/WS615



## Основні функції програвача Walkman

### Прослуховування музики на Walkman

Слухайте музику, надіслану на Walkman, користуючись кнопками на програвачі Walkman.

### Управління програвачем Walkman за допомогою пульта дистанційного керування

Увімкніть пульт дистанційного керування і управляйте Walkman за допомогою пульта дистанційного керування.

### Як користуватися програвачем Walkman за допомогою смартфона

З'єднайте смартфон із програвачем Walkman через з'єднання Bluetooth, щоб слухати музику, збережену на смартфоні, за допомогою програвача Walkman або відповідати на вхідні дзвінки на смартфон. Режим міксування дозволяє одночасно слухати композиції зі смартфона та програвача Walkman.

Можна також скористатися програмою SongPal (програма для смартфона), яка дозволяє управляти програвачем Walkman за допомогою смартфона.


Докладніші інструкції шукайте у встановленій на комп'ютер «Довідці» або за посиланням, вказаним у розділі «Відомості про посібники», що на обкладинці цього посібника.

## Зміст

Перевірте комплект постачання.

- Walkman (1)
- Пульт дистанційного керування (1)
- Підставка USB (1)
- Вкладки (1 набір)
- Водонепроникні вкладки (1 набір)
- Регульований обідок (1)
- Тримач (1)
- Короткий посібник (цей посібник)
- Як користуватися програвачем Walkman під час плавання

## Частини пристрою й елементи управління

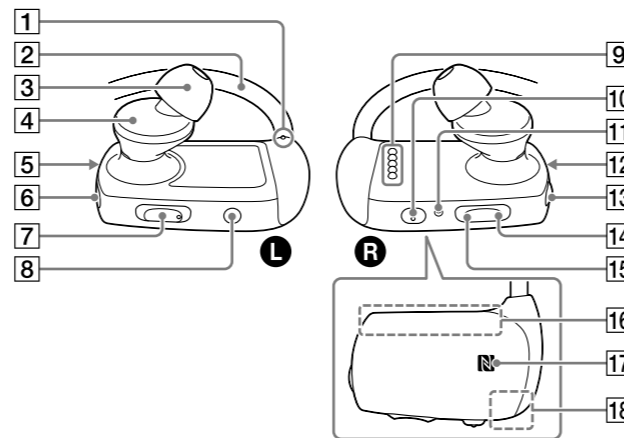

Ілюстрації подані лише для довідки і можуть відрізнятися від дійсного вигляду виробу.

- 1** Тактильна точка
- 2** Обідок
- 3** Вкладка
- 4** Навушники
- 5** Bluetooth-індикатор
- 6** Кнопка **⓪** (Bluetooth)
- 7** Кнопка **VOL** (Гучність) <sup>+\*/-</sup> – Натискайте кнопку VOL +, щоб збільшити гучність, і кнопку VOL –, щоб зменшити гучність.
- 8** Кнопка **MODE**
- 9** Роз'єми
- 10** Кнопка **↶/▶** (Відтворити)<sup>\*1</sup>
- 11** Кнопка **RESET**
- 12** Індикатор **OPR** (Робота)
- 13** Кнопка **⏻** (живлення)
- 14** Кнопка **⏪** (попередній)
- 15** Кнопка **⏩** (наступний)
- 16** Вбудована антена Bluetooth
- 17** N-позначка
- 18** Вбудований мікрофон

<sup>\*1</sup> На кнопках є тактильні точки. Використовуйте ці точки для полегшення роботи з кнопками.

### Про коригування гучності (лише для країн/регіонів, що підтримують європейські та корейські директиви)

Голосові вказівки «Check the volume level» допомагають захистити ваші органи слуху, коли ви вперше збільшуєте гучність до рівня, що є шкідливим для органів слуху. Щоб скасувати звуковий сигнал та попередження, натисніть будь-яку кнопку.


#### Примітка

- Скасувавши звуковий сигнал та попередження, можна збільшувати гучність.
- Після першого попередження попереджувальний сигнал та попередження повторюються кожні 20 сукупних годин, протягом яких гучність знаходиться на шкідливому для органів слуху рівні. Коли це стається, гучність автоматично зменшується.
- Якщо гучність встановлено на шкідливому для органів слуху рівні та ви вимикаєте програвач Walkman, гучність автоматично зменшується до рівня, що є безпечним для органів слуху.


### Встановлення вкладок на навушники

Щоб поліпшити якість звучання або припасувати вкладки до вух, підберіть розмір вкладок або змініть їх положення так, щоб вони зручно й щільно розташовувалися окремо у лівому та правому вухах. Додаткові запасні вкладки можна замовити в найближчого дилера Sony.

- Вставте вкладки у навушники так, щоб вершечок внутрішньої частини вкладок **ⓐ** належним чином ліг у положення **ⓐ** на виступі навушників.
- Упевніться, що вкладки розташовано рівно, а не під кутом, щоб запобігти випаданню вкладок або їх застряганню у вухах.

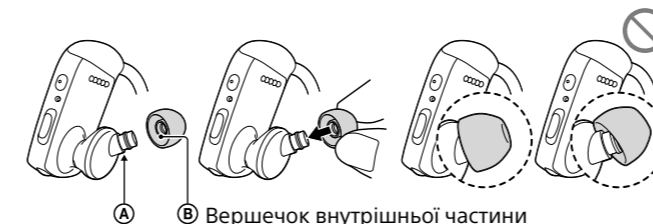

## Приєднання програвача Walkman до підставки USB (постачається) та заряджання акумулятора

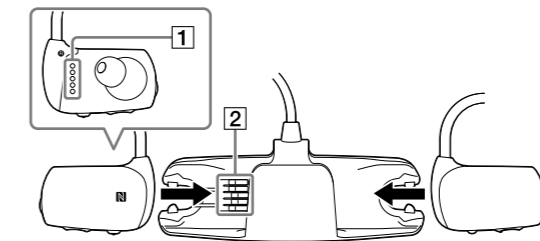

### 1 Якщо роз'єми Walkman (1) вологі чи брудні, витирайте їх за допомогою сухої м'якої ганчірки.

### 2 Прикріпіть Walkman до підставки USB таким чином: спершу ліву частину (L), тоді праву (R).

Упевніться, що роз'єми програвача Walkman (1) притиснуті до роз'ємів підставки USB (2).

### 3 Підключіть програвач Walkman до ввімкненого комп'ютера за допомогою підставки USB.

Для повного заряджання акумулятора потрібно приблизно 1,5 годин.

#### Примітка

- Щоб уникнути пошкодження акумулятора, заряджайте його принаймні раз на півроку або на рік.

#### Підказка

- Пульт дистанційного керування заряджати неможливо, оскільки у ньому використовується літій-іонна батарея таблеткового типу. Якщо залишковий заряд батареї низький чи недостатній, замініть батарею пульта дистанційного керування. Докладніші інструкції щодо заміни батареї пульта дистанційного керування шукайте у встановленій на комп'ютер «Довідці» або за посиланням, вказаним у розділі «Відомості про посібники», що на обкладинці цього посібника.

## Як встановити і прочитати «Довідку»

Встановіть «Довідку» на комп'ютері. В ній міститься опис основних операцій на програвачі Walkman, посилання на веб-сайт підтримки користувачів та інструкції щодо передавання вмісту, наприклад музики, на програвач Walkman.

### 1 Підключіть програвач Walkman до увімкненого комп'ютера.

### 2 Відкрийте такі папки і двічі клацніть виконуваний файл на програвачі Walkman.

- Windows 7 або раніша версія: [Пуск] – [Комп'ютер] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8: [початковий екран] – [Робочий стіл] – [Файловий провідник] – [Комп'ютер] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Робочий стіл] – [Файловий провідник] – [Цей ПК] – [WALKMAN] – [FOR\_WINDOWS] – [Help\_Guide\_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR\_MAC] – [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac].

### 3 Щоб завершити встановлення, дотримуйтеся вказівок на екрані.


### 4 Щоб прочитати «Довідку», двічі клацніть ярлик або значок, згенерований на комп'ютері.




\* 4 5 3 6 9 0 6 1 2 \* (1)

# Як розташувати програвач Walkman на вухах


## 1 Перевірте ліву (L) і праву (R) частини Walkman.

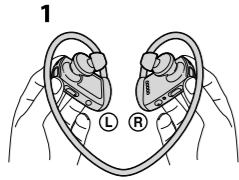

- 2 Одягніть обідок над вухами, позаду голови.
- 3 Вставте секції навушників у вуха.
- 4 Відрегулюйте програвач Walkman, щоб він зручно ліг.

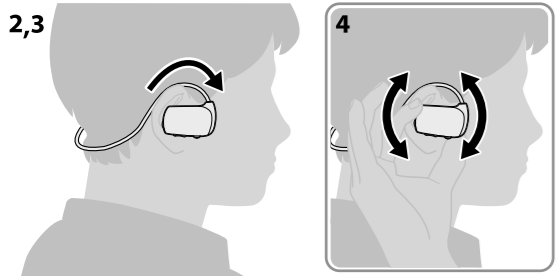


## Відтворення музичних записів


- 1 Підключіть Walkman до увімкненого комп'ютера через підставку USB і перенесіть музику на Walkman.
- 2 Щоб увімкнути програвач Walkman, натисніть і утримуйте кнопку , розташовану на правій (R) частині програвача, упродовж близько 3 секунд. Індикатор OPR почне миготіти зеленим світлом, після чого засвітиться оранжевим світлом.

## 3 Натисніть кнопку /▶||, розташовану на правій (R) частині.

### Підказка


- Докладніші інструкції щодо перенесення музики на програвач Walkman і прослуховування музики, збереженої на смартфоні, читайте в «Довідці».
- Вимкніть Walkman, натисніть та утримуйте кнопку  3 секунди.

## Як користуватися пультом дистанційного керування (постачається)

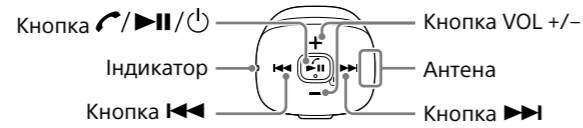

## 1 Увімкніть Walkman.

## 2 Увімкніть пульт дистанційного керування.


Щоб увімкнути пульт дистанційного керування, натисніть та утримуйте кнопку /▶||/⏻ 2 секунди – почне миготіти індикатор. З під'єднанням пульта дистанційного керування до програвача Walkman індикатор вимкнеться.


## 3 Натисніть потрібну кнопку на Walkman.

## Спарення і під'єднання до смартфона

Спарення можна розпочати, лише коли режим Bluetooth програвача Walkman вимкнено.

## 1 Увімкніть на програвачі Walkman режим спарення.

Натисніть і утримуйте кнопку , розташовану на лівій (L) частині, 7 секунд. Bluetooth-індикатор, розташований на лівій (L) частині, почне поперемінно швидко миготіти синім і червоним світлом.

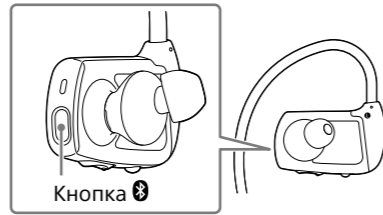

У разі з'єднання програвача Walkman і смартфона вдруге натисніть і утримуйте кнопку  2 секунди.

## 2 Увімкніть функцію Bluetooth на смартфоні, після чого знайдіть програвач Walkman на екрані налаштування Bluetooth.

Щоб завершити налаштування, дотримуйтеся вказівок на екрані. Коли з'явиться список виявлених пристроїв, виберіть [NWZ-WS613] або [NWZ-WS615].

Якщо потрібно ввести ключ доступу, введіть «0000».

Програвач Walkman і смартфон зареєстровані один з одним, і з'єднання встановлено.

### Підказка

- Програвач Walkman і смартфон можна спарити за допомогою функції з'єднання одним дотиком (NFC). Докладніші інструкції шукайте у встановленій на комп'ютер «Довідці» або за посиланням, вказаним у розділі «Відомості про посібники», що на обкладинці цього посібника.


## Виправлення несправностей

Якщо програвач Walkman не працює належним чином, для розв'язання проблеми спробуйте виконати перелічені нижче дії.

## 1 Відшукайте ознаки проблеми в розділі «Виправлення несправностей» «Довідки» (документ HTML) і спробуйте виконати описані дії.

## 2 Підключіть Walkman до комп'ютера, щоб зарядити акумулятор.

## 3 Натисніть кнопку RESET за допомогою ручки або скріпки тощо.

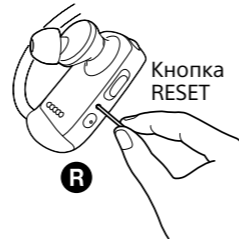

### Симптом і його усунення

#### Комп'ютер не розпізнає програвач Walkman.

- Надійно та належним чином приєднайте програвач Walkman до підставки USB (постачається). Зарядження розпочнеться (індикатор OPR світлитиметься оранжевим світлом), навіть якщо не відбулося належного підключення, але існує вірогідність того, що комп'ютер не розпізнав програвач Walkman. У такому випадку від'єднайте програвач Walkman від підставки USB, а потім знову підключіть його до підставки USB.
- Якщо залишковий заряд батареї низький чи недостатній, замініть батарею.
- Під час першого використання програвача Walkman або після тривалої перерви у використанні програвача Walkman комп'ютеру, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть якщо зарядження вже розпочалося (індикатор OPR світлиться оранжевим світлом). Перевірте, чи розпізнав комп'ютер програвач Walkman, через 10 хвилин після під'єднання програвача до комп'ютера.

#### Неможливо спаритися (зарєєструвати) з пристроєм Bluetooth.

- Якщо програвач Walkman і пристрій Bluetooth підтримують різні профілі, їх неможливо спарити. Детальнішу інформацію шукайте в розділі «Технічні характеристики» «Довідки».

#### Не вдається під'єднатись за допомогою функції Bluetooth.

- Перевірте, чи увімкнено функцію Bluetooth на смартфоні і на програвачі Walkman.
- Перевірте назву моделі програвача Walkman на екрані [Settings] - [Bluetooth] смартфона. Якщо програвач Walkman не під'єднаний, торкніться назви моделі.

#### Не вдається керувати Walkman за допомогою пульта дистанційного керування (постачається).

- Упевніться, що пульт дистанційного керування увімкнено.
- Упевніться, що програвач Walkman увімкнено.
- Перезавантажте пульт дистанційного керування і програвач Walkman. Докладніше читайте у розділі «Не вдається керувати Walkman за допомогою пульта дистанційного керування.» «Довідки».
- Якщо пульт дистанційного керування вологий, ним користуватися не можна. Витріть пульт дистанційного керування за допомогою сухої ганчірки.
- Змініть батарею в пульті дистанційного керування. Докладніше читайте у розділі «Заміна акумулятора пульта дистанційного керування» «Довідки».

## Застереження

### Про навушники-вкладки

Вкладки закривають ваші вуха. Тому будьте обережні, оскільки внаслідок сильного тиску на вкладки чи якщо рвучко вийняти вкладки з вух, можна пошкодити вуха або барабанну перетинку. Після використання вкладок обережно вийміть їх з вух.

### цифровий музичний плеєр пульт дистанційного керування



#### Обладнання відповідає вимогам:

- Технічного регламенту з електромагнітної сумісності обладнання комп'ютера, можливо, знадобиться декілька хвилин, щоб розпізнати програвач, навіть якщо зарядження вже розпочалося (індикатор OPR світлиться оранжевим світлом). Перевірте, чи розпізнав комп'ютер програвач Walkman, через 10 хвилин після під'єднання програвача до комп'ютера.

Виробник: Соні Корпорейшн, 1-7-1 Конан, Мінато-ку, Токіо 108-0075, Японія. Виготовлено у Малайзії

Уповноважений представник в Україні з питань відповідності вимогам технічних регламентів: ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна.

#### Дата виробництва пристрою

Рік і місяць виробництва зазначені на продукті та упаковці. Щоб дізнатися дату виробництва, див. символ «P/D».

P/D: XX XXXX  
1 2

1. Місяць
2. Рік

Продукцію зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, добре вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і лугів.

- Робоча температура: від 5 до 35°C.
- Робоча відносна вологість: 25-75%.
- Температура зберігання: від -10 до + 45°C.
- Відносна вологість зберігання: 25-75%.

Товари зберігають в упакованому виді в темних, сухих, чистих, хорошо вентильованих приміщеннях, ізольованих від місць зберігання кислот і щелочей.

- Робочая температура: от 5 до 35°C.
- Рабочая относительная влажность: 25-75%.
- Температура хранения: от -10 до + 45°C.
- Относительная влажность хранения: 25-75%.

### Про навушники

- Уникайте відтворення з високим рівнем гучності упродовж тривалого часу, оскільки можна пошкодити слух.
- Якщо встановлено високий рівень гучності, ви не чутимете навколишніх звуків. Намагайтеся не користуватися виробом, коли необхідно повністю зосередити увагу на процесі, наприклад керуючи автомобілем чи їдучи на велосипеді.
- Оскільки навушники розроблено для використання на вулиці, звук із навушників може лунати ззовні. Намагайтеся не турбувати людей, які оточують вас.

Якщо на Walkman або пульт дистанційного керування потрапить зволожуючий або сонцезахисний крем, змийте його ледь теплою водою. Якщо цього не зробити, він може спричинити зміну кольору або призвести до таких пошкоджень, як тріщини.

Виробник Соні Корпорейшн цим оголошує, що пристрій [NWZ-WS613/WS615: цифровий музичний плеєр, RMT-NWS10B: пульт дистанційного керування] відповідає вимогам та іншим застосовним положенням Технічного регламенту радіообладнання і телекомунікаційного кінцевого (термінального) обладнання. Отримати декларацію відповідності можна за адресою ТОВ «Соні Україна», вул. Спаська 30, м.Київ, 04070, Україна, e-mail info@sony.ua .

Для пульта дистанційного керування

#### ОБЕРЕЖНО

Існує ризик вибуху за встановлення батарей невідповідного типу. Утилізуйте використані батареї відповідно до інструкцій.

#### Повідомлення про ліцензію та товарні знаки

- Відомості про закони, норми та права на товарні знаки див. в розділі «Важлива інформація», що міститься в програмному забезпеченні з комплекту поставки. Для цього встановіть програмне забезпечення з комплекту поставки на своєму комп'ютері.
- Apple, логотип Apple, iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS і OS X є товарними знаками компанії Apple Inc., зарєстрованими в США та інших країнах. App Store є знаком обслуговування компанії Apple Inc.
- Написи «Made for iPod» і «Made for iPhone» означають, що електронний аксесуар розроблено спеціально для підключення до iPod або iPhone і що його розробник засвідчує відповідність аксесуара технічним стандартам Apple. Компанія Apple не несе відповідальності за роботу цього пристрою або його відповідність стандартам безпеки та регулятивним нормам. Зауважте, що використання цього аксесуара з iPod або iPhone може вплинути та ефективність бездротового зв'язку.
- Сумісні моделі iPhone/iPod  
Технологію Bluetooth підтримують такі моделі: iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS і iPod touch (4-го та 5-го покоління).



Дизайн пристрою і технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення про це.