



الوظائف الرئيسية لـ Walkman

الاستماع للموسيقى على Walkman

استمتع بالموسيقى المنقولة إلى Walkman بتشغيل الأزرار على Walkman.

تشغيل Walkman عن البعد

قم فقط بتشغيل وحدة التحكم عن بعد لتشغيل Walkman عن بعد.

استخدام Walkman بواسطة الهاتف الذكي

قم بتوصيل الهاتف الذكي و Walkman عبر اتصال Bluetooth حتى تتمكن من الاستماع إلى الموسيقى المخزنة على الهاتف الذكي باستخدام Walkman أو الرد على المكالمات الواردة إلى الهاتف الذكي.

يمكنك الوضع Mix من الاستماع إلى أصوات من تطبيق الهاتف الذكي و Walkman في نفس الوقت.

يمكنك أيضا استخدام SongPal، وهو تطبيق هاتف ذكي يمكنك من تشغيل Walkman باستخدام الهاتف الذكي.


راجع دليل المساعدة المثبت على الكمبيوتر أو على العنوان الإلكتروني المذكور في قسم «حول كتيبات الدليل» على صفحة غلاف هذا الدليل للحصول على التفاصيل.

المحتويات

يرجى التأكد من البنود في الصندوق.

- Walkman (1)
- وحدة التحكم عن بعد (1)
- حامل USB (1)
- حشيات سماعات الأذن (مجموعة 1)
- حشيات الأذن الخاصة بالسباحة (مجموعة 1)
- شريط التعديل (1)
- حامل (1)
- دليل البدء السريع (هذا الدليل)
- استعمال جهاز Walkman أثناء السباحة

الاجزاء ومفاتيح التحكم

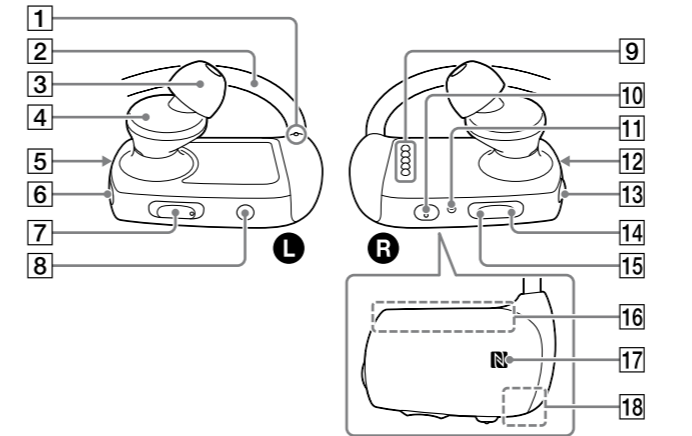

الأشكال التوضيحية المعروضة هي مرجعية فقط، وقد تختلف عن المنتج الفعلي.

- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1 نقطة لمسية | 9 اطراف التوصيل |
| 2 سلك الرقبة | 10 الزر (تشغيل)* ¹ |
| 3 حشية الأذن | 11 الزر RESET |
| 4 جزء سماعة الرأس | 12 مصباح OPR (التشغيل) |
| 5 مصباح Bluetooth | 13 الزر (الطاقة) |
| 6 الزر (Bluetooth) | 14 الزر (سابق) |
| 7 الزر VOL (مستوى الصوت)
+ ¹ - ¹ | 15 الزر (تالي) |
| اضغط الزر + VOL لرفع مستوى الصوت والزر - VOL لخفضه. | 16 هوائي Bluetooth مركب ضمناً |
| 8 الزر MODE | 17 العلامة N |
| | 18 ميكروفون داخلي |

¹* توجد نقاط لمسية. استعملها للمساعدة في عمليات تشغيل الزر.

حول تشغيل مستوى الصوت (فقط للبلدان/ المناطق التي تتمثل للتوجيهات الأوروبية والكورية)

الإرشاد الصوتي "Check the volume level" يرمي إلى حماية أذنك عند رفع مستوى الصوت لمستوى ضار بأذنك لأول مرة. يمكن إلغاء المنبه والتحذير بضغط أي زر.

ملاحظة


- يمكن رفع مستوى الصوت بعد إلغاء المنبه والتحذير.
- بعد التحذير الأولي، سوف يتكرر المنبه والتحذير كل 20 ساعة تراكمية حول أن مستوى ضبط الصوت ضار لأذنك. إذا حدث ذلك، سوف يتم خفض مستوى الصوت تلقائياً.
- إذا تم ضبط مستوى الصوت على مستوى ضار بأذنك وقمت بإيقاف تشغيل Walkman، سوف يتم خفض مستوى الصوت إلى مستوى آمن لأذنك تلقائياً.

كيفية تركيب حشيات سماعات الأذن

للاستمتاع بجودة صوت أفضل، أو لموائمة أذنك، قم بتغيير حجم حشيات سماعات الأذن أو اضبط موضع حشية الأذن بحيث تلائم أذنك براحة وإحكام.


يمكن طلب حشيات سماعات أذن بديلة اختيارية من أقرب وكيل سوني Sony.

- ثبت حشيات الأذن على سماعات الرأس حتى تتناسب طرف الجزء الداخلي **(B)** حشيات سماعات الأذن في الوضع **(A)** على نتوء سماعات الرأس.
- تأكد من أن حشيات سماعات الأذن مناسبة بشكل مستقيم وليس على شكل زاوية حتى لا تنفصل حشيات سماعات الأذن وتبقى في أذنك.

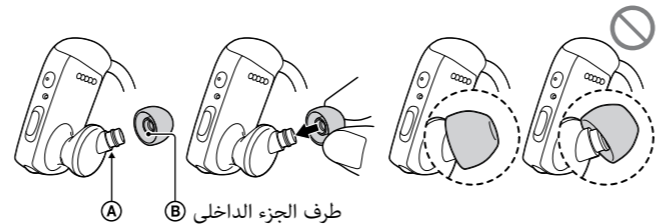

طرف الجزء الداخلي **(B)**

تركيب جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) وشحن البطارية

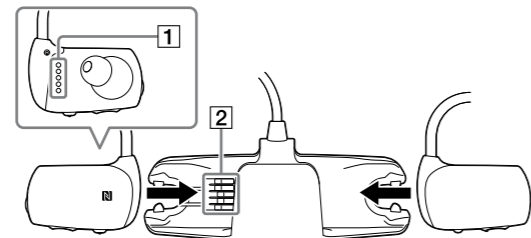

1 قم بتجفيف وتنظيف اطراف توصيل Walkman (1) باستخدام خرقة قماش ناعمة إذا كانت طرف التوصيل مبتلا أو متسخا.

2 قم بتثبيت Walkman إلى الحامل USB في الجزء الأيسر (L) أولاً ثم الجزء الأيمن (R) بالترتيب.

تأكد من ملائمة اطراف التوصيل على جهاز Walkman (1) وحامل USB (2) مع بعضهما البعض.

3 صل جهاز Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل مستخدماً حامل USB.

يستغرق اكتمال الشحن حوالي 1.5 ساعة.

ملاحظة

- لتفادي تلف البطارية، اشحنها مرة على الأقل كل ستة أشهر أو كل سنة.

توجيه

- لا يمكن شحن وحدة التحكم عن بعد لأنه يتم استخدام بطارية الليثيوم الزرية في داخلها. إذا كانت شحنة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية، قم باستبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد. للاطلاع على التفاصيل حول كيفية استبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد، راجع دليل المساعدة المثبت على الكمبيوتر أو على العنوان الإلكتروني المذكور في قسم «حول كتيبات الدليل» على صفحة غلاف هذا الدليل.

كيفية تحميل وقراءة دليل المساعدة

قم بتثبيت «دليل المساعدة» على الكمبيوتر. هذا يحتوي على العمليات الأساسية لـ Walkman، وموقع الدعم الإلكتروني للعملاء، وكيفية نقل محتوى مثل الموسيقى إلى Walkman.

1 قم بتوصيل Walkman إلى كمبيوتر في وضع التشغيل.

2 افتح المجلدات التالية وانقر نقرا مزدوجا على الملف القابل للتنفيذ على Walkman.

- Windows 7 أو أقدم: [start] - [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [شاشة البدء] - [سطح المكتب] - [مستكشف الملفات] - [الكمبيوتر] - [WALKMAN] - [FOR_WINDOWS] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [سطح المكتب] - [مستكشف الملفات] - [هذا الكمبيوتر] - [FOR_WINDOWS] - [WALKMAN] - [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] - [WALKMAN] - [FOR_MAC] - [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 اتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء التثبيت.


4 لقراءة دليل المساعدة، انقر نقرا مزدوجا على أيقونة الاختصار أو أيقونة الرمز المنتج على الكمبيوتر.



* 4 5 3 6 9 0 6 2 3 * (1)

كيفية وضع جهاز Walkman على أذنيك


1 تأكد من الجزء الأيسر (L) والأيمن (R) من جهاز Walkman.

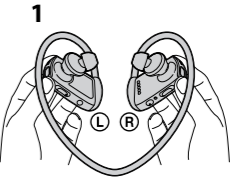

2 قم بتعليق سلك الرقبة على الجزء العلوي من أذنيك وخلف رأسك.

3 ضع أجزاء سماعة الرأس في اذنيك.

4 اضبط جهاز Walkman بحيث يتم الاستماع إليه بشكل مريح.

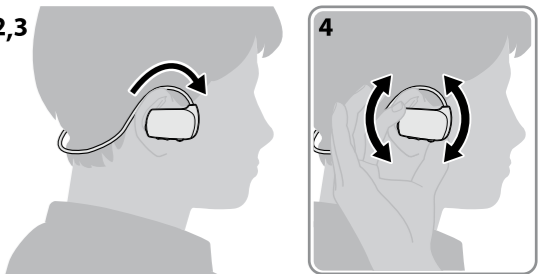


تشغيل الموسيقى

1 قم بتوصيل Walkman بكمبيوتر في وضع التشغيل عبر حامل USB ونقل الموسيقى إلى Walkman.

2 احتفظ بضغط الزر ⏻ الموجود على الجزء الايمن (R) لمدة 3 ثوان لتشغيل جهاز Walkman. يضيء المصباح OPR باللون الأخضر بعد أن يومض بالبرتقالي.


3 اضغط الزر ⏪/⏩ على الجزء الأيمن (R).

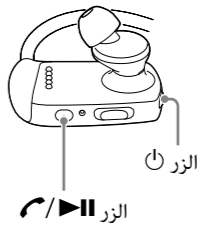

توجيه

- للحصول على تعليمات مفصلة لنقل الموسيقى إلى Walkman والاستماع إلى الموسيقى المخزنة في الهاتف الذكي، راجع دليل المساعدة.
- لإيقاف تشغيل Walkman، احتفظ بضغط الزر ⏻ لمدة 3 ثوان.

استخدام وحدة التحكم عن بعد (مرفقة)

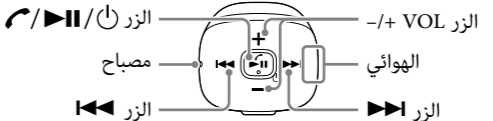

1 قم بتشغيل جهاز Walkman.

2 قم بتشغيل وحدة التحكم عن بعد.

يتم تشغيل وحدة التحكم عن بعد بالاحتفاظ بضغط الزر ⏻/⏪/⏩ لمدة ثانيتين ويبدأ المصباح في الوميض. عند توصيل وحدة التحكم عن بعد بالجهاز Walkman، سوف ينطفئ المصباح.

3 اضغط الزر المرغوب لتشغيل Walkman.

المزاوجة والتوصيل بالهاتف الذكي

لا يمكن أن تبدأ المزاوجة إلا عند إيقاف تشغيل الوضع Bluetooth في الجهاز Walkman.

1 ضع Walkman في وضع المزاوجة.

احتفظ بضغط الزر ⏻ على الجزء الأيسر (L) لمدة 7 ثوان.

يومض المصباح Bluetooth الموجود على الجزء الأيسر (L) باللون الأزرق والأحمر بسرعة بالتناوب.

عند توصيل Walkman والهاتف الذكي من المرة الثانية فصاعدا، احتفظ بضغط الزر ⏻ لمدة ثانيتين.

2 على الهاتف الذكي، قم بتشغيل الوظيفة Bluetooth، ثم اعثر على Walkman على شاشة إعدادات Bluetooth.

اتبع التعليمات على الشاشة لإنهاء الإعدادات.

عند ظهور قائمة الأجهزة المكتشفة، اختر [NWZ-WS613] أو [NWZ-WS615]. عندما يكون إدخال كلمة المرور ضروريا، أدخل "0000".

تم تسجيل Walkman والهاتف الذكي مع بعضهما وتم إنشاء توصيل.

توجيه

- يمكنك مزاوجة Walkman والهاتف الذكي باستخدام وظيفة (NFC) بلمسة واحدة. راجع دليل المساعدة المثبت على الكمبيوتر أو على العنوان الإلكتروني المذكور في قسم «حول كتيبات الدليل» على صفحة غلاف هذا الدليل للحصول على التفاصيل.


تحري الخلل واصلاحه

إذا لم يعمل جهاز Walkman كما هو متوقع، حاول تنفيذ الخطوات التالية لحل المشكلة.

1 جد الأعراض المدرجة في «تحري الخلل واصلاحه» ضمن دليل المساعدة (وثيقة HTML)، وحاول تجريب أي من الاجراءات التصحيحية المدرجة.

2 صل جهاز Walkman إلى الكمبيوتر لشحن البطارية.

3 اضغط الزر RESET بواسطة قلم أو مشبك ورق صغير، الخ.

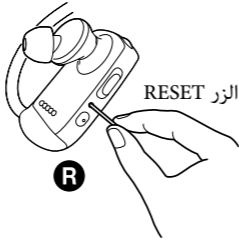

الأعراض والحلول

لا يتعرف الكمبيوتر على جهاز Walkman.

- قم بتثبيت جهاز Walkman على حامل USB (مرفق) بشكل صحيح ومحكم. سيبدأ الشحن (يضاء مصباح OPR باللون البرتقالي) حتى لو لم يتم التوصيل بشكل صحيح، ولكن من المحتمل ألا يتعرف الكمبيوتر على جهاز Walkman. في مثل هذه الحالة، افصل جهاز Walkman من حامل USB ومن ثم قم بتوصيله إلى حامل USB مرة أخرى.
- إذا كانت شحنة البطارية المتبقية منخفضة أو غير كافية، قم بشحنها.
- عند استعمال جهاز Walkman للمرة الأولى، أو إذا لم تستعمل جهاز Walkman لفترة زمنية طويلة، سيستغرق الكمبيوتر عدة دقائق للتعرف عليه، حتى لو تم بدء الشحن بالفعل (يضاء مصباح OPR باللون البرتقالي). تأكد من أن الكمبيوتر قد تعرف على جهاز Walkman بعد توصيله إلى الكمبيوتر خلال 10 دقائق.

لا يمكنك التسجيل (المزاوجة) إلى جهاز Bluetooth.

- إذا كانت خصائص الدعم مختلفة، لن يمكن مزاوجة Walkman والجهاز Bluetooth. للمزيد من المعلومات، راجع قسم «المواصفات» في دليل المساعدة.

الأعراض والحلول

لا يمكنك التوصيل باستخدام وظيفة Bluetooth.

- تأكد من أن وظيفة Bluetooth مفعلة على الهاتف الذكي و Walkman.
- تأكد من عرض اسم موديل Walkman بأنه موصول على الشاشة [Settings] - [Bluetooth] للهاتف الذكي. إذا لم يتم توصيل Walkman، انقر اسم الموديل.

لا يمكنك استخدام Walkman بواسطة وحدة التحكم عن بعد (مرفق).

- تأكد من تشغيل وحدة التحكم عن بعد.
- تأكد من تشغيل Walkman.
- قم بإعادة ضبط وحدة التحكم عن بعد و Walkman. للمزيد من المعلومات، راجع القسم «لا يمكنك استخدام Walkman بواسطة وحدة التحكم عن بعد.» في دليل المساعدة.
- لا يمكنك استخدام وحدة التحكم عن بعد عندما تكون مبتلة. قم بتجفيف وحدة التحكم عن بعد باستخدام قطعة قماش جافة.
- استبدل بطارية وحدة التحكم عن بعد. للمزيد من المعلومات، راجع القسم «استبدال بطارية وحدة التحكم عن بعد» في دليل المساعدة.

تنبيهات احتياطية

بشأن سماعات الرأس التي تتركب داخل الأذن

حشيات سماعات الأذن تسد أذنيك. لذا، يرجى الانتباه إلى وجود خطر على أذنيك أو على طبلة الأذن إذا ضغطت بقوة على حشيات سماعات الأذن، أو إذا انخلعت حشيات سماعات الأذن من أذنيك بشكل مفاجئ. بعد الاستخدام، تأكد من خلع حشيات سماعات الأذن من اذنيك بلطف.

بشأن سماعات الرأس

- تجنب تشغيل الوحدة بصوت عالي جداً لأن استمرار الاستماع بصوت عالي يؤثر على السمع.
- عند الاستماع بصوت عالي ربما لا يمكن سماع الاصوات الخارجية. تجنب الاستماع للوحدة في الاماكن التي يجب فيها عدم التأثير على السمع، مثلاً أثناء قيادة السيارة أو الدراجة.
- بما أن سماعات الرأس ذات تصميم مكشوف، تصدر الأصوات من خلال سماعات الرأس. تذكر ألا تزعج الأشخاص الموجودين بالقرب منك.

إذا كان هناك زيت تسمير أو كريم واقى من الشمس على جهاز Walkman أو وحدة التحكم عن بعد، قم بإزالتها بالماء الفاتر. وإلا فقد تسبب تغير اللون أو أضراراً كالشقوق مثلاً.

لوحة التحكم عن بعد

تنبيه

هناك خطر حدوث انفجار إذا تم استبدال البطارية بنوع غير صحيح. تخلص من البطاريات المستعملة تبعاً للتعليمات.

TRA

REGISTERED No: ER34837/14

DEALER No: DA0096946/12

اشعار حول الترخيص والعلامة التجارية

- للحصول على معلومات بشأن القوانين واللوائح وحقوق العلامات التجارية، راجع «معلومات هامة» الواردة في البرنامج المرفق. لقرءاءة هذا، قم بتحميل البرنامج المرفق على الكمبيوتر.
- Apple والشعار Apple و iPhone و iPod و iPod touch و iTunes و Mac و iOS و OS X هي علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في الولايات المتحدة ودول أخرى.
- App Store هي علامة خدمة لشركة Apple Inc.
- "Made for iPhone" و "Made for iPod" تعني بأنه قد تم تصميم كمالية إلكترونية لتوصيلها على وجه التحديد بجهاز iPod أو iPhone على التوالي، وأنه قد تم توثيقها من قبل المطور لتستوفي معايير أداء شركة Apple. شركة Apple غير مسؤولة عن تشغيل هذا الجهاز أو التوافقية الخاصة به بموجب معايير السلامة والتنظيم. يرجى ملاحظة أن استعمال هذه الكمالية مع جهاز iPod أو iPhone قد يؤثر على أداء الاتصال اللاسلكي.
- اموديلات iPhone/iPod المتوافقة
- تقنية Bluetooth تعمل مع iPhone 5s و iPhone 5c و iPhone 5 و iPhone 4s و iPhone 4 و iPhone 3GS و iPod touch (الجيل 4 و 5).



التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.