

Üzembe helyezési útmutató

NWZ-WS613/WS615



A Walkman fő funkciói

Zenehallgatás a Walkman készüléken

A Walkmanre átmásolt zeneszámokat a Walkman gombjainak használatával játszhatja le.

A Walkman működtetése a távolból

Kapcsolja be a Távirányítót, és a távolból vezérelheti a Walkman készüléket.

A Walkman használata okostelefonnal

Kapcsolja össze az okostelefont és a Walkmant Bluetooth-kapcsolat használatával, így a Walkman készüléken lejátszhatja az okostelefonon tárolt zenéket és válaszolhat az okostelefonra érkező hívásokra. A kevert üzemmód lehetővé teszi, hogy egyszerre játsszon le hangot egy okostelefonos alkalmazásból és a Walkmanból. A SongPal okostelefon alkalmazás segítségével a Walkmant az okostelefonjáról is vezérelheti.


Részletes információkért lásd a Súlyútmutatót a számítógépen vagy a kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.

A csomag tartalma

Kérjük, ellenőrizze a csomagolásban található tételeket.

- Walkman (1)
- Távirányító (1)
- USB-bölcső (1)
- Fül dugaszok (1 pár)
- Fül dugaszok úszáshoz (1 pár)
- Állítható pánt (1)
- Tok (1)
- Üzembe helyezési útmutató (ez a kézikönyv)
- A Walkman használata úszás közben

Alkatrészek és vezérlőelemek

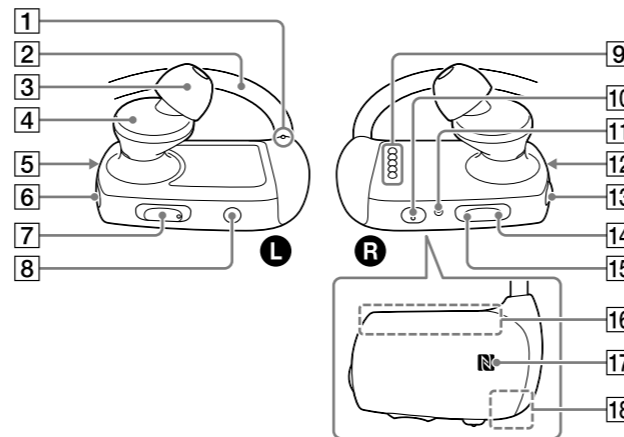

A továbbiakban látható ábrák csak referenciaként szolgálnak, és eltérhetnek a tényleges terméktől.

- 1** Kitapintható pont
- 2** Nyakpánt
- 3** Fül dugasz
- 4** Fülhallgató rész
- 5** Bluetooth működésjelző
- 6** **Ⓞ** (Bluetooth) gomb
- 7** **VOL (Hangerő) +*/- gomb**
Nyomja meg a VOL + gombot a hangerő növeléséhez, a VOL – gombot pedig a hangerő csökkentéséhez.
- 8** **MODE gomb**
- 9** Érintkezők
- 10** **↶/▶II (Lejátszás) gomb***
- 11** **RESET gomb**
- 12** **OPR (működésjelző) lámpa**
- 13** **⏻ (Bekapcsoló) gomb**
- 14** **⏪ (Előző) gomb**
- 15** **▶▶ (Következő) gomb**
- 16** Beépített Bluetooth-antenna
- 17** N-jelölés
- 18** Beépített mikrofon

*1 A készüléken kitapintható pontok vannak. A gombokkal végzett műveletekhez nyújtanak segítséget.

A hangerő-szabályozás (kizárólag az európai és koreai irányelveknek megfelelő országok/térségek esetében)

A „Check the volume level” hangos figyelmeztetés hallása védelme érdekében aktiválódik, amikor a hangerőt első alkalommal egy a füleire káros szint fölé emeli. Bármely gomb megnyomásával törölheti a riasztást és figyelmeztetést.

Megjegyzés

- A riasztás és figyelmeztetés törlését követően megemelheti a hangerőt.
- A kezdeti figyelmeztetést követően a riasztás és a figyelmeztetés 20 óránként ismétlődni fog, amíg a hangerő a füleire káros szint fölé nem emelkedik. Amikor ez történik, a hangerő automatikusan alacsonyabb szintre csökken.
- Ha a Walkmant a füleire káros szintű hangerőnél kapcsolja ki, a hangerő automatikusan a füleire nézve biztonságos szintre csökken.

A fül dugaszok felszerelése


A jobb hangminőség érdekében, vagy azért, hogy jobban illeszkedjen a fülébe, használjon megfelelő méretű fül dugaszt, vagy igazítsa a fülhallgatót úgy, hogy kényelmesen és pontosan illeszkedjen bal és a jobb fülébe egyaránt.

Opcionális cserefüldugaszokat a legközelebbi Sony-kereskedőtől rendelhet.

- A fül dugaszokat úgy szerelje a fülhallgatóra, hogy a fül dugasz belső részének **Ⓞ** csúcsa a fülhallgató kiálló részén lévő **ⓐ** ponthoz illeszkedjen.
- A fül dugaszoknak egyenesen kell illeszkedniük, nem ferdén, így megakadályozható, hogy leválva a fülben maradjanak.



A Walkman csatlakoztatása az USB-bölcsőhöz (mellékelve) és az akkumulátor töltése

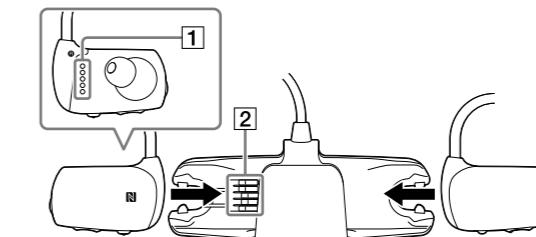

- 1** Ha nedvesek vagy szennyezettek, egy puha, száraz ruhával szárítsa meg és tisztítsa meg a Walkman (**1**) érintkezőit.
- 2** Csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcsőhöz úgy, hogy először a bal oldali (**Ⓛ**), majd utána a jobb oldali (**Ⓡ**) részt illeszti a helyére.

Ügyeljen arra, hogy a Walkman (**1**) és az USB-bölcső (**2**) érintkezői megfelelően érintkezzenek.

- 3** Csatlakoztassa a Walkmant egy bekapcsolt számítógéphez az USB-bölcső segítségével.

Körülbelül 1,5 órát vesz igénybe az akkumulátor teljes feltöltése.

Megjegyzés

- Az akkumulátor-teljesítmény romlásának megakadályozása érdekében fél évente vagy évente legalább egyszer töltsen fel az akkumulátort.

Tipp

- A Távirányító nem tölthető, mert abban egy lítiumion gombelem található. Ha alacsony a töltöttsége vagy lemerült, cserélje ki az elemet a Távirányítóban. A Távirányító elemének cseréjével kapcsolatos részletes információkért lásd a Súlyútmutatót a számítógépen vagy a kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.

A Súlyútmutató telepítése és elolvasása

Telepítse a „Súlyútmutató” dokumentumot a számítógépre. A Súlyútmutatóban megtalálhatók a Walkman kezelésének alapvető műveleteire vonatkozó utasítások, az ügyféltámogatási webhely URL-je, valamint a tartalmak – például zeneszámok – Walkman készülékre másolásának leírása is.

- 1** Csatlakoztassa a Walkmant a bekapcsolt számítógéphez.

- 2** Nyissa meg a következő mappát, és kattintson kétszer az indítható fájlra a Walkman könyvtárban.

- Windows 7 vagy korábbi rendszer: [Start] – [Számítógép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8 rendszer: [kezdőképernyő] – [Asztal] – [Fájlkezelő] – [Számítógép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1 rendszer: [Asztal] – [Fájlkezelő] – [Ez a gép] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac rendszer: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

- 3** Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a telepítés befejezéséhez.


- 4** A Súlyútmutató megnyitásához kattintson kétszer a számítógépen létrehozott parancsikontra vagy alias ikonra.



* 4 5 3 6 9 0 6 6 2 * (1)

A Walkman fülbe helyezése


1 Keresse meg a Walkman bal (L) és jobb (R) oldali részét.

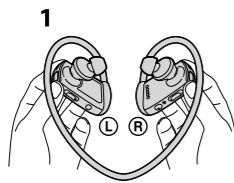

2 Akassza a nyakpántot a füleire, és vezesse el a feje mögött.


3 Helyezze a fejhallgató részeket a füleibe.


4 Állítsa be úgy a Walkmant, hogy az kényelmesen illeszkedjen.

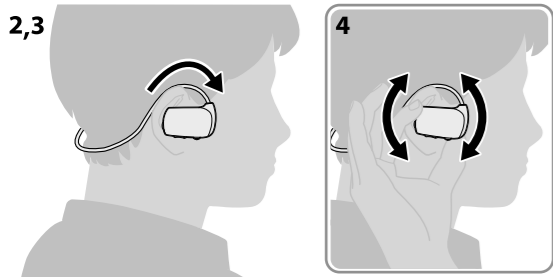


Zene lejátszása

1 Csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcső segítségével egy működő számítógéphez, és másolja a zeneszámokat a Walkmanre.


2 Tartsa lenyomva a jobb (R) oldalon található  gombot 3 másodpercig a Walkman bekapcsolásához. Az OPR lámpa előbb narancssárga színben villog, majd zölden világít.

3 Nyomja meg a  gombot a Walkman jobb (R) oldalán.

Tipp


- A zeneszámok Walkmanre való átmásolásával és az okostelefonon tárolt zeneszámok lejátszásával kapcsolatos részletes információkat lásd a Súgóútmutatóban.
- A Walkman kikapcsolásához tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot.

A Távirányító (mellékelt) használata

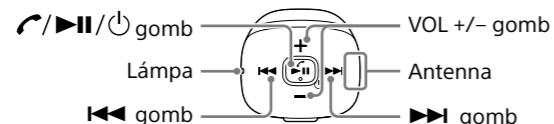

1 Kapcsolja be a Walkmant.

2 Kapcsolja be a Távirányítót.


A Távirányító a  gombot 2 másodpercre lenyomva tartva kapcsolható be, ekkor a lámpa villogni kezd. Miután a Távirányító kapcsolódott a Walkmanhez, a lámpa kialszik.

3 Nyomja meg a kívánt gombot a Walkman működtetéséhez.


Párosítás és csatlakoztatás okostelefonhoz


A párosítás csak akkor indítható el, ha a Walkman Bluetooth üzemmódja ki van kapcsolva.

1 Kapcsolja a Walkmant párosítás üzemmódba.

Tartsa lenyomva a bal (L) oldalon található  gombot 7 másodpercig.

A bal (L) oldalon található Bluetooth működésjelző kék és vörös színben váltakozva gyorsan villog.

Amikor a Walkmant és az okostelefont a második vagy további alkalommal csatlakoztatja, tartsa 2 másodpercig lenyomva a  gombot.

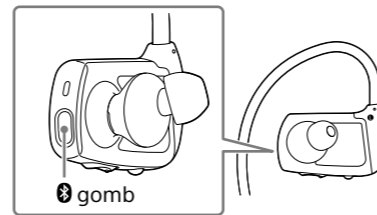

2 Az okostelefonon kapcsolja be a Bluetooth funkciót, majd keresse meg a Walkman készüléket a Bluetooth beállítások képernyőjén.

Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a beállítás befejezéséhez.

Amikor megjelenik az elérhető eszközök listája, válassza ki az [NWZ-WS613] vagy az [NWZ-WS615] eszközt. Ha jelszó megadása szükséges, adja meg a „0000” jelszót.

A Walkman és az okostelefon regisztrálása megtörtént, és a kapcsolat létrejött.

Tipp

- A Walkmant és az okostelefont az egyérintéses (NFC) funkció segítségével is párosíthatja. Részletes információért lásd a Súgóútmutatót a számítógépén vagy a kézikönyv fedőlapjának „A kézikönyvekről” részében megadott URL-en.


Hibaelhárítás

Ha a Walkmanje nem úgy működik, ahogy várta, próbálja meg az alábbi lépések segítségével megoldani a problémát.

1 Keresse meg a probléma tüneteit a Súgóútmutató (HTML-dokumentum) „Hibaelhárítás” című részében, és próbálja ki az ott felsorolt megoldásokat.

2 Csatlakoztassa a Walkmant a számítógéphez az akkumulátor feltöltéséhez.

3 Nyomja meg a RESET gombot egy tüvel, gemkapoccsal vagy hasonlóval.

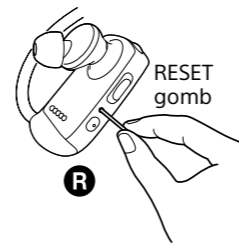

Ok és megoldás

A számítógép nem ismeri fel a Walkmant.

- Csatlakoztassa a Walkmant az USB-bölcsőhöz (mellékelve) megfelelően és határozottan. A töltés elkezdődik (az OPR lámpa narancssárga színben kezd világítani) akkor is, ha nem megfelelően lett csatlakoztatva a Walkman, de előfordulhat, hogy a számítógép nem ismeri fel. Ebben az esetben, vegye ki az USB-bölcsőből a Walkmant, majd helyezze be ismét az USB-bölcsőbe.
- Ha alacsony a töltöttsége vagy lemerült, töltsen fel az akkumulátort.
- Amikor használatba veszi a Walkman készülékét, vagy hosszú ideig nem használta a Walkman készüléket, néhány percet igénybe vehet, amíg a számítógép észleli a készüléket, annak ellenére, hogy a töltés megkezdődött (az OPR lámpa narancssárga színben világít). Körülbelül 10 perccel a számítógéphez történő csatlakoztatás után ellenőrizze, hogy számítógépe felismerte-e a Walkman készüléket.

Nem lehet regisztrálni (párosítani) egy Bluetooth-eszközt.

- Ha a támogatási profilok nem egyeznek, a Walkmant és a Bluetooth-eszközt nem lehet párosítani. További információért lásd a Súgóútmutató „Műszaki adatok” részét.

Ok és megoldás

Nem lehet csatlakozni a Bluetooth funkció segítségével.

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth funkció aktiválva van-e az okostelefonon és a Walkmanen.
- Ellenőrizze, hogy a Walkman típusneve csatlakoztatottként jelenik-e meg az okostelefon [Settings] – [Bluetooth] képernyőjén. Ha a Walkman nincs csatlakoztatva, érintse meg a típusnevét.

A Walkman nem működtethető a távirányító (mellékelt) segítségével.

- Ellenőrizze, hogy a Távirányító be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizze, hogy a Walkman be van-e kapcsolva.
- Végezze el a Távirányító és a Walkman visszaállítását. További részletekért lásd a „A Walkman nem működtethető a távirányító segítségével.” című részt a Súgóútmutatóban.
- A Távirányítót nem lehet használni, ha nedves. Egy száraz ruhával szárítsa meg a Távirányítót.
- Cserélje ki a Távirányító elemét. További részletekért lásd a „A távirányító elemének cseréje” című részt a Súgóútmutatóban.

Övintézkedések

A fülbe helyezhető fülhallgatók

A fül dugaszok „leszigetelik” a fület. A fül vagy a dobhártya károsodását okozhatja, ha erős nyomást fejt ki a fül dugaszra vagy a fül dugaszt hirtelen távolítja el a füléből. Ügyeljen arra, hogy a használat után finoman húzza ki a fül dugaszokat a füleiből.

Mossa le langyos vízzel, amennyiben bronzolaj vagy naptej kerül a Walkman készülékére vagy a távirányítóra. Ellenkező esetben a távirányító elszíneződhet vagy megsérülhet, például megrepedhet.

Licencekkel és védjegyekkel kapcsolatos megjegyzések

- Olvassa el a mellékelt szoftverben található „Fontos tudnivalók” című részt a jogszabályokra, szabályozásokra és védjegyekre vonatkozó részletekért. Az elolvasásához telepítse a számítógépére a mellékelt szoftvert.
- Az Apple, az Apple logo, az iPhone, iPod, iPod touch, iTunes, Mac, iOS és az OS X az Apple Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. Az App Store az Apple Inc. szolgáltatás-védjegye.
- A „Made for iPod” és a „Made for iPhone” kifejezések arra utalnak, hogy az adott elektronikus tartozékot kifejezetten az iPod, illetve az iPhone készülékekkel való csatlakoztatásra tervezték, és a fejlesztője tanúsítja, hogy eleget tesz az Apple teljesítményre vonatkozó követelményeinek. Az Apple nem vállal felelőséget a jelen tartozék használatát, illetve biztonsági és szabályozási előírásoknak való megfelelését illetően. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a jelen tartozék iPod, illetve iPhone készülékekkel való használata befolyásolhatja a vezeték nélküli hálózat teljesítményét.
- Kompatibilis iPhone/iPod modellek
A Bluetooth technológia kompatibilis az iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5, iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS, valamint az iPod touch (4. és 5. generáció) készülékekkel.



A kialakítás és a műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak.