

Verwendung des Walkman beim Schwimmen (vor der Verwendung des Walkman bitte lesen)

Wenn Sie den Walkman beim Schwimmen verwenden möchten, beachten Sie die folgenden Hinweise, und vergewissern Sie sich, dass der Walkman perfekt im Ohr sitzt:

- Wählen Sie die Schwimmohrstöpsel-Größe, mit der Sie sich wohl fühlen.
- Setzen Sie den Walkman fest in Ihre Ohren ein.

■ Hinweise zur Verwendung beim Schwimmen


- Verwenden Sie den Walkman nicht an Orten, an denen es gefährlich sein könnte, wenn Sie die Geräusche in Ihrem Umfeld nicht hören können.
- Wenn Sie den Walkman in öffentlichen oder privaten Badeanstalten verwenden, halten Sie sich an die dort geltenden Regeln.
- Verwenden Sie den Walkman nicht beim Schwimmen in einem Fluss oder im Meer.
- Sie können den Walkman nicht mit einem Smartphone verbinden.
- Sie können die mitgelieferte Fernbedienung nicht verwenden.

Vorbereitungen vor dem Schwimmen

1 Auswählen der geeigneten Schwimmohrstöpsel


Wenn Sie den Walkman kaufen, sind die Ohrstöpsel in der **Standardausführung** angebracht. Um den Walkman zum Schwimmen zu verwenden, tauschen Sie die Ohrstöpsel gegen die **Schwimmohrstöpsel** aus.

Schwimmohrstöpsel
Schwimmohrstöpsel sind mit einem dünnen Schutzfilm ausgestattet, der das Eindringen von Wasser erschwert.



Dünnere Schutzfilm

Ohrstöpsel in der Standardausführung
Ohrstöpsel in der Standardausführung haben eine ungeschützte Öffnung.



Öffnung



* 4 5 3 6 9 3 4 3 1 * (1)


2 Wählen Sie die am besten passenden Schwimmohrstöpsel

- Im Lieferumfang in der Verpackung sind 4 verschiedene Größen der Schwimmohrstöpsel (S/M/L/LL) enthalten.
- Wählen Sie zum Schwimmen eine Größe, die etwas enger anliegt als Ihre Größe in der Standardausführung.


• Da nicht unbedingt beide Ohren identisch sind, benötigen Sie unter Umständen Ohrstöpsel in verschiedenen Größen.
Zum Beispiel: Auf der linken Seite die mittlere Größe, auf der rechten Seite die große Größe.

3 Anbringen der Schwimmohrstöpsel am Walkman

- Befestigen Sie die Ohrstöpsel so am Kopfhörer, dass die Spitze des inneren Teils der Ohrstöpsel (1) auf der (2) Position des vorstehenden Bereichs am Kopfhörer sitzt.

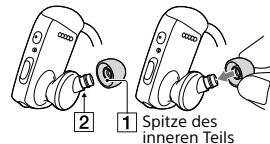

- Achten Sie darauf, dass Sie die Ohrstöpsel nicht schräg sondern gerade aufsetzen, damit sie sich nicht vom Gerät lösen und in Ihren Ohren stecken bleiben.



4 Setzen Sie den Walkman fest in Ihre Ohren ein

Gehen Sie wie unten beschrieben vor, und setzen Sie den Walkman fest in Ihre Ohren ein:

- 1 Positionieren Sie den Walkman so, dass die Ohrstöpsel sowohl im rechten als auch im linken Ohr bequem sitzen.
- 2 Drehen Sie den Kopfhörerbereich des Walkman im und gegen den Uhrzeigersinn, bis Sie die beste Position gefunden haben.




- Setzen Sie den Walkman vor dem Schwimmen in Ihre Ohren ein, wenn die Ohrstöpsel und Ihre Ohren noch trocken sind.
- Achten Sie darauf, dass der Walkman fest in Ihren Ohren sitzt, damit keine Lücke zwischen Ihren Ohren und dem Kopfhörer besteht, durch die Wasser in Ihre Ohren eindringen kann.

Besserer Sitz


1 Stabilisieren des Walkman mit dem mitgelieferten Arretierband

Mit dem mitgelieferten Arretierband können Sie den Sitz des Walkman in Ihren Ohren verbessern.

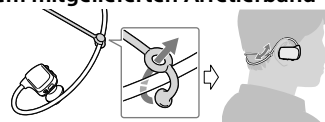

2 Stabilisieren des Walkman mit einer Schwimmbrille

Indem Sie den mit dem Pfeil gekennzeichneten Bereich des Walkman mithilfe des Bands Ihrer Schwimmbrille stabilisieren, können Sie verhindern, dass sich der Walkman aufgrund des Wasserdrucks von Ihren Ohren löst.

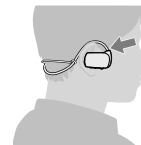

Wenn der Klang beim Schwimmen dumpf wird

Wenn Wasser in Ihre Ohren oder in den Kopfhörer eindringt, kann dadurch der Klang dumpf werden.


1 Entfernen des Wassers aus Ihren Ohren

- Entfernen Sie das Wasser aus Ihren Ohren.



2 Wenn Wasser in die Kopfhörer gelangt

Trennen Sie die Ohrstöpsel vom Kopfhörer und klopfen Sie mit dem Kopfhörer leicht 5- bis 10-mal auf ein trockenes Tuch.

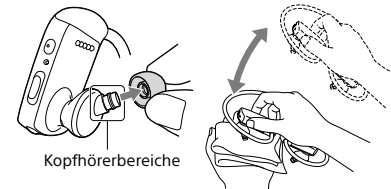


Kopfhörerbereiche

Abnehmen des Walkman

Bewegen Sie den Walkman vorsichtig nach oben und unten, um ihn von den Ohren abzunehmen.

Hinweis

Wenn die Ohrstöpsel fest in Ihren Ohren sitzen und Sie den Walkman abrupt entfernen, besteht die Gefahr, dass Ihre Ohren bzw. Ihr Trommelfell verletzt werden oder die Ohrstöpsel in Ihren Ohren stecken bleiben.

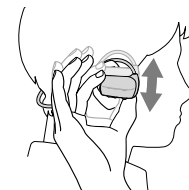

Pflege


Reinigen Sie die Ohrstöpsel und den Walkman nach jeder Verwendung wie folgt.

Hinweis

Wenn sich in den Kopfhörerbereichen Fremdkörper wie beispielsweise Ohrenschmalz ablagern, kann sich die Tonqualität verschlechtern. Möglicherweise ist gar kein Ton mehr zu hören. Wenn sich Fremdkörper an den Anschlüssen ablagern, lässt sich Ihr Walkman möglicherweise nicht laden oder er wird von Ihrem Computer nicht erkannt.


1 Reinigen Sie die Ohrstöpsel.

- 1 Nehmen Sie die Ohrstöpsel ab.
- 2 Waschen Sie die Ohrstöpsel von Hand mit einer milden Reinigungslösung. Trocknen Sie die Ohrstöpsel anschließend sorgfältig ab.

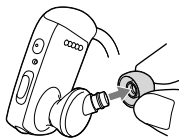


2 Reinigen Sie Ihren Walkman.

Achten Sie darauf, dass keine Fremdkörper auf das Gitternetz gelangen. Diese könnten sonst in die Kopfhörer gedrückt werden.



- 1 Spülen Sie die Anschlüsse und das Gitternetz des Walkman vorsichtig mit einem leichten Leitungswasserstrahl ab.
- 2 Wenn die Anschlüsse und das Gitternetz so nicht sauber werden, befeuchten Sie eine weiche Bürste, beispielsweise eine Zahnbürste, und reinigen Sie sie damit.

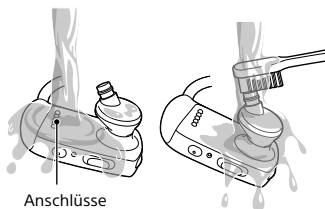


Hinweis

Üben Sie keinen starken Druck auf das Gitternetz aus. Andernfalls wird das Gitternetz möglicherweise beschädigt.

- 3 Wischen Sie mit einem weichen trockenen Tuch die Feuchtigkeit von den Anschlüssen und der Oberfläche des Walkman.

- 4 Klopfen Sie leicht mit den Kopfhörern gegen ein trockenes Tuch. Wiederholen Sie diesen Vorgang etwa 20-mal. Legen Sie anschließend ein trockenes Tuch unter die Kopfhörer, und lassen Sie sie bei Zimmertemperatur etwa 2 bis 3 Stunden liegen.

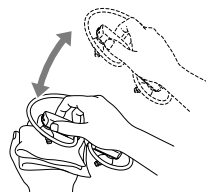

■ Flüssigkeiten, für die die Spezifikationen der Wasserfestigkeit gelten

Gilt für: Süßwasser, Leitungswasser, Schweiß, Wasser aus einem Schwimmbecken

Gilt nicht für: Andere als die oben aufgeführten Flüssigkeiten (Beispiel: Seifenwasser, Wasser mit Reinigungsmitteln, Wasser mit Badezusätzen, Shampoo, Wasser aus heißen Quellen, Salzwasser usw.)

Die Wasserfestigkeit des Walkman basiert auf Messungen unter den oben genannten Bedingungen. Beachten Sie, dass Funktionsstörungen, die auf eine falsche Behandlung durch den Kunden und ein daraus resultierendes Eindringen von Wasser zurückzuführen sind, nicht unter die Garantie fallen.

■ Hinweise zum Laden des Akkus

Die mit dem Walkman mitgelieferte USB-Station ist nicht wasserfest. Vergewissern Sie sich vor dem Laden des Akkus, dass der Walkman trocken ist. Falls sich Feuchtigkeit auf dem Walkman befindet, wischen Sie diese gründlich ab, und lassen Sie den Walkman bei Zimmertemperatur vor Ladebeginn trocknen, bis sich keine Feuchtigkeit mehr auf dem Walkman befindet. Verwenden Sie die USB-Station (mitgeliefert) niemals mit feuchten Händen oder einem feuchten Walkman.

■ Hinweise zur Verwendung des Walkman

- Die Ohrstöpsel sitzen fest auf Ihren Ohren. Daher können Ihre Ohren oder Ihr Trommelfell verletzt werden, wenn starker Druck auf die Ohrstöpsel ausgeübt wird oder die Ohrstöpsel abrupt aus Ihren Ohren gerissen werden. Solange Sie den Walkman tragen, sollten Sie aufgrund dieser Gefahr also riskante Manöver vermeiden und nicht in ein Schwimmbecken hineintauchen o. Ä.
- Gießen Sie kein heißes Wasser direkt auf den Walkman, und richten Sie keine Warmluft (beispielsweise von einem Haartrockner) direkt auf den Walkman. Verwenden Sie den Walkman niemals an Orten mit hoher Temperatur, beispielsweise in der Sauna oder in der Nähe eines Ofens.
- Die Lautstärke ist bei Schwimmohrstöpseln geringer als bei Ohrstöpseln in der Standardausführung. Erhöhen Sie die Lautstärke nach Wunsch.
- Wenn Sie die Schwimmohrstöpsel durch die Ohrstöpsel in der Standardausführung ersetzen, erhöht sich die Lautstärke. Passen Sie die Lautstärke an, damit Ihr Trommelfell nicht verletzt wird.

■ Wasserfestigkeit dieses Walkman

Die Spezifikationen der Wasserfestigkeit*1 dieses Walkman entsprechen den IP-Schutzarten IPX5/8*2, die als Schutzgrade gegen das Eindringen von Wasser der Norm IEC 60529 „Schutzgrade gegen Eindringen von Wasser (IP-Code)“ definiert sind.

Wenn Sie den Walkman in einem Schwimmbecken verwenden, tauchen Sie nicht tiefer als 2 Meter.

Lesen Sie vor der Inbetriebnahme des Geräts die Spezifikationen der Wasserfestigkeit sorgfältig durch.

*1 Die Kopfhörerbereiche sind nicht wasserdicht.

*2 IPX5 (Schutzgrad bei Strahlwasser): Der Walkman, an dem die Schwimmohrstöpsel angebracht sind, bleibt auch dann betriebsfähig, wenn auf ihn aus einem beliebigen Winkel aus einer Düse mit einem Innendurchmesser von 6,3 mm, die etwa 12,5 Liter Wasser/Minute abgibt, ein Wasserstrahl gerichtet ist. Die Testzeit beträgt mindestens 3 Minuten, der Abstand etwa 3 Meter. Dies gilt aber nicht für die Kopfhörerbereiche. IPX8 (Schutzgrade gegen dauerndes Untertauchen in Wasser): Der Walkman, an dem die Schwimmohrstöpsel angebracht sind, bleibt auch dann betriebsfähig, wenn er 30 Minuten lang in einer Tiefe von höchstens 2 Metern unter Wasser getaucht wird.

Ursache eines eventuell dumpfen Klangs beim Schwimmen

- 1 Wenn Wasser in einen Hohlraum zwischen Ihren Ohren und dem Kopfhörer gelangt und das Trommelfell umschließt, kann der Klang dumpf werden.
→ Sie können das Eindringen von Wasser verhindern, indem Sie eine optimale Ohrstöpselgröße verwenden, die für einen festen Sitz in Ihren Ohren sorgt.
- 2 Wenn sich Wasser in den Treibern der Kopfhörer ansammelt, kann der Klang dumpf werden.
→ Sie können das Eindringen von Wasser verhindern, indem Sie die Schwimmohrstöpsel verwenden, die mit dem Walkman mitgeliefert werden.

