

A Walkman használata úszás közben (Olvassa el Walkmanje használata előtt)

A Walkman úszás közben történő használatához vegye figyelembe a következőket, és a Walkmant illessze megfelelően a fülébe:

- **Olyan méretű úszáshoz való fül dugaszokat válasszon, amelyek meglehetősen szorosnak tűnnek.**
- **Illessze Walkmanjét szorosan a fülébe.**

Az úszás közbeni használattal kapcsolatos megjegyzések

- Ne használja Walkmanjét olyan helyen, ahol veszélynek teszi ki magát, ha nem hallja a környező hangokat.
- Amikor Walkmanjét nyilvános- vagy magánusodában használja, tartsa be az adott létesítmény szabályait.
- Ne használja Walkmanjét folyóban vagy tengerben történő úszás közben.
- Walkmanje nem csatlakoztatható okostelefonhoz.
- A mellékelt távirányító nem használható.

Úszás előtti előkészületek

1 Az úszáshoz való fül dugaszok kiválasztása

A **normál típusú** fül dugaszok vásárláskor már fel vannak téve a Walkmanre. Walkmanjének úszás közbeni használatához cserélje a fül dugaszokat **úszáshoz való** fül dugaszokra.


Úszáshoz való fül dugaszok

Az úszáshoz való fül dugaszokon lévő nyílást a víz bejutását megnehezítő vékony membrán fedi.



Normál típusú fül dugaszok

A normál típusú fül dugaszokon egy szabad nyílás található.



* 4 5 3 6 9 3 5 6 1 * (1)

2 Az úszáshoz való fül dugaszok közül a legjobban illeszkedő kiválasztása

- Az úszáshoz való fül dugaszok 4 különböző méretben (S/M/L/LL) vannak mellékelve a dobozban.
- Úszáshoz olyan méretű fül dugaszokat válasszon, amelyek a normál típusúnál kissé szorosabbak.


• Előfordulhat, hogy a füléiben eltérő méretű fül dugaszokat kell használnia, mert nem minden fül egyforma.
Például: a bal oldalon közepes méretűt – a jobb oldalon nagy méretűt.

3 Az úszáshoz való fül dugaszok csatlakoztatása a Walkmanhez

- A fül dugaszokat úgy tegye fel a fülhallgatóra, hogy a fül dugaszok belső részének csúcsa (1) illeszkedjen a fülhallgató (2) jelzésű kiálló részére.



- Győződjön meg arról, hogy a fül dugaszok egyenesen, és nem ferdén vannak felhelyezve, nehogy leváljanak, és a fülében maradjanak.

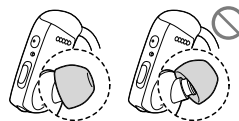

4 Walkmanjének szoros beillesztése a fülébe

Kövesse az alábbi eljárásokat Walkmanjének szoros beillesztéséhez a fülébe:

- 1 Úgy állítsa be a Walkman helyzetét, hogy a fül dugaszok tökéletesen illeszkedjenek a jobb és a bal fülébe.
- 2 A legjobb helyzet megtalálásához forgassa a Walkman fülhallgató részét az óramutató járásával megegyező, illetve azzal ellentétes irányban.




- A Walkmanjét úszás előtt tegye bele a fülébe, amikor még szárazak a fül dugaszok és a füléi.
- Ügyeljen arra, hogy a Walkmanjét szorosan illessze a fülébe, nehogy víz jusson a fülébe a fülhallgató és a fül közötti résen át.

Az illeszkedés javítása


1 Walkmanjének rögzítése a mellékelt állítható pánt segítségével

A mellékelt állítható pánt segítségével szorosabban a fülébe illesztheti Walkmanjét.

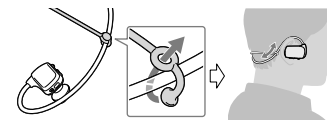

2 Walkmanjének rögzítése úszószemüvege segítségével

Walkmanje csúcsos részének az úszószemüvege pántjával történő rögzítésével megakadályozhatja, hogy Walkmanje a víz nyomása miatt leváljon.

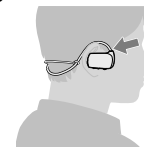

Ha a hang tompává válik úszás közben

A fülébe vagy a fülhallgatóba jutott víz miatt tompává válhat a hang.


1 A víz eltávolítása a füléből

- Távolítsa el a vizet a füléből.



2 Ha a víz bejut a fülhallgató belsejébe

Vegye le a fül dugaszokat a fülhallgatóról, és egy száraz kendőn 5-10 alkalommal könnyedén ütögesse meg a fülhallgatót.

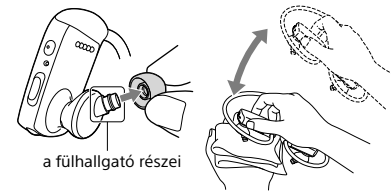


A Walkman levétele

A füléről való levételhez óvatosan mozgassa a Walkmanjét felfelé és lefelé.

Megjegyzés

A Walkman hirtelen eltávolítása, amikor a fül dugaszok szorosan a fülébe illeszkednek, fül- vagy dobhártyasérülést okozhat, illetve a fül dugaszok a fülében maradhatnak.

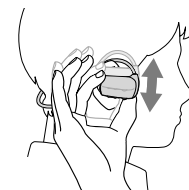

Karbantartás

Minden használat után a következőképpen tisztítsa meg a fül dugaszokat és Walkmanjét.

Megjegyzés

Idegen anyagok, mint pl. fülzsír stb. lerakódása a fülhallgatórészekben gyengébb hangminőséget vagy a hang elvesztését okozhatja. Ha idegen anyag rakódott le az érintkezőkre, előfordulhat, hogy a Walkman nem tölthető fel, vagy a számítógép nem ismeri fel.

1 A fül dugaszok mosása.



① Távolítsa el a fül dugaszokat.

② Mossa meg kézzel a fül dugaszokat enyhe mosószeres oldatban.

A fül dugaszokat megmosásuk után alaposan szárítsa meg.

2 A Walkman mosása.

Ne dörzsöljön idegen anyagot a hálóra. Ezzel bejuttathatja az anyagot a fülhallgatóba.

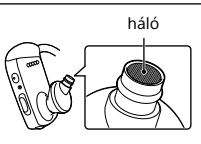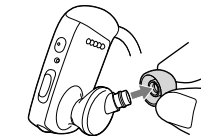


① Öblítse le a Walkman érintkezőit és hálóját gyengén folyó csapvízzel.

② Ha az érintkezők és a háló nem tiszták, nedvesítsen meg egy puha kefével, pl. fogkefével vízzel, és tisztítsa meg őket.

Megjegyzés


Ne fejtessen ki nagy erőt a hálóra. Ezzel károsíthatná a hálót.

③ Törölje le a nedvességet a Walkman érintkezőiről és felületéről egy puha, száraz kendő segítségével.

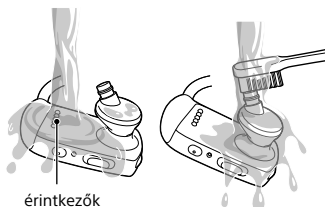

érintkezők

④ Finoman ütögesse a fülhallgatót egy száraz kendőhöz. Ismétlje meg a műveletet kb. 20 alkalommal. Ezután tegyen egy száraz kendőt a fülhallgató alá, és hagyja szobahőmérsékleten 2–3 óráig.

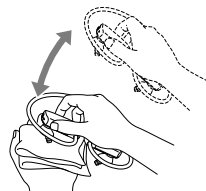

■ A vízállósági teljesítményre vonatkozó előírások a következő folyadékokra érvényesek

Megfelelők: édesvíz, csapvíz, izzadság, úszómedence vize

Nem megfelelők: a fentiekől különböző folyadékok (például szappanos víz, mosószeres víz, fürdéshez használt anyagokat tartalmazó víz, sampon, meleg forrásvíz, sós víz stb.)

Walkmanje vízállóságát az ebben a részben leírt körülmények között végzett méréseink alapján állapítottuk meg. Vegye figyelembe, hogy a fogyasztó általi nem megfelelő használatból fakadó vízbemerülés miatti meghibásodást nem fedezi a jótállás.

■ Megjegyzések az akkumulátor töltésével kapcsolatban

A Walkmanhez mellékelte USB-bölcső nem vízálló.

Az akkumulátor töltése előtt győződjön meg arról, hogy a Walkman nem nedves. Ha a Walkmanen nedvesség van, alaposan törölje le, és hagyja a Walkmant szobahőmérsékleten megszáradni, hogy ne maradjon rajta semmi nedvesség, mielőtt elkezdi a töltést.

Soha ne használja az USB-bölcsőt (mellékelve) nedves kézzel, vagy ha a Walkman nedves.

■ Megjegyzések a Walkman használatával kapcsolatban

- A fül dugaszok szorosan illeszkednek a fülébe. Ezért fül- vagy dobhártyasérülés kockázata áll fenn, ha erős nyomást gyakorolnak a fül dugaszokra, vagy ha hirtelen kirántják őket a füléből. E kockázat miatt kerülje a túl intenzív testmozgást, ne ugorjon fejest a medencébe stb., miközben a Walkmant viseli.
- Ne öntsön forró vizet közvetlenül a Walkmanre, és ne fújjon forró levegőt hajszáritóból vagy hasonlóból közvetlenül a Walkmanre. Soha ne használja a Walkmant magas hőmérsékletű helyen, pl. szaunában vagy kályha közelében.
- Az úszáshoz való fül dugaszok használatakor a hangerő kisebb, mint a normál típusú fül dugaszok esetében. Növelje a hangerőt a kívánt szintre.
- Ha az úszáshoz való fül dugaszokat normál típusú fül dugaszokra cseréli, a hang erősebbé válik. A hangerőt úgy állítsa be, hogy ne károsítsa a dobhártyáját.

■ A Walkman vízállósági teljesítménye

Ennek a Walkmannek a vízállósági teljesítményre vonatkozó előírásai*1 egyenértékűek az IEC 60529 „A víz behatolásával szembeni védelem fokozatai (IP-kód)” IPX5/8*2 előírással, amely meghatározza a víz bejutásával szembeni védelem fokát.

Amikor Walkmanjét úszómedencében használja, viselése közben ne lépje túl a 2 méteres mélységet.

Használat előtt olvassa el és értse meg teljes mértékben a vízállósági teljesítményre vonatkozó előírásokat.

*1 A fülhallgatórészek nem teljesen vízhatlanok.

*2 IPX5 (A vízsugárral szembeni védelem fokozatai): A Walkman úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is működőképes marad, ha közvetlen vízsugárnak van kitéve bármilyen irányból, amely helyzetben körülbelül 12,5 l/perc vizet juttatnak rá több mint 3 percen át, körülbelül 3 m távolságból, egy 6,3 mm belső átmérőjű szórófejből. Ez azonban nem érvényes a fülhallgatórészekre.

IPX8 (A folyamatos víz alá merítéssel szembeni védelem fokozatai): A Walkman úszáshoz való fül dugaszokkal felszerelve akkor is működőképes marad, ha 2 méteres mélységig 30 percre vízbe meríti.

Hogyan válhat tompává a hang úszás közben

1 Ha a víz bejut a füle és a fülhallgató közötti részbe (1), és a dobhártyára kerül (2), a hang tompává válhat.

→ Megakadályozhatja a víz bejutását, ha a legmegfelelőbb méretű, a fülébe szorosan illeszkedő fül dugaszt használja.

2 Ha a víz gyűlik össze a fülhallgató meghajtójában (3), a hang tompává válhat.

→ A víz bejutását megakadályozhatja, ha a Walkmanhez mellékelte, úszáshoz való fül dugaszokat használja.

