

Použití přehrávače Walkman při plavání (Čtěte před použitím přehrávače Walkman)

Chcete-li přehrávač Walkman používat při plavání, dodržujte následující pokyny a přehrávač Walkman správně nasadte do uší:

- **Zvolte velikost plaveckých koncovek, která je docela pohodlná.**
- **Přehrávač Walkman řádně nasadte do uší.**

■ Poznámky k plavání

- Nepoužívejte přehrávač Walkman v místech s rizikem ohrožení kvůli tomu, že neslyšíte okolní zvuky.
- Při použití přehrávače Walkman na veřejných či soukromých koupalištích dodržujte jejich pravidla.
- Přehrávač Walkman nepoužívejte během plavání v řece nebo moři.
- Přehrávač Walkman nelze připojit k chytrému telefonu.
- Dodaný dálkový ovladač nelze používat.

Příprava před plaváním


1 Vyberte si plavecké koncovky

Při zakoupení jsou na přehrávači Walkman nasazeny koncovky **standardního typu**.

Chcete-li používat Walkman pro plavání, vyměňte tyto koncovky za **plavecké koncovky**.

Plavecké koncovky


U plaveckých koncovek je otvor zakryt tenkým filmem, který brání proniknutí vody.



tenký film

Koncovky standardního typu

U koncovek standardního typu je otvor.



otvor



* 4 5 3 6 9 3 5 7 1 * (1)



2 Zvolte plavecké koncovky, které vám nejlépe padnou

- V balení jsou dodány 4 různé velikosti plaveckých koncovek (S/M/L/LL) (malá/střední/velká/největší).
- Pro plavání zvolte velikost o něco těsnější než je standardní typ.

• Vaše uši mohou vyžadovat použití různých koncovek, neboť ne všechny uši jsou stejné.
Například: střední velikost na levé straně – velká velikost na pravé straně.

3 Nasadte plavecké koncovky na přehrávač Walkman

- Nasadte koncovky na sluchátka tak, aby styčná hrana vnitřní části koncovek (1) souměrně přiléhala ke kroužku (2) na výstupku sluchátek.

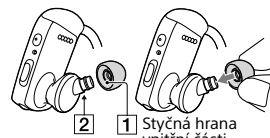

- Ověřte, že jsou koncovky nasazeny rovně a ne pod úhlem, aby nedošlo k jejich oddělení a uvíznutí v uchu.

4 Přehrávač Walkman řádně nasadte do uší

Pro řádné nasazení přehrávače Walkman do uší postupujte podle pokynů níže:

- 1 Umístěte přehrávač Walkman tak, aby byly koncovky pohodlně nasazeny do pravého i levého ucha.
- 2 Pro zjištění nejlepší polohy otáčejte sluchátkovou částí přehrávače Walkman proti a po směru hodinových ručiček.




- Nasadte přehrávač Walkman do uší před plaváním, když jsou ještě uši a koncovky suché.
- Ověřte řádné nasazení přehrávače Walkman do uší, aby se mezerou mezi ušima a sluchátky nedostala voda do uší.

Zlepšování nasazení


1 Stabilizace přehrávače Walkman dodaným seřizovacím páskem

Přehrávač Walkman lze nasadit pevněji do uší pomocí dodaného seřizovacího pásku.

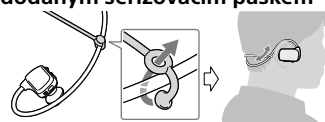

2 Stabilizace přehrávače Walkman plaveckými brýlemi

Stabilizační částí přehrávače Walkman, na kterou ukazuje šipka, pomocí pásku plaveckých brýlí můžete zabránit přehrávači Walkman ve vysmeknutí kvůli tlaku vody.

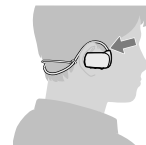

Pokud se zvuk během plavání postupně ztišuje

Voda v uších či ve sluchátkách může způsobit postupné ztišování zvuku.


1 Odstranění vody z uší

- Odstraňte vodu z uší.



2 Pokud se dovnitř sluchátek dostane voda

Sejměte koncovky ze sluchátek a odstraňte vodu pomocí přibl. 5 až 10 lehkých úhozů sluchátek na suchý hadřík.

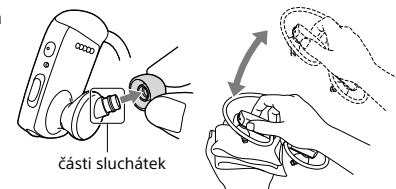


části sluchátek

Sejmutí přehrávače Walkman

Opatrně pohybujte přehrávačem Walkman nahoru a dolů, abyste jej sejmuli z uší.

Poznámka

Je-li Walkman náhle vyjmut, když jsou do uší řádně nasazené koncovky, může nastat poškození uší či ušních bubínek, nebo mohou koncovky zůstat v uších.

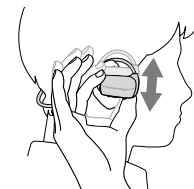

Údržba


Po každém použití očistěte koncovky a přehrávač Walkman následujícím způsobem.

Poznámka

Nános cizorodých látek v části sluchátek, jako například ušního vosku atd., může způsobit zhoršení kvality zvuku nebo pokles jeho hlasitosti. Vytvoří-li se na kontaktech nános cizorodých látek, nemusí se přehrávač Walkman nabíjet nebo nemusí být rozpoznán počítačem.


1 Omyjte koncovky.

- 1 Vyjměte koncovky.
- 2 Omyjte koncovky ručně pomocí slabého roztoku čistícího prostředku.
Po umytí koncovek je důkladně osušte.

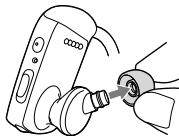

2 Omyjte přehrávač Walkman.

Zamezte vetření cizorodých látek do mřížky na přístroji. Mohlo by dojít k jejich zatlačení do sluchátek.

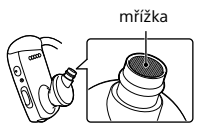


- 1 Opláchněte kontakty a mřížku přehrávače Walkman mírně tekoucí vodou.

- 2 Nejsou-li kontakty a mřížka čisté, navlhčete vodou měkký kartáček, např. zubní, a očistěte je.


Poznámka

Na mřížku nevyvíjejte nadměrnou sílu. Jinak může dojít k poškození mřížky.

- 3 Otfete vlhkost z kontaktů a povrchu přehrávače Walkman měkkým suchým hadříkem.

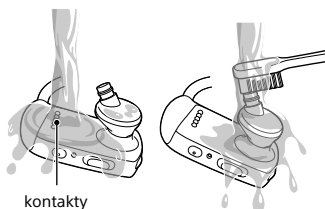

- 4 Vysušte sluchátka jemným poklepáním na suchý hadřík. Poklepání opakujte asi 20krát. Pak položte pod sluchátka suchou látku a nechte při pokojové teplotě 2 až 3 hodiny.

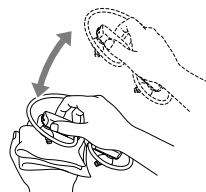

Kapaliny, kterých se týkají technické údaje voděodolnostního výkonu

Vhodné: sladká voda, voda z vodovodu, pot, bazénová voda

Nevhodné: jiné než výše uvedené kapaliny (např. mýdlová voda, voda se saponátem, voda s prostředky do koupele, šampon, vřidelní voda, slaná voda atd.)

Voděodolnostní výkon přehrávače Walkman je založen na našich měřeních za výše uvedených podmínek. Upozorňujeme, že na závady způsobené zákazníkem nesprávným použitím přehrávače po ponoření do vody se nevztahuje záruka.

Poznámky k nabíjení akumulátoru

Kolébka USB dodávaná s přehrávačem Walkman není voděodolná. Před nabíjením akumulátoru ověřte, že přehrávač Walkman není mokrá. Je-li na přehrávači Walkman vlhkost, zcela ji setřete a než začnete nabíjet akumulátor, nechte přehrávač Walkman schnout při pokojové teplotě, dokud na přehrávači Walkman nezůstane žádná vlhkost. Kolébku USB (součástí dodávky) nikdy nepoužívejte, máte-li mokré ruce či přehrávač Walkman.

Poznámky k použití přehrávače Walkman

- Koncovky utěsní uši. Proto existuje riziko poškození uší či ušních bubínků, je-li na koncovky aplikován silný tlak nebo dojde-li k náhlému vyjmutí koncovek z uší. S ohledem na toto riziko během nošení přehrávače Walkman intenzivně necvičte, neskákejte do bazénu atd.
- Nelijte horkou vodu přímo na přehrávač Walkman, ani nefoukejte horký vzduch z vysoušeče vlasů apod. přímo na přehrávač Walkman. Přehrávač Walkman nikdy nepoužívejte v místech s vysokými teplotami, např. v sauně nebo u topení.
- Hlasitost zvuku je u plaveckých koncovek nižší než u koncovek standardního typu. Zvyšte hlasitost podle potřeby.
- Když plavecké koncovky nahradíte koncovkami standardního typu, bude zvuk hlasitější. Upravte hlasitost, aby nedošlo k poškození ušních bubínků.

Voděodolnostní výkon přehrávače Walkman

Technické údaje voděodolnosti*1 tohoto přehrávače Walkman jsou ekvivalentní s normou IEC 60529 „Stupně krytí před vniknutím vody (kód IP)“ IPX5/8*2, která určuje stupně ochrany proti průniku vody do zařízení.

Používáte-li přehrávač Walkman v bazénu, při jeho nasazení nepřekračujte hloubku 2 m.

Před použitím přehrávače zajistěte přečtení a úplné pochopení specifikací voděodolnosti.

*1 Části sluchátek nejsou zcela vodotěsné.

*2 IPX5 (Stupně krytí proti vodním proudům): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami si zachovává provozuschopnost i při vystavení přímým proudům vody z jakéhokoli směru v situaci, kdy tryskou s vnitřním průměrem 6,3 mm protéká přibližně 12,5 l vody/min. po dobu více než 3 minut ve vzdálenosti asi 3 m. To se však netýká částí sluchátek.

IPX8 (Stupně krytí proti nepřetržitému potopení do vody): Přehrávač Walkman s nasazenými plaveckými koncovkami si zachová provozuschopnost i při 30minutovém ponoření do vody do hloubky 2 m.

Příčiny případného ztišení zvuku během plavání

- 1 Pokud do mezery mezi ušima a sluchátky (1) vnikne voda a zakryje ušní bubínek (2), může dojít ke ztišení zvuku.

→ Průniku vody lze zabránit pomocí nejvhodnější velikosti koncovek, které řádně nasadíte do uší.

- 2 Nahromadí-li se voda v budících jednotkách sluchátek (3), může dojít ke ztišení zvuku.

→ Průniku vody lze zabránit použitím plaveckých koncovek dodávaných s přehrávačem Walkman.

