

Stručný návod k obsluze

NWZ-M504


Obsah

Zkontrolujte položky balení.

- Walkman (1)
- Sluchátka (1)
- Koncovky (1 sada)
- Stručný návod k obsluze (tato příručka)
- Kabel USB (1)
- Svorka (1)

Nabíjení baterie

Přehrávač Walkman nabijte jeho připojením k počítači.

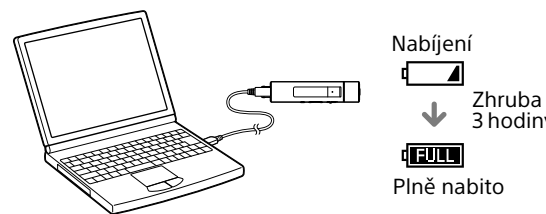

Nabíjení
↓
Zhruba 3 hodiny
↓
FULL
Plně nabit

Když se akumulátor plně nabije, odpojte přehrávač Walkman od počítače.

Tip

- Zbývající kapacitu akumulátoru lze zkontrolovat na obrazovkách rádia FM a přehrávání hudby.

Poznámka

- Aby nedošlo k degradaci akumulátoru, nabijte jej alespoň jednou za šest měsíců nebo každoročně.
- Při nabíjení akumulátoru nelze přehrávač Walkman provozovat.

Uživatelská příručka – instalace a zobrazení

Nainstalujte „Uživatelskou příručku“ na počítač. Příručka obsahuje základní obsluhu přehrávače Walkman, adresu URL webové stránky zákaznické podpory a způsob přenosu obsahu, jako je hudba, na přehrávač Walkman.

1 Připojte zařízení Walkman ke spuštěnému počítači.



2 Otevřete následující složky a dvakrát klikněte na spustitelný soubor v přehrávači Walkman.

- Windows 7 nebo novější OS: [Start] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8: [úvodní obrazovka] – [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Windows 8.1: [Plocha] – [Průzkumník souborů] – [Tento počítač] – [WALKMAN] – [FOR_WINDOWS] – [Help_Guide_Installer(.exe)].
- Mac: [Finder] – [WALKMAN] – [FOR_MAC] – [Help_Guide_Installer_for_mac].

3 Dokončete instalaci postupem podle pokynů na obrazovce.

4 Uživatelskou příručku zobrazíte dvojnásobným kliknutím na zástupce či ikonu aliasu vygenerovanou na počítači.

Součásti a ovládací prvky

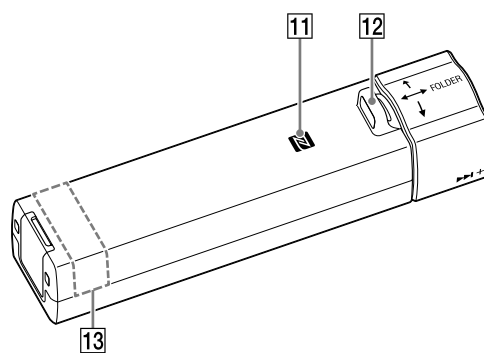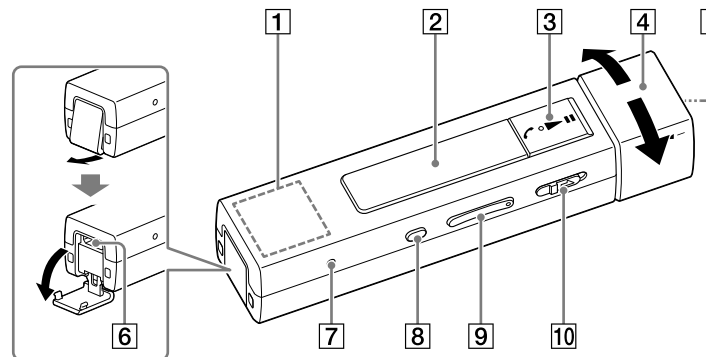

1 Vestavěný mikrofon


2 Displej

3 Tlačítko [Play/Pause] (*1)

- Zapne/vypne napájení
- Provede požadované položky
- Spustí/pozastaví přehrávání hudby
- Zvedne příchozí hovory

4 Výkyvný přepínač

- Otočením vyberte položku či proveďte následující operace.
- Rychle vpřed/rychle zpět u přehrávání hudby
- Přejde na začátek předchozí (či aktuální) skladby nebo přejde na začátek další skladby
- Vybere předchozí či další přednastavenou rádiovou stanici FM

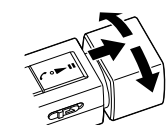

- Přeskočí na předchozí/další složku
- Vybere rádiovou stanici FM ručně

5 Konektor sluchátek

Zasuňte konektor sluchátek do aretované polohy.

6 Konektor USB

7 Tlačítko RESET

Chcete-li přehrávač Walkman resetovat, stiskněte tlačítko RESET perem, kancelářskou sponkou atd.

8 Tlačítko HOME•BACK

- Vráti se na předchozí obrazovku
- Ukončí/stornuje hovor
- Stisknutím a přidržením zobrazíte [Music] v nabídce Home.

9 Tlačítko VOL (Hlasitost) + (*1)/-

Stisknutím nastavíte hlasitost. Stisknutím tlačítka VOL + hlasitost zvýšíte a tlačítkem VOL – hlasitost snížíte.

10 Přepínač HOLD

Přeruší funkci ovládacích tlačítek, a zabrání tak nechtěnému zásahu při nošení zařízení Walkman.

11 Značka N

Dotykem chytrého telefonu vybaveného funkcí NFC na tuto značku jej připojíte k přehrávači Walkman.

12 Očko pro upevnění řemínku

13 Integrovaná anténa Bluetooth

Při aktivním připojení Bluetooth nezakrývejte anténu rukama ani jiným předmětem. Jinak zřejmě dojde ke ztrátě připojení.

Informace o ovládání hlasitosti (pouze pro země/oblasti uplatňující evropské a korejské směrnice)


Alarm (zvuková signalizace) s varováním [Check the volume level] (Ověřte nastavení hlasitosti) slouží k ochraně sluchu při prvním nastavení hlasitosti na škodlivou úroveň. Zvukový signál a varování můžete zrušit stisknutím libovolného tlačítka.

Poznámka

- Po zrušení zvukového signálu a varování můžete hlasitost zvýšit.
- Po úvodním varování je zvukový signál s varováním opakován každých 20 hodin při nastavení hlasitosti na úroveň, která je pro sluch škodlivá. Jestliže k tomu dojde, hlasitost se automaticky ztlumí.
- Vypnete-li přehrávač Walkman při nastavené úrovni hlasitosti, která je pro sluch škodlivá, hlasitost se automaticky sníží na úroveň, která je pro sluch bezpečná.

Přípevnění svorky

Použijte svorku (součástí dodávky) k připevnění přehrávače Walkman na kapsu oblečení nebo k batohu.

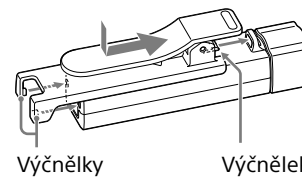

Umístěte svorku podle nákresu a posuňte ji ve směru šipky, dokud nebudou tři výčnělky pevně uchyceny.

Tip

- Pokud chcete svorku vyjmout, posuňte ji proti směru šipky.

Poznámka

- Pokud je k přehrávači Walkman připevněn řemínek, odstraňte ho před připevněním svorky.
- Před připojením jedním klepnutím (NFC) k chytrému telefonu vyjměte svorku.

Zapnutí a vypnutí napájení

Zapnutí napájení

Posuňte přepínač HOLD v opačném směru než ukazuje šipka. Stiskněte tlačítko [Play/Pause].

Volba jazyka displeje

Pro nabídky a zprávy na displeji lze vybrat jazyk.

1 V nabídce Home vyberte [Settings] (Nastavení).

2 Vyberte [Language Settings] (Nastavení jazyka) - požadovaný jazyk.

Vypnutí napájení

Stiskněte a přidržte tlačítko [Play/Pause].

Tip


- Při absenci obsluhy dojde k vypnutí obrazovky. Pro zapnutí obrazovky stiskněte tlačítko HOME•BACK.
- Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman dojde k jeho automatickému vypnutí.
- Jazyk displeje vyberte před přenášením obsahu.




* 4 5 3 9 9 5 9 7 2 * (1)

Použití přehrávače Walkman

Nabídka Home představuje počáteční bod každé aplikace.

Zobrazení nabídky [Music] (Hudba) v nabídce Home	Stiskněte a přidržte tlačítko HOME•BACK.
Výběr položky	Otočením výkyvného přepínače zvolte potřebnou nabídku a pak ji potvrďte stisknutím tlačítka  .
Návrat na předchozí obrazovku	Stiskněte tlačítko HOME•BACK.

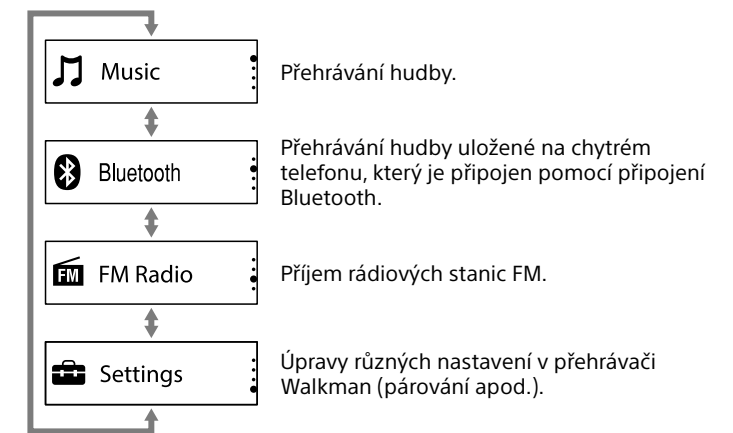

Uvedené obrázky a obrazovky slouží pouze jako reference a mohou se lišit od skutečného výrobku či obrazovky.


Přehrávání hudby


Užijte si přehrávání hudby přenesené na přehrávač Walkman.

1 V nabídce Home vyberte [Music] (Hudba) a pak stiskněte tlačítko .


2 Vybírejte požadovanou metodu hledání a položky, dokud se nezobrazí seznam skladeb, a pak zvolte požadovanou skladbu.

Spustí se přehrávání a zobrazí se obrazovka přehrávání hudby.

Pro pozastavení přehrávání stiskněte znovu tlačítko  na obrazovce přehrávání hudby.

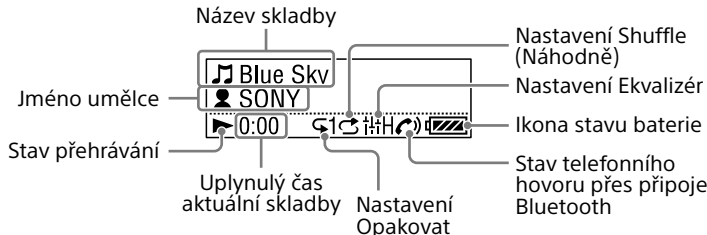

Tip


- Při absenci obsluhy během přehrávání hudby dojde k vypnutí obrazovky.
- Pro návrat na obrazovku přehrávání hudby z jiných obrazovek během přehrávání hudby zobrazte  [Music] (Hudba) stisknutím a podržením tlačítka HOME•BACK a pak znovu stiskněte tlačítko HOME•BACK.
- Při dlouhodobější absenci obsluhy přehrávače Walkman během pozastavení dojde k jeho automatickému vypnutí.
- Podrobné pokyny pro přenos hudby do přehrávače Walkman, různé operace pro přehrávání hudby, poslech rádia FM a různá nastavení viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači nebo adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této příručky.

Párování a připojení k chytrému telefonu

Přehrávač Walkman lze použít jako bezdrátová sluchátka pro poslech hudby uložené v chytrém telefonu. Nicméně není možné poslouchat hudbu nebo rádio FM přehrávané na přehrávači Walkman bezdrátově prostřednictvím sluchátek či reproduktorů Bluetooth.



1 Uvedte přehrávač Walkman do režimu párování.


Z nabídky Home přehrávače Walkman vyberte  [Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth On] (Zapnout Bluetooth) – [Add Device (Pairing)] (Přidat zařízení (párování)).

2 Zapněte funkci Bluetooth na chytrém telefonu a vyhledejte přehrávač Walkman na obrazovce nastavení Bluetooth.

V zobrazeném seznamu nalezených zařízení na obrazovce nastavení Bluetooth klepněte na [NWZ-M504]. Je-li požadováno zadání přístupového kódu, zadejte „0000“. Dokončete párování postupem podle pokynů na obrazovce.

Přehrávač Walkman a chytrý telefon jsou vzájemně spárovány a je sestaveno připojení.


Tip

- Pro vypnutí funkce Bluetooth vyberte z nabídky Home přehrávače Walkman položky  [Settings] (Nastavení) – [Bluetooth Settings] (Nastavení Bluetooth) – [Bluetooth On/Off] (Zapnout/vypnout Bluetooth) – [Bluetooth Off] (Vypnout Bluetooth).

- Přehrávač Walkman a chytrý telefon lze spárovat pomocí funkce jedním dotykiem (NFC).
- Podrobné pokyny viz Uživatelská příručka nainstalovaná v počítači nebo adresa URL uvedená v části „O příručkách“ na titulní straně této příručky.

Zvednutí/zavěšení hovoru

Telefonní hovor chytrého telefonu lze zvednout a zavěsit.

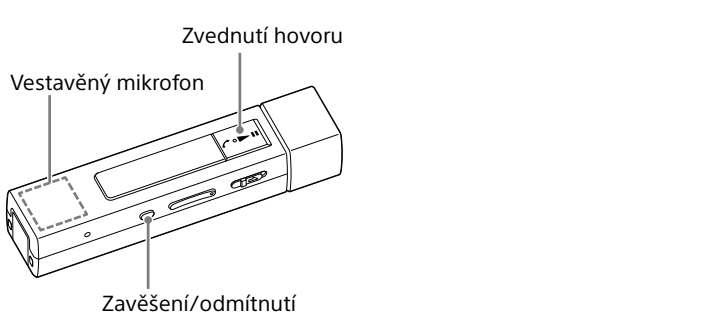

Zvednutí hovoru

Při příjmu hovoru stiskněte tlačítko .

Chcete-li přichodzí hovor odmítnout, stiskněte tlačítko HOME•BACK při příjmu hovoru.

Tip

- Mikrofon je vestavěn uvnitř pod logotypem Sony.
- Hlasitost hovorů a hudby lze nastavit nezávisle na sobě.
- Když se přehrávač Walkman automaticky vypne, dojde k přerušení připojení Bluetooth a nelze přijímat telefonní hovory.

Zavěšení hovoru

Stiskněte tlačítko HOME•BACK.

Řešení potíží

Nepracuje-li přehrávač Walkman správně, zkuste problém vyřešit provedením následujících kroků.

1 Vyhledejte příznaky potíží v části „Řešení potíží“ v Uživatelské příručce (dokument HTML) a vyzkoušejte uvedená nápravná opatření.

2 Připojením přehrávače Walkman k počítači dobijte baterii.

3 Propiskou či sponkou na spisy atp. stiskněte tlačítko RESET.

4 Po resetování přehrávače Walkman jej zapnete stisknutím tlačítka .



Symptom a nápravné opatření
Nelze se připojit pomocí funkce Bluetooth. <ul style="list-style-type: none">• Ověřte, zda je zaktivována funkce Bluetooth na chytrém telefonu a přehrávači Walkman.• Na obrazovce nastavení Bluetooth chytrého telefonu zkontrolujte, je-li přehrávač [NWZ-M504] zobrazen jako připojený. Není-li přehrávač Walkman připojený, klepněte na [NWZ-M504].

Bezpečnostní opatření

Informace o zákonech a ochranných známkách

Informace o zákonech, předpisech a právech k ochranným známkám najdete v části „Důležité informace“ v dodaném softwaru. Abyste si je mohli přečíst, je dodaný software nutné nainstalovat do počítače.

O sluchátkách do uší

Koncovky zvukově utěsní uši. Proto nezapomínejte na existenci rizika poškození uší či ušních bubínků v případě vyvinutí vysokého tlaku na koncovky, nebo jsou-li koncovky rychle vyjmuty z uší. Po použití koncovek zajistěte jejich opatrné vyjmutí z uší.

Design a technické údaje podléhají změnám bez upozornění.